



Návod na použitie

STOJANOVÝ VENTILÁTOR 2V1

R-849



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nenechávajte ventilátor bežať bez dozoru.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov apod.).
- Spotrebič neumiestňujte v nestabilnom, nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Spotrebič nesmie byť tiež vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko apod.).
- Spotrebič odpojte z elektrickej siete, ak ho nepoužívate, plánujete jeho čistenie apod.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo

poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.


- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Výmenu zverte výhradne odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy – vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič by nemal byť používaný v bezprostrednej blízkosti vody, ako sú vane, umývadlá, bazény apod., kde by sa mohla vyskytnúť pravdepodobnosť ponorenie spotrebiča do vody, či jeho postriekanie vodou.
- Prístroj nesmie byť používaný, ak teplota v miestnosti presiahne 40 °C.
- Pred zapnutím sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami. Nevkladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Pri presune z jedného miesta na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrickej siete.
- Nezakrývajte mriežku a nenechajte spotrebič v prevádzke v tesnej blízkosti záclon.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti.

POPIS SPOTREBIČA

1. Prstenec prednej mriežky
2. Predná mriežka
3. Upevňovacia skrutka lopatiek
4. Lopatky
5. Upevňovacia skrutka zadnej mriežky
6. Zadná mriežka
7. Hriadeľ
8. Ovládací panel
9. Vrchná časť stojana
10. Spodná časť stojana.
11. Základňa
12. Skrutky
13. Diaľkové ovládanie

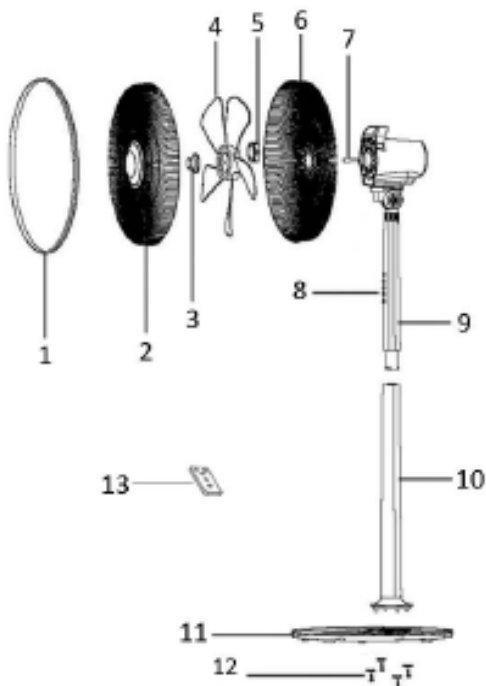**POPIS OVLÁDACIEHO PANELU**

- a) Tlačidlo ON/OFF
- b) Tlačidlo rýchlosti ventilátora
- c) Tlačidlo režimov
- d) Tlačidlo časovača
- e) Tlačidlo oscilácie

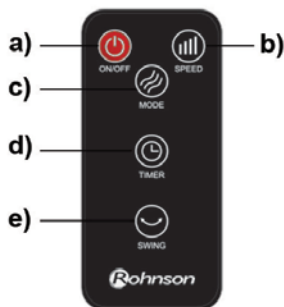

POUŽITIE VENTILÁTORA

TLAČIDLO OSCILÁCIE

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie oscilácie.

TLAČIDLO ČASOVAČA

- Tlačidlo pre nastavenie časovača, v rozmedzí 1-7 hodín.

TLAČIDLO REŽIMOV

- Tlačidlo prepínania režimov:
- A. Režim normálny - zvolená rýchlosť ventilátora (nízka, stredná, vysoká)
- B. Režim vánok - pozvoľné striedanie rýchlosti ventilácie
- C. Režim spánok - postupné znižovanie rýchlosti ventilátora



TLAČIDLO RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlo slúži na zapnutie prístroja a nastavenie rýchlosti ventilátora. K dispozícii je nízka, stredná a vysoká rýchlosť.

TLAČIDLO ON/OFF

- Tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie ventilátora.

ZOSTAVENIE VENTILÁTORA

- Zmontujte základňu a spodnú časť stojana dohromady. Použite priložené skrutky.
- Umiestnite vrchnú časť stojana s ovládacím panelom do spodnej časti stojana. Umiestnite zadnú ochrannú mriežku na hriadeľ motora.
- Zadnú ochrannú mriežku zaistíte upevňovacou skrutkou.
- Nasadíte lopatky ventilátora na hriadeľ motora tak, že umiestnite otvor v zadnej časti lopatiek na hnacie čap prechádzajúcej hriadeľom motora. Zaistíte lopatky upevňovacím skrutkou.
- Priložte prednú mriežku a zaistíte jej prstencom, ktorý následne zaistíte skrutkou.

Poznámka: Výšku stojanového ventilátora možno znížiť použitím kratšie rúrky a plastové redukcie (oboje je súčasťou balenia).



ČISTENIE

- Vždy vypnite a odpojte ventilátor od napájania pred montážou, demontážou a čistením.
- Udržujte vetracie otvory v zadnej časti krytu motora bez prachu a nečistôt, v prípade potreby možno tieto nečistoty odstrániť vysávačom. Nepokúšajte sa kryt motora odstrániť.
- Súčasti ventilátora možno čistiť mydlovým roztokom a vlhkou handričkou alebo hubkou. Nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do krytu motora! Vždy dôkladne odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku handričkou navlhčenou čistou vodou.
- **Upozornenie:** Nepoužívajte drsné a chemické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, môžu poškodiť povrchovú úpravu častí ventilátora.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	55 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.