



Návod k použití
ODVLHČOVAČ
R-9312



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Nepřipojujte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve srolovaném stavu. Kabel musí být rozmotán a volně položen.
- Ujistěte se, že je zástrčka plně zafixována a zapojena do zdířky u elektrické zásuvky. Ujistěte se, že je zástrčka čistá.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel pro připojení spotřebiče k elektrické zásuvce. Z tohoto důvodu se ujistěte, že se zařízení nachází v blízkosti zásuvky.
- Všechny připojovací kabely chraňte před poškozením.
- Po vypnutí přístroje vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky.
- Nikdy neodpojujte spotřebič od elektrické zásuvky mokřýma rukama.
- Nepokládejte předměty, mokré materiály, oblečení na ovládací panel přístroje.
- Benzín a olej nesmí být v blízkosti přístroje.
- Přístroj nesmí být umístěn v prašném prostředí.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch, aby se zabránilo chvění, hluku a úniku vody z přístroje.

- Ujistěte se, že se v blízkosti spotřebiče nenachází topná tělesa nebo zařízení vydávající teplo.
- Ujistěte se, že na napájecím kabelu nestojí žádné těžké, tvrdé či ostré předměty a není nikde zlomený či skřípnutý.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. V případě že je síťový kabel poškozen, je doporučeno svěřit výměnu odbornému servisu.
- Zařízení se nesmí v žádném případě polévat nebo stříkat vodou.
- Během činnosti přístroje je potřeba, aby vnější okna a dveře byly zavřeny pro zajištění maximální účinnosti zařízení.
- Přístroj nesmí být postaven a používán v prostorách s nebezpečím výbuchu.
- Pokud přístroj přemísťujete nebo skladujete, nepokládejte jej na bok nebo vzhůru nohama a vyhněte se silným otřesům.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nasávací mřížka nesmí obsahovat nečistoty a cizí předměty.
- Během provozu nesmí být mřížka z přístroje odejmuta.
- Pravidelné ošetřování a údržba jsou základem pro dlouhou životnost a bezporuchový provoz přístroje.
- Před čištěním, prosím, vypněte přístroj a odpojte z elektrické sítě.
- Přístroj neumísťujte v koupelně.
- Neumisťujte přístroj pod objektem, ze kterého vytéká voda.
- Přístroj má kolečka pro snadnější přemísťování. Před přemísťováním jej vždy vypněte. Při manipulaci na nerovné podlaze nebo koberci dbejte zvýšené opatrnosti, úhel náklonu nesmí být příliš velký, jinak by se mohla vylít voda ze zásobníku.
- Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití. Neměl by být používán v komerčních a průmyslových prostorách.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud nastane neobvyklá situace, například pokud ucítíte pach spáleniny, odpojte ihned přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.
- Přístroj může být umístěn do prostor, kde je teplota v místnosti v rozmezí 5-32 °C.

Tip: V průběhu odvlhčování zavřete okna, dveře a další větrací otvory v místnosti, abyste zlepšili odvlhčovací efekt.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Ovládací panel
2. Přední mřížka
3. Zásobník kondenzátu



Poznámka: tento spotřebič je vhodný použít v různých typech prostor, i pro malé místnosti. Může být použit i např. pro odvlhčení skříně (je ale nutné nechat dveře skříně pootevřené).

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE V MÍSTNOSTI


Vzdálenost 30 cm a více od předních i bočních částí.



Vzdálenost 30 cm a více od vrchní části.

Vzdálenost 30 cm a více od zadní části.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

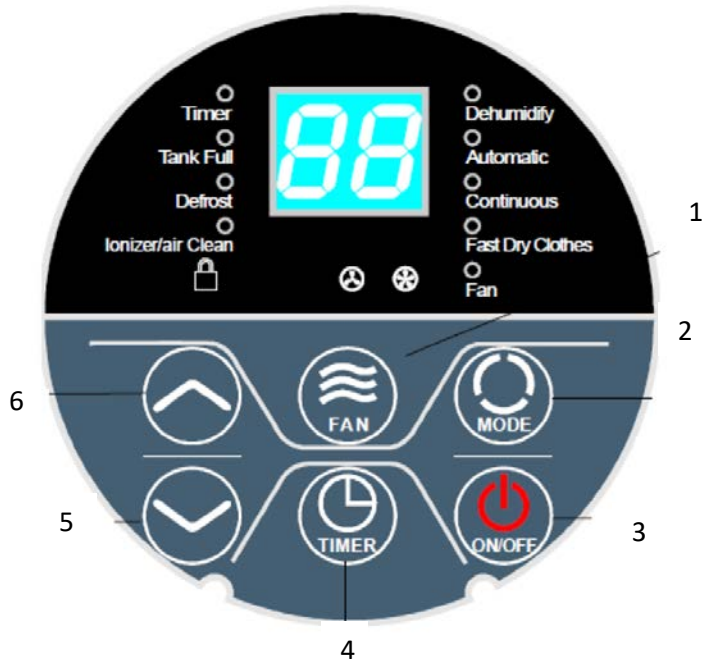

Světelné indikace provozu – vysvětlivky

Timer – časovač

Tank full – plný zásobník na vodu

Defrost – funkce proti zamrznutí

Ionizer/air clean – ionizér a čistička vzduchu

Dehumidity – funkce odvlhčování

Automatic – funkce automatického odvlhčování

Continuous – funkce kontinuálního odvlhčování

Fast dry clothes – funkce sušení prádla

Fan - ventilátor

Popis jednotlivých tlačítek

1. Ventilátor
2. Nastavení režimu
3. ON/OFF
4. Nastavení časovače
5. Tlačítko „-“
6. Tlačítko „+“

POUŽITÍ PŘÍSTROJE – POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

TLAČÍTKO ON/OFF

- Slouží k zapnutí/vypnutí přístroje.

TLAČÍTKO NASTAVENÍ REŽIMU – MODE

- Stiskněte tlačítko „MODE“ a poté vyberte vhodný režim tlačítky „+“ či „-“.

TLAČÍTKA „+“ a „-“

- Těmito tlačítky lze ovládat nastavení režimů, nastavení časovače.

TLAČÍTKO VENTILÁTOR – FAN

- Lze nastavit nízkou a vysokou rychlost ventilátoru.

TLAČÍTKO ČASOVAČ – TIMER

- tímto tlačítkem lze nastavit funkci časovače, a to v rozmezí 1–24 hodin.
- Tlačítky „+“ a „-“, nastavte požadovanou dobu, po kterou si přejete mít přístroj v provozu.

DĚTSKÝ ZÁMEK

- Tato funkce slouží k tomu, aby bylo zabráněno dětem manipulovat s přístrojem. Symbol zámečku se objeví na displeji.
- Tato funkce se zapne podržením zároveň tlačítek „+“ a „-“, po dobu 5 sekund.
- Vypnutí této funkce proveďte stejným způsobem.

FUNKCE ODVLHČOVÁNÍ – DEHUMIDITY

- Při této funkci lze nastavit požadovanou vlhkost (30% - 80%), tlačítky „+“ a „-“.
- Může být nastavena rychlost ventilátoru (nízká, vysoká). Přístroj bude udržovat požadovanou vlhkost.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ODVLHČOVÁNÍ – SMART

- Toto je předem nastavená funkce výrobcem a to tak, že přístroj upraví vlhkost v místnosti na 55 % a bude ji udržovat na této hodnotě.

FUNKCE KONTINUÁLNÍHO ODVLHČOVÁNÍ – CONTINUOUS

- Tato funkce slouží pro dlouhodobé odvlhčování (za pomoci odtokové hadice, viz níže).

FUNKCE SUŠENÍ PRÁDLA – FAST DRY CLOTHES

- Tato funkce je též přednastavená výrobcem a to tak, aby byla velmi účinná.
- Ventilátor bude v provozu na maximální rychlost.

FUNKCE VENILÁTOR – FAN

- Nastavení ventilátoru – 2 rychlosti. Při použití této funkce nelze použít funkci odvlhčování.

FUNKCE IONIZÁTOR A ČIŠTĚNÍ VZDUCHU-IONIZER/AIR CLEANER

- Tuto funkci lze nastavit podržením tlačítka „MODE“ po dobu 5 vteřin. Kompresor se ihned vypne a přístroj bude fungovat pouze jako čistička vzduchu s ionizací.

FUNKCE OCHRANA PROTI ZAMRZnutí SPOTŘEBIČE – DEFROST

- Tato funkce slouží k zabránění poškození přístroje v případě, že teplota v místnosti klesne pod 5 °C.
- Pokud je přístroj v provozu a nastane tato situace (teplota pod 5 °C), spotřebič se automaticky přepne do této funkce (odvlhčování se zastaví), aby se zabránilo jeho poškození. Jakmile se teplota v místnosti vrátí nad hodnotu 5 °C, přístroj bude pokračovat v odvlhčování.

KONTINUÁLNÍ ODVODŇOVÁNÍ


- Připojte odtokovou hadici do otvoru na zadní části přístroje (je součástí balení). Konec hadice umístěte na vhodné místo, kam bude mít možnost kondenzát odtékat.
- Kontinuální odvodňování je vhodné např. pokud potřebujete, aby byl přístroj dlouhodobě v provozu.

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Před čištěním vypněte odvlhčovač a odpojte napájení od elektrické sítě. V opačném případě může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte těkavé látky (např. ředidlo nebo benzín) k čištění odvlhčovače, může dojít k poškození přístroje.
- Povrch čistěte navlhčeným hadříkem.

ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY A FILTRU

- Pro čištění mřížky použijte např. měkký štětec.
- Vyjměte zadní mřížku, viz obrázek.

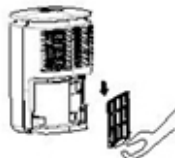


- Vyjměte filtr a zbavte prachu a nečistot.



- Vraťte filtr zpět a nasadte mřížku na své místo.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU


- Každé 2 týdny vyčistěte zásobník na vodu, aby se zabránilo růstu plísní a bakterií. Na čištění použijte měkký kartáček a pak opláchněte teplou vodou.
- Zásobník vyjměte z přístroje.

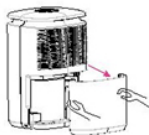

- Vylijte vodu ze zásobníku.



- Vraťte zásobník na své místo. Ujistěte se, že zásobník je řádně usazen.

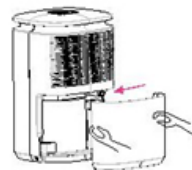

Poznámka: Provozní teplota přístroje je 5 °C–35 °C. Nastavení vlhkosti 30–80 %.

Tabulka potíží

Problém	Možná příčina
Přístroj nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj nebude pracovat, jestliže je teplota v místnosti příliš nízká nebo vysoká. • Zásobník na vodu je plný. • Přístroj není zapojen do elektrické sítě.
Vlhkost neklesá.	<ul style="list-style-type: none"> • Místnost, ve které se přístroj nachází, je příliš velká. • Dveře nebo okna jsou otevřená, nebo se často otevírají a zavírají.
Malý nebo žádný efekt odvlhčování.	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota v pokoji je příliš nízká. • Úroveň vlhkosti může být nesprávně nastavena.
Při prvním použití z přístroje vychází pach.	<ul style="list-style-type: none"> • Vzhledem k rostoucí teplotě může být cítit ze začátku zápach.
Přístroj je hlučný.	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj se nachází na dřevěné podlaze. Umístěte pod něj podložku. • Filtr je ucpaný. • Některá část je špatně nainstalována.
Přístroj vydává zvuk větru.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedná se o normální jev. Činnost ventilátoru vydává tento zvuk.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	220 W
Objem zásobníku na vodu	2,5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.