



Návod na použitie

ODVLHČOVAČ

R-9312



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepripájajte napájací kábel do elektrickej zásuvky v zrolovanom stave. Kábel musí byť rozmotaný a voľne položený.
- Uistite sa, že je zástrčka plne zafixovaná a zapojená do dierky u elektrickej zásuvky. Uistite sa, že je zástrčka čistá.
- Nepoužívajte predlžovací kábel pre pripojenie spotrebiča k elektrickej zásuvke. Z tohto dôvodu sa uistite, že sa zariadenie nachádza v blízkosti zásuvky.
- Všetky pripojovacie káble chráňte pred poškodením.
- Po vypnutí prístroja vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
- Nikdy neodpájajte spotrebič od elektrickej zásuvky mokrymi rukami.
- Nekladte predmety, mokré materiály, oblečenie na ovládací panel prístroja.
- Benzín a olej nesmie byť v blízkosti prístroja.
- Prístroj nesmie byť umiestnený v prašnom prostredí.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch, aby sa zabránilo chveniu, hluku a úniku vody z prístroja.

- Uistite sa, že sa v blízkosti spotrebiča nenachádza vykurovacie telesá alebo zariadenie vydávajúce teplo.
- Uistite sa, že na napájacom kábli nestoja žiadne ťažké, tvrdé či ostré predmety a nie je nikde zlomený či pricvaknutý.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Nevkladajte do prístroja predmety.
- Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade polievať alebo striekať vodou.
- Počas činnosti prístroja je potreba, aby vonkajšie okná a dvere sa zatvorili pre zaistenie maximálnej účinnosti zariadenia.
- Prístroj nesmie byť postavený a používaný v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Pokiaľ prístroj premiestňujete alebo skladujete, nekladte ho na bok alebo hore nohami a vyhnite sa silným otrasom.
- Ak spotrebič nepoužívate, vypnite ho a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nasávacie mriežka nesmie obsahovať nečistoty a cudzie predmety.
- Počas prevádzky sa nesmie mriežka z prístroja odhŕať.
- Pravidelné ošetrovanie a údržba sú základom pre dlhú životnosť a bezporuchovú prevádzku prístroja.
- Pred čistením, prosím, vypnite prístroj a odpojte z elektrickej siete.
- Prístroj neumiestňujte v kúpeľni.
- Neumiestňujte prístroj pod objektom, z ktorého vyteká voda.
- Prístroj má kolieska pre ľahšie premiestňovanie. Pred premiestňovaním ho vždy vypnite. Pri manipulácii na nerovnej podlahe alebo koberci dbajte na zvýšenú opatnosť, uhol náklonu nesmie byť príliš veľký, inak by sa mohla vyliť voda zo zásobníka.
- Spotrebič je určený len pre vnútorné použitie. Nemal by byť používaný v komerčných a priemyselných priestoroch.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ak nastane neobvyklá situácia, napríklad ak ucítite pach spáleniny, odpojte ihneď prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.

Tip: V priebehu odvlhčovanie zatvorte okná, dvere a ďalšie vetracie otvory v miestnosti, aby ste zlepšili odvlhčovacie efekt.

POPIS PRÍSTROJA

1. Ovládací panel
2. Predná mriežka
3. Zásobník kondenzátu

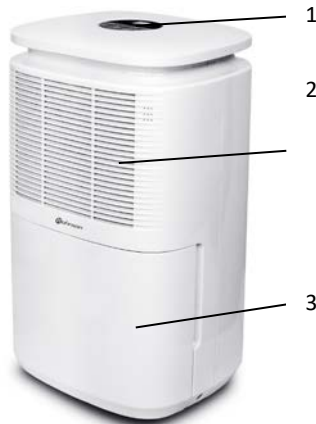

Poznámka: tento spotrebič je vhodný použiť v rôznych typoch priestorov, aj pre malé miestnosti. Môže byť použitý aj napr. Pre odvlhčenie skríň (je ale nutné nechať dvere skrine pootvorené).

ODPORÚČANÉ UMIESTNENIE PRÍSTROJA V MIESTNOSTI

Vzdialenosť 30 cm a viac od popredných i bočných častí.



Vzdialenosť 30 cm a viac od vrchnej časti.

Vzdialenosť 30 cm a viac od zadnej časti.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA



Svetelné indikácie prevádzky - vysvetlivky

- Timer - časovač
- Tank full - plný zásobník na vodu
- Defrost - funkcia proti zamrznutiu
- Ionizer / air clean - ionizér a čistička vzduchu
- Dehumidity - funkcia odvlhčovanie
- Automatic - funkcia automatického odvlhčovanie
- Continuous - funkcia kontinuálneho odvlhčovanie
- Fast dry clothes - funkcia sušenie bielizne
- Fan - ventilátor

Popis jednotlivých tlačidiel

1. Ventilátor
2. Nastavenie režimu
3. ON / OFF
4. Nastavenie časovača
5. Tlačidlo "-"
6. Tlačidlo "+"

POUŽITIE PRÍSTROJA – POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ

TLAČIDLO ON / OFF

- Slúži na zapnutie / vypnutie prístroja.

TLAČIDLO NASTAVENIA REŽIMU - MODE

- Stlačte tlačidlo "MODE" a potom vyberte vhodný režim tlačidlami "+" alebo "-".

TLAČIDLÁ "+" a "-"

- Týmto tlačidlami možno ovládať nastavenie režimov, nastavenie časovača.

TLAČIDLO VENTILÁTOR - FAN

- Možné nastaviť nízku a vysokú rýchlosť ventilátora.

TLAČIDLO ČASOVAČ - TIMER

- Týmto tlačidlom je možné nastaviť funkciu časovača, a to v rozmedzí 1-24 hodín.
- Tlačidlami "+" a "-" nastavte požadovanú dobu, po ktorú si prajete mať prístroj v prevádzke.

DETSKÝ ZÁMOK

- Táto funkcia slúži na to, aby bolo zabránené deťom manipulovať s prístrojom. Symbol kaštieľa sa objaví na displeji.
- Táto funkcia sa zapne podržaním zároveň tlačidiel "+" a "-" po dobu 5 sekúnd.
- Vypnutie tejto funkcie vykonajte rovnakým spôsobom.

FUNKCIE ODVLHČOVANIA - DEHUMIDITY

- Pri tejto funkcii je možné nastaviť požadovanú vlhkosť (30% - 80%), tlačidlami "+" a "-".
- Môže byť nastavená rýchlosť ventilátora (nízka, vysoká). Prístroj bude udržiavať požadovanú vlhkosť.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ODVLHČOVANIA - SMART

- Toto je vopred nastavená funkcia výrobcom a to tak, že prístroj upraví vlhkosť v miestnosti na 55% a bude ju udržiavať na tejto hodnote.

FUNKCII KONTINUÁLNEHO ODVLHČOVANIA - CONTINUOUS

- Táto funkcia slúži pre dlhodobé odvlhčovanie (za pomocou odtokovej hadice, pozri nižšie).

FUNKCIE SUŠENIE BIELIZNE - FAST DRY CLOTHES

- Táto funkcia je tiež prednastavená výrobcom a to tak, aby bola veľmi účinná.
- Ventilátor bude v prevádzke na maximálnu rýchlosť.

FUNKCIE VENTILÁTORA - FAN

- Nastavenie ventilátora - 2 rýchlosti. Pri použití tejto funkcie nie je možné použiť funkciu odvlhčovania.

FUNKCIE IONIZÁTOR A ČISTENIE VZDUCHU-IONIZER / AIR CLEANER

- Túto funkciu je možné nastaviť podržaním tlačidla "MODE" po dobu 5 sekúnd. Kompresor sa ihneď vypne a prístroj bude fungovať len ako čistička vzduchu s ionizáciou.

FUNKCIE OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU SPOTREBIČE - DEFROST

- Táto funkcia slúži na zabránenie poškodeniu prístroja v prípade, že teplota v miestnosti klesne pod 5 ° C.
- Ak je prístroj v prevádzke a nastane táto situácia (teplota pod 5 ° C), spotrebič sa automaticky prepne do tejto funkcie (odvlhčovanie sa zastaví), aby sa zabránilo jeho poškodeniu. Akonáhle sa teplota v miestnosti vráti nad hodnotu 5 ° C, prístroj bude pokračovať v odvlhčovaní.

KONTINUÁLNE ODVODŇOVANIE

- Pripojte odtokovú hadicu do otvoru na zadnej časti prístroja (je súčasťou balenia). Koniec hadice umiestnite na vhodné miesto, kam bude mať možnosť kondenzát odtekať.
- Kontinuálne odvodňovanie je vhodné napr. keď potrebujete, aby bol prístroj dlhodobo v prevádzke.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite odvlhčovač a odpojte napájanie od elektrickej siete. V opačnom prípade môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte prchavé látky (napr. Riedidlo alebo benzín) na čistenie odvlhčovače, môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Povrch čistite navlhčenou handričkou.



ČISTENIE MRIEŽKY A FILTRA

- Na čistenie mriežky použite napr. Mäkký štetec.
- Vyberte zadný mriežku, vid' obrázok.


- Vyberte filter a zbavte prachu a nečistôt.

- Vráťte filter naspäť a nasadte mriežku na svoje miesto.



ČISTENIE ZÁSObNÍKA NA VODU

- Každé 2 týždne vyčistite zásobník na vodu, aby sa zabránilo rastu plesní a baktérií. Na čistenie použite mäkkú kefku a potom opláchnite teplou vodou.
- Zásobník vyberte z prístroja.

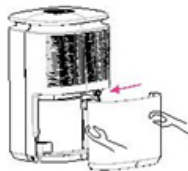

- Vylejte vodu zo zásobníka.



- Vráťte zásobník na svoje miesto. Uistite sa, že zásobník je riadne usadený.



Poznámka: Prevádzková teplota prístroja je 5 ° C-35 ° C. Nastavenie vlhkosti 30-80%.

TABUĽKA ŤAŽKOSTÍ

Problém	Možná príčina
Prístroj nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Prístroj nebude pracovať, ak je teplota v miestnosti príliš nízka alebo vysoká. • Zásobník na vodu je plný. • Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.
Vlhkosť neklesá.	<ul style="list-style-type: none"> • Miestnosť, v ktorej sa prístroj nachádza, je príliš veľká. • Dvere alebo okná sú otvorené, alebo sa často otvárajú a zatvárajú.
Malý alebo žiadny efekt odvlhčovania.	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota v izbe je príliš nízka. • Úroveň vlhkosti môže byť nesprávne nastavená.
Pri prvom použití z prístroja vychádza pach.	<ul style="list-style-type: none"> • Vzhľadom na rastúcu teplotu môže byť cítiť zo začiatku zápach.
Prístroj je hlučný.	<ul style="list-style-type: none"> • Prístroj sa nachádza na drevenej podlahe, umiestnite pod neho podložku. • Filter je upchaný. • Niektoré časti je zle nainštalované.
Prístroj vydáva zvuk vetra.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedná sa o normálny jav. Činnosť ventilátora vyhlásil tento zvuk.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	220 W
Objem zásobníka na vodu	2,5 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.