



Návod na použitie
KUCHYNSKÝ ROBOT
R-586



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.**


- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.

- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Pred uchytením alebo odstránením príslušenstva prístroj vypnite a odpojte ho zo siete.
- Nikdy nedávajte prsty do blízkosti pohyblivých častí spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte neautorizované príslušenstvo.
- Pred prípadným premiestnením spotrebiča sa uistite, že sú všetky časti zabezpečené.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnostiach a v zariadeniach ako napríklad:
 - kancelárske priestory, obchody a iné pracoviská;
 - hospodárske budovy;
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;
 - penzióny.

POPIS PRÍSTROJA

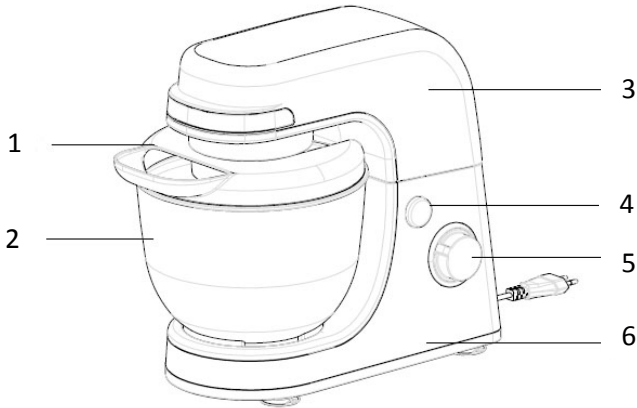

7



8



9



10

1. Otvor vo veku pre pridávanie surovín
2. Nerezová misa
3. Rameno prístroja
4. Tlačidlo pre uvoľnenie ramena
5. Regulátor rýchlosti
6. Základňa prístroja

7. Hnetací hák
8. Protínací metla
9. Šľahacia metla
10. Stierka

PRÍSLUŠENSTVO PRÍSTROJA A JEHO POUŽITIA

Hák na miesenie

- Je vhodný na prípravu pevných a kysnutých ciest apod.
- Odporúčaná stupeň rýchlosťou je 1 -3.

Miešacia metla

- Je vhodná na prípravu rôznych typov náplní, tvarohových dezertov, zmesi na palacinky, zemiakovej kaše apod.
- Odporúčaná stupeň rýchlosťou je 2 - 4.

Šľahacia metla

- Je vhodná na prípravu tortových korpusov, smotany, snehového pečiva, suflé, pien atď.
- Odporúčaná stupeň rýchlosťou je 5 - 6 a pulzný režim, ktorý je vhodný na bleskové premiešanie surovín.
- Nepoužívajte túto metlu na tuhé hmoty, mohli by ju poškodiť.

POUŽITIE PRÍSTROJA

ZOSTAVENIE PRÍSTROJE

- Stlačením tlačidla "PRESS" odistíte rameno a vyklopte ho nahor. Aretácia ramena v otvorenej polohe je signalizovaná vysunutím tohto tlačidla a je sprevádzané počuteľným cvaknutím. Nasadte plastový kryt.
- Nerezovú misu vložte do otvoru základne prístroja a upevnite ju pootočením v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je misa pevne na svojom mieste.
- Teraz nasadte nástavec do mixovacej hlavy (v ramene prístroja) a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ho upevnite. Ľahkým zatiahnutím skontrolujte, že je riadne upevnený.
- Vložte suroviny do misy.
- Stlačte tlačidlo "PRESS" a rameno sklopte do horizontálnej polohy. Po sklopení ramena do tejto polohy dôjde k vysunutiu tlačidla "PRESS", ktoré je sprevádzané cvaknutím.
- Spotrebič zapnite regulátorom rýchlosti a nastavte požadovanú rýchlosť, následne ho vypnite otočením regulátora do pôvodnej polohy.

VYBRATIE NÁSTAVCA A MISY

- Stlačením tlačidla "PRESS" odistite rameno a vyklopte ho nahor, až rameno zapadne do otvorenej polohy.
- Nástavec uchopíte a mierne ho zatlačíte smerom k mixovacej hlave, potom ho pootočíte v smere hodinových ručičiek a vyberte ho.
- Misu pootočíte v protismere hodinových ručičiek a vyberte ju zo základne.

Upozornenie: Maximálna doba prevádzky spotrebiča je 5 minút a potom je potrebné ho nechať vychladnúť po dobu 20 minút.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypojte z elektrickej siete.
- Umyte nástavec a misu v saponátovej vode a následne opláchnite a riadne osušte.
- Na čistenie základne a ramena prístroja použite vlhkú handričku, potom ich utrite dosucha.
- Nikdy neponárajte spotrebič ani jeho napájací kábel do vody alebo inej tekutiny. Na čistenie nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá či abrazívne prípravky. Inak by mohlo dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.
- Prístroj uložte na vhodnom, suchom mieste a uistite sa, že je rameno v horizontálnej polohe.
- **Upozornenie: Nevkladajte miesiaci hák, šľahacie a protínací metlu do umývačky riadu!**

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220 - 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.