



Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ

R-978



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- A tápkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készüléket helyezze egyenes felületre vagy asztalra úgy, hogy a csatlakozó kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult széléről. Győződjön meg, hogy a csatlakozó kábel nem érintkezik a készülék forró felületeivel.
- Ne tegye a kávéfőzőt forró felületre, se hőforrás közelébe.
- Vigyázzon, le ne forrázza Önt a gőz.
- Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. a gőzfúvóka és a rozsdamentes szűrő). Használja a fogantyút.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni víz nélkül.
- Ne akarja elmosni a fém szűrőtartót és ne vegye ki a víztartályt, amíg a készülék üzemel.
- Mielőtt kihúzná a készüléket a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ha nem használja a készüléket, csomagolja be és száraz helyen tárolja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

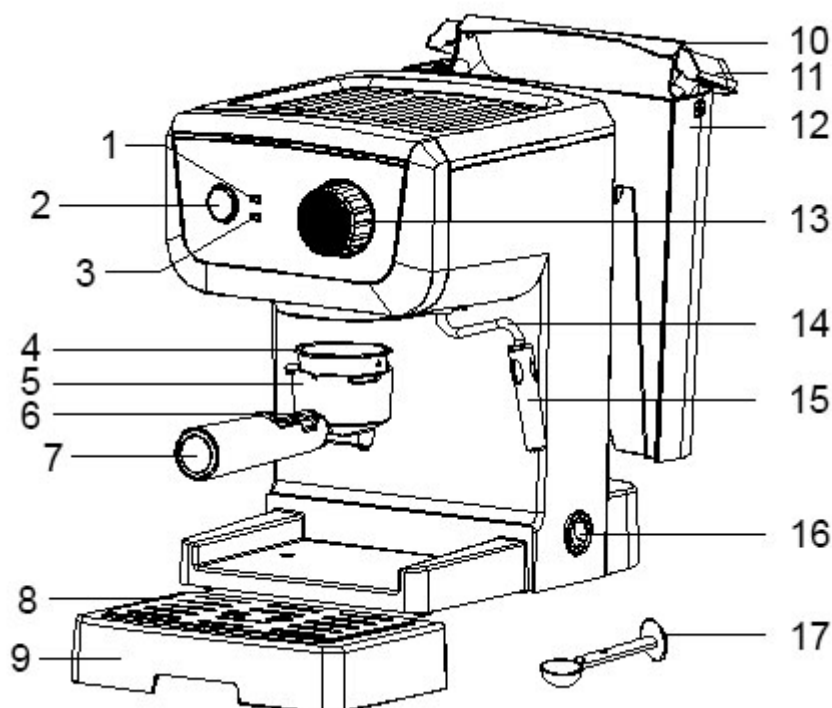

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Üzemeltető dióda | 10. Víztartály fedele |
| 2. Gőzkapcsoló | 11. Víztartály fogantyúja |
| 3. Előmelegítést jelző dióda | 12. Víztartály |
| 4. Rozsdamentes szűrő | 13. Elforgatható kezelógomb |
| 5. Fém szűrőtartó | 14. Gőzkivezető |
| 6. Biztosíték | 15. Tejhabosító toldalék |
| 7. A szűrőtartó nyele | 16. ON/OFF kapcsoló |
| 8. Lecsöpögő rács | 17. Mérőkanál |
| 9. Kivehető cseptálca | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget és szerelje össze a készüléket. Első használat előtt az alábbi módon tisztítsa ki:
- Tölts fel a víztartályt vízzel (a víz szintje nem lépheti túl a MAX jelzést) és csukja le a víztartály fedelét.
- **Megjegyzés:** A készüléket - a könnyebb tisztítás érdekében - kivehető víztartállyal forgalmazzuk. A víztartályt először feltöltheti vízzel, majd beteheti a készülékbe.
- Helyezze a rozsdamentes szűrőt a fém szűrőtartóba (kávé nélkül). A fém szűrőtartót az INSERT helyzetből indulva helyezze be a készülékbe úgy, hogy a szűrőtartó bordái illeszkedjenek a kávéfőző vágataiba. A szűrőtartót az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva állítsa LOCK helyzetbe.
- Tegye a csészét a kivehető cseptálcára. Ellenőrizze, hogy az elfordítható kapcsoló  helyzetben legyen.
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba és nyomja meg az ON/OFF kapcsolót (meggyullad az üzemet jelző dióda).
- Az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  helyzetbe, mire megkezdődik a víz átcsapolása. Amint a víz kezd kifolyni, kapcsolja vissza az elfordítható kezelőgombot  állásba.
- Ellenőrizze, hogy a gőzkapcsoló nincs-e megnyomva ( helyzet). Kicsit várjon. A készülék megkezdja a víz melegítését. A folyamatnak akkor van vége, amikor meggyullad az előmelegítést jelző dióda. Az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  helyzetbe, mire a víz kezd kifolyni a szűrőtartóból.
- Kb. egy perc után ismét kapcsolja az elfordítható kezelőgombot  állásba. A csészéből öntse ki a vizet és gondosan mossa el.

ELŐMELEGÍTÉS

- Kávéfőzés előtt javasoljuk, hogy a készüléket a szűrőtartóval, szűrővel és csészével együtt melegítse elő, hogy a gép hideg részei ne befolyásolják a kávé ízét.
- Vegye ki a víztartályt és nyissa fel a fedelét, hogy beletölthesse a kívánt mennyiségű vizet. A víz szintje nem lépheti túl a MAX jelzést.

- A víztartályt figyelmesen tegye vissza a készülékbe.
- A rozsdamentes szűrőt tegye a fém szűrőtartóba. A szűrőtartót az INSERT helyzetből kiindulva helyezze a készülékbe és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva állítsa LOCK helyzetbe.
- Tegye a csészét a lecsöpögő rácsra. Ellenőrizze, hogy az elfordítható kapcsoló  helyzetben legyen.
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba és nyomja meg az ON/OFF kapcsolót (meggyullad az üzemet jelző dióda).
- Ellenőrizze, hogy a gőzkapcsoló nincs-e lenyomva ( helyzet).
- Az elfordítható kezelógombot kapcsolja  állásba, amint a víz kezd kifolyni a kiöntőcsőből, kapcsolja az elfordítható kezelógombot  állásba. Ilyen módon a víz a víztartályból a készülékbe folyik.
- Amint meggyullad az előmelegítést jelző fehér dióda, az elfordítható kezelógombot kapcsolja  állásba. Ekkor a forróvíz kifolyik a szűrőtartóból. Ha az előmelegítést jelző fehér dióda elalszik, az elfordítható kezelógombot kapcsolja  állásba. Ekkor véget ér az előmelegítés folyamata.

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- A szűrőtartót az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki a készülékből.
- A rozsdamentes szűrőbe mérőkanállal adagolja be az őrölt kávé és jól nyomja le (egy mérőkanálnyi kávéból 1 csésze kiváló minőségű kávé készíthető).
- A rozsdamentes szűrőt tegye a fém szűrőtartóba. A szűrőtartót az INSERT helyzetből kiindulva helyezze a készülékbe és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva állítsa LOCK helyzetbe.
- Engedjen a csészébe forró vizet. Ha a csésze átmelegedett, a vizet öntse ki. Ezután tegye a forró csészét a cseptálcára.
- Amint meggyullad az előmelegítést jelző dióda, az elfordítható kezelógombot kapcsolja  állásba. Kicsit várjon, míg kifolyik a kávé.

- **Megjegyzés:** Az előmelegítést jelző dióda a víz hőmérsékletétől függően elalhat. Ez csupán azt jelenti, hogy a fűtőegység melegszik. A kávéfőzést ilyen esetben is folytathatja.
- Ha elkészült a kívánt mennyiségű kávé, az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba.
- **Figyelmeztetés:** Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül. A készülék részben kézi kezelést igényel!
- A fém szűrőtartót az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki. A kávémaradékot dobja ki.
- A készüléket kapcsolja ki, egyes részeit hagyja teljesen lehűlni, majd folyóvíz alatt öblítse el.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

- Cappuccinot úgy készíthet, hogy az elkészült kávé t habosított tejjel engedi fel.
- Először készítsen a fenti útmutató szerint presszókávé.
- Ellenőrizze, hogy az elfordítható kezelőgomb  helyzetben legyen.
- **Megjegyzés:** gőzölés közben a fém szűrőtartónak a készülékben kell lennie.
- Nyomja meg a gőzkapcsolót ( állás). Várja meg, míg meggyullad az előmelegítést jelző fehér dióda.
- Egy adag cappuccino elkészítéséhez töltsön egy edénybe kb. 150 ml tejet.
- **Megjegyzés:** Javasoljuk, hogy 70±5 mm-nél nagyobb átmérőjű edényt használjon.
- Számoljon azzal, hogy a tej kétszeresére növeli térfogatát, ügyeljen arra, hogy elég magas legyen az edény.
- A tejhabosító toldalékkal ellátott gőzkivezetőt kb. 2 cm-re merítse a tejbe, majd az elfordítható kezelőgombot fordítsa  állásba. A gőz a fúvókából el kezd kifelé áramlani.
- A tej habosítása érdekében az edényt mozgassa körkörösén föl és le, amivel eléri a kívánt eredményt.
- A folyamat befejezéséhez az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba.

- **Megjegyzés:** A gőzkivezetőt a toldalékkal együtt használatot követően azonnal törölje le nedves szivaccsal. Elővigyázatosan járjon el, nehogy megégesse magát.
- Töltse a habos tejet a kész kávéba. Ezzel a cappuccino elkészült. Édesítse ízlés szerint, s a habra szórhat kis kakaót is.
- Végül kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- További kávé készítéséhez az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba és nyomja meg a gőzkapcsolót ( állás). A víz áramlani kezd, mindaddig, amíg el nem alszik az előmelegítést jelző dióda. Ezután az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba. A készülék melegíteni kezdi a vizet, míg ismét meg nem gyullad az előmelegítést jelző dióda.

GŐZ ELŐÁLLÍTÁSA FOLYADÉK MELEGÍTÉSÉHEZ

- A gőzfúvóka segítségével (a tejhabosító toldat nélkül) meleg italokat készíthet, mint pl. forró csokoládé, tea, stb.
- **Eljárás:** A víztartályba töltsön vizet úgy, hogy a víz szintje ne lépje túl a MAX jelzést és helyezze a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba és nyomja meg az ON/OFF kapcsolót (az üzemet jelző dióda pirosan világít).
- Az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba, a készülék tölti a vizet. Ellenőrizze, hogy a gőzkapcsoló nincs-e lenyomva ( állás). Amint kezd kifolyni a víz, az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba.
- Nyomja meg a gőzkapcsolót ( állás) és kicsit várjon. Amint meggyullad a fehér fényjelzés, a melegítés befejeződött.
- Távolítsa el a tejhabosító toldalékot.
- Merítse a gőzfúvókát a folyadékba. Az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba.
- A kívánt hőmérséklet elérése után az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba.
- A készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A készüléket tisztítsa nedves ruhával. Rendszeresen tisztítsa a víztartályt, a kivehető cseptálcát és a lecsöpögő rácsot is, majd szárítsa meg.
- **Megjegyzés:** Tisztításhoz ne használjon alkoholt vagy oldószert. Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A fém szűrőtartót az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki, belsejét tisztítsa meg a kávétól, mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le.
- A készülék részeit mossa el vízzel és hagyja teljesen megszáradni.
- Megj.: A fém szűrőtartó nem mosható mosogatógépben.

AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében 2-3 havonta el kell távolítani az üledékeket.
- A víztartályba töltsön vízkőoldószert tartalmazó vizet a MAX jelzésig (a víz és a vízkőoldó aránya legyen 4:1 - a részleteket a szerre vonatkozó utasításban találja). Kérjük, csak „háztartási szert” használjon, pl. citromsavat (gyógyszertárban vagy drogériában kapható). A víz és a citromsav aránya 100:3.
- Az előmelegítés program szerint tegye a fém szűrőtartót (kávé nélkül) a készülékbe és helyezzen el alatta egy csészét.
- Melegítse meg a vizet az „ELŐMELEGÍTÉS” c. fejezet szerint.
- Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót, meggyullad az üzemet jelző dióda.
- Az elfordítható kezelőgombot kapcsolja  állásba, a készülék tölti a vizet.

Ellenőrizze, hogy a gőzkapcsoló nincs-e lenyomva ( állás). Amint a víz kezd folyni a szűrőtartóból, állítsa a kapcsolót  helyzetbe. Kicsit várjon a melegítés végéig (meggyullad az előmelegítést jelző dióda). Kapcsolja a kezelőgombot  állásba és töltsön meg két kávéscsészét forró vízzel.

- Kapcsolja a kezelőgombot  állásba és várjon 5 mp-et.
- Ezután folytassa a gőzfúvóka tisztítását.

- Nyomja meg a gőzkapcsolót (☞ állás) és várjon, amíg meggyullad a fehér dióda. Hagyja a gőzt a gőzfúvókából 2 percig eltávozni, ezután az elfordítható kezelőgombot a gőz leállításához kapcsolja ☐ állásba.
- Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gombbal és hagyja a vízkőoldót legalább 15 percig hatni.
- Ismét kapcsolja be a készüléket és a fenti eljárást ismételve legalább háromszor.
- Ellenőrizze, hogy a gőzkapcsoló nincs-e lenyomva (☞ állás).
- Amint meggyullad a fehér dióda, az elfordítható kezelőgombot kapcsolja ☞ állásba és hagyja a vizet kifolyni a szűrőtartóból, amíg az összes - vízkőoldót tartalmazó - víz el nem távozik a víztartályból.
- Végül töltsön a víztartályba tiszta vizet és az egész fenti folyamatot ismételve meg. Az egyes eljárások között nem kell várni 15 percet.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Tünetek	Ok	Megoldás
A kávéfőző aljából folyik a víz.	A cseptálcán felgyülemlt a víz.	A cseptálcát tisztítsa le.
	A kávéfőző elromlott.	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
A szűrő külső részéből folyik a víz.	A szűrő peremén kávé maradt.	Távolítsa el.
A kávé íze savanyú.	Az üledék eltávolítását nem végezte megfelelően.	Tisztítsa ki a kávéfőzőt, ld. „ELSO HASZNÁLAT ELŐTT” fejezetet.
	A kávé tartósan meleg és nedves helyen tárolják. A kávé romlott.	Használjon friss kávé vagy tárolja hűvös, száraz helyen. A kávé kibontott csomagolását tartsa jól lezárva és a kávé frissessége érdekében tartsa hűtőszekrényben.
A kávéfőző elromlott.	A dugasz rosszul van a hálózatba csatlakoztatva.	A csatlakozó kábelt dugja helyesen a hálózatba. Amennyiben a készülék ekkor sem működik, forduljon márkaszervízhez.
A gőzfúvóka nem habosítja a tejet.	Nem világít az előmelegítést jelző dióda.	Várjon, amíg meg nem gyullad a dióda (a habosítás addig nem lehetséges).
	Az edény (csésze) túl nagy vagy formája nem megfelelő.	Használjon magasabb és keskenyebb edényt (csészét).
	Sovány tejet használt.	Használjon teljes vagy félzsíros tejet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	960-1140 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.