

Rohnson®

Használati útmutató

KENYÉRPÍRÍTÓ

R-2155

woody



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja vagy áthelyezi a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- A készüléket tartsa gyúlékony anyagoktól - mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruházat, papír, stb. - biztonságos távolságban.
- Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. Égési sérülés kockázata áll fenn.

- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne hagyja a kábelt az asztalról vagy pultról lelógni, és vigyázzon, hogy ne érintkezzen forró felületekkel.
- **Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült.** Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármínemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- Ne tegyen idegen tárgyakat a kenyérpírtó nyílásába.
- Ne tegyen a készülékbe fóliába és alufóliába csomagolt élelmiszert.
- **Ne tegyen a készülékbe túlságosan nagy méretű élelmiszert.**
- Ne tegyen a készülékbe vajjal kent vagy cukorbevonatos péksüteményt.
- Ha 85 mm-nél rövidebb élelmiszert helyez a készülékbe, óvatosan bánjon vele, mert égési sérülés kockázata áll fenn.
- **Figyelmeztetés:** Soha ne próbálja a beakadt kenyeret késsel vagy más fémtárggyal kivenni, mert az a fűtőelemek károsodásához, a készülék komoly üzemzavaraihoz vagy áramütéshez vezethet. Ilyenkor hagyja a készüléket kihűlni, húzza ki a hálózatról és óvatosan emelje ki a beszorult kenyérszeletet.
- Amennyiben a készülék üzemelés közben füstölni kezd, azonnal nyomja meg az Azonnali leállítás gombot.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

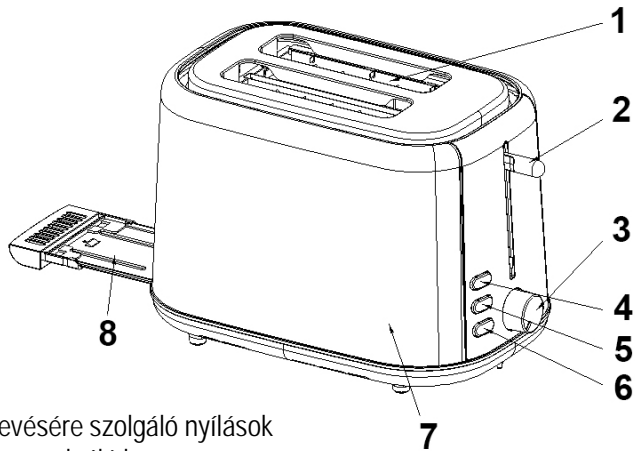

1. Kenyérseletek betevésére szolgáló nyílások
2. A készülék indítására szolgáló kar
3. A hőmérséklet/píróás intenzitásának megválasztása
4. Fagyasztott kenyér píróása (*Defrost*)
5. Ismételt píróás gombja (*Reheat*)
6. Azonnali leállítás gombja (*Cancel*)
7. Burkolat
8. Morzsát felfogó tálca

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt - a kellemetlen szag kiiktatása érdekében - a készüléket a maximális sütési időre be kell üresen kapcsolni.
- Első píróáskor a 3-as fokozat bekapcsolását javasoljuk. A későbbiekben saját igénye és a kenyér fajtája szerint választhatja meg a píróás intenzitását.
- **Figyelmeztetés:** semmiképpen ne helyezze a kenyeret/péksüteményt a píróónyílásokra. Meggátolhatja ezzel a légáramlást a készülék felett, és ez annak károsodását okozhatja.
- Ellenőrizze, hogy a kivehető tálca a helyén van-e.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.

- Tegyen a kenyérpíritő nyílásaiba max. 1-1 db kenyérszeletet. A készülékbe csak szabályos formájú péksütemény helyezhető, mely problémamentesen beilleszkedik a nyílásokba.
- A péksütemény a nyílásokban úgy helyezkedik el, hogy egyenletesen sülhessen.
- Állítsa be a pírítás kívánt fokozatát. A legalacsonyabb sülési fokozat az 1-es, a legmagasabb a 7-es.
- Az indító kar lenyomásával a készülék bekapcsol és meggyullad a fénydióda. Amennyiben a készülék nincs bekapcsolva a hálózatba, a kart nem lehet lenyomni (nem kattant be).
- A kenyérpíritő - amint eléri a beállított pírítási fokozatot - önműködően kikapcsol. Az indító kar feltolható, így könnyebben kivethető a péksütemény.
- A pírítást bármikor le lehet állítani a „Cancel” gyorskapcsolóval. Az azonnali leállításához soha ne tolja fel az indító kart.
- Fagyasztott péksütemény pírításához használja a „Defrost” kapcsolót.
- A már megpírított kenyér felmelegítéséhez használja a „Reheat” gombot.
- A túl nagy méretű vagy szabálytalan formájú péksütemény pírításához használja a kiegészítő tartozékot, amelyet a készülék nyílásai fölé helyez.
- A pírítás egyenletes sütése érdekében javasoljuk, hogy az egyes pírítások között mindig várjon 30 mp-et.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni.
- A készüléket minden használat után puha ruhával tisztítsa ki, hogy meggátolja az élelmiszermaradékok ráragadását a pírítónyílásokban lévő rácra.
- A morzsát felfogó tálcát ürítse ki.
- A készülék tisztításához ne használjon semmiféle súroló eszközt, sem durva kefét.
- SOHA ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A csatlakozó kábelt tárolás előtt fel lehet tekerni a talpazat aljában.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.