

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

## KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

R-019



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie či s ním manipulujete, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nevedzte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko o jeho zakopnutia.


- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Uistite sa, že je sieťový kábel plne rozvinutý a že sa nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, však nie je vhodný pre použitie v kúpeľniach, blízko bazénov a pod. Spotrebič nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Zabráňte styku spotrebiča s vodou či inými kvapalinami. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, nátery či horľavé kvapaliny.
- Nevkladajte žiadne predmety do mriežky pre vstup / výstup vzduchu.
- Spotrebič nikdy neprikrývajte, aby nedošlo k prehriatiu! Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmie byť ničím blokované.
- Spotrebič musí byť umiestnený na rovnom, suchom povrchu a vždy vo vzpriamenej polohe.
- Zaisťte, aby sa na mriežke pre vstup a výstup vzduchu nehromadil prach a nedošlo tak k prehriatiu. V prípade potreby odpojte zariadenie z el. siete a pomocou vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty.
- Spotrebič je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov holými rukami.
- Vždy keď spotrebič nepoužívate, uložte ho v obale na suché miesto.

## ČISTENIE

- Pred čistením vždy spotrebič vypnite, odpojte ho zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie použite ľahko navlhčenú handričku. Na odstránenie prachu a nečistôt z kovovej mriežky spotrebiča použite vysávač.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody!

## POPIS SPOTREBIČA

1. Snímač teploty
2. Prepínač zapnuté/vypnuté
3. Rukoväť
4. Odkladacie miesto pre diaľkové ovládanie
5. Ovládací panel
6. Výstup vzduchu
7. LED displej
8. Nožičky
9. Vstup vzduchu

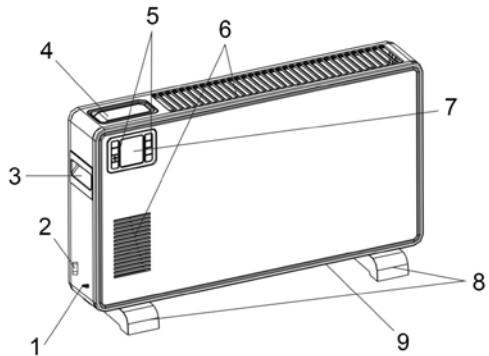


## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svetelná indikácia výkonu</li> <li>2. Svetelná indikácia ventilátora</li> <li>3. Svetelná indikácia funkcie ANTI-FROST</li> <li>4. Svetelná indikácia jednotky teploty</li> <li>5. Tlačidlo ventilátora</li> <li>6. Tlačidlo +</li> <li>7. Tlačidlo -</li> <li>8. Tlačidlo časovača</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Svetelná indikácia časovača</li> <li>10. Svetelná indikácia nastavenej teploty</li> <li>11. Svetelná indikácia aktuálnej teploty</li> <li>12. Tlačidlo ON/OFF</li> <li>13. Prijímač diaľkového ovládania</li> <li>14. Tlačidlo nastavenia jednotky teploty</li> <li>15. Tlačidlo nastavenia výkonu</li> </ol> |
|--|---|


## POPIS DIALĶOVÉHO OVLÁDANIA

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo ventilátora
3. Tlačidlo +
4. Tlačidlo časovača
5. Tlačidlo nastavenia výkonu
6. Tlačidlo nastavenia jednotky teploty
7. Tlačidlo -

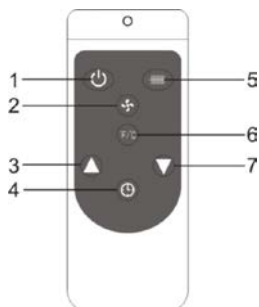

## INŠTALÁCIA NOŽIČIEK

- Pred použitím spotrebiča musíte nainštalovať nožičky (dodávané zvlášť v balení).
- Nožičky musí byť pripojené do spodnej časti zariadenia pomocou 8 závit rezných skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

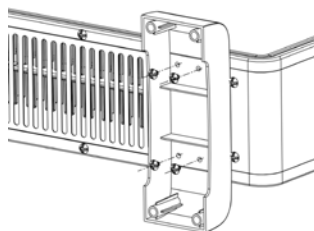

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do elektrickej siete a stlačte prepínač zapnuté/vypnuté (ozve sa zvukový signál). Teraz je spotrebič v pohotovostnom režime.
- Na displeji je zobrazená aktuálna teplota v miestnosti a nastavená teplota.
- Stlačením tlačidla ON/OFF spotrebič uvedieme do prevádzkového režimu.

## NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie teploty dvakrát stlačte tlačidlo časovača. Svetelná indikácia nastavenej teploty začne blikať. Tlačidlami + a - nastavte požadovanú teplotu (nastavená teplota musí byť vyššia ako aktuálna teplota v miestnosti).
- Pre nastavenie času vykurovanie opakovane stlačte tlačidlo časovača, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná hodina. Počkajte cca 5 sekúnd. Tým je nastavenie potvrdené.
- Pre vypnutie funkcie opakovane stlačte tlačidlo časovača, až kým sa na displeji nezobrazí 24:00, ďalším stlačením tlačidla časovača je funkcia vypnutá.

## TEPLOTA

- Pre nastavenie jednotky teploty stlačte opakovane tlačidlo nastavenie jednotky teploty (predvolené nastavenie je °C).
- Pri zapnutí spotrebiča sa na displeji vždy zobrazí aktuálna teplota v miestnosti. Nastavenie teploty je možné vykonať za prevádzky či v pohotovostnom režime. Nastavenie teploty je v rozmedzí 15-37 °C.
- Pri dosiahnutí požadovanej nastavenej teploty spotrebič prepne z vysokého výkonu na výkon nízky. Pokiaľ teplota v miestnosti stúpne o 2 °C oproti nastavenej teplote, spotrebič prestane vykurovať. Akonáhle teplota v miestnosti klesne o 2 °C oproti nastavenej teplote, spotrebič začne opäť vykurovať.

## STUPŇA VÝKONU

- Pre prepínanie medzi stupňami výkonu opakovane stlačte tlačidlo nastavenia výkonu, kým sa na displeji nezobrazí svetelná indikácia požadovaného výkonu. Spotrebič má 3 stupne výkonu (1000 W/1300 W/2300 W).

## FUNKCIE ANTI-FROST

- Ak je spotrebič v pohotovostnom režime a aktuálna teplota v miestnosti klesne pod 5 °C, automaticky sa zapne nízky výkon vykurovania (1000 W).
- Akonáhle teplota v miestnosti dosiahne 9 °C, spotrebič sa opäť prepne do pohotovostného režimu.

## VENTILÁTOR

- Pre zapnutie a vypnutie ventilátora stlačte tlačidlo ventilátora..

## FUNKCE ZÁMKU

- Pre zamknutie či odomknutie tlačidiel spotrebiča stlačte súčasne tlačidlá + a -.

## PAMĚŤ

- Spotrebič uchováva v pamäti posledné nastavenie teploty. Táto teplota sa zobrazí pri každom zapnutí spotrebiča.

Poznámka: Každé stlačenie jednotlivých tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220 - 240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2300 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-019			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
<b>Tepelný výkon</b>			
Menovitý tepelný výkon	$P_{nom}$	2.0-2.3	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	$P_{min}$	1.0	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2.0-2.3	kW
<b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>			
Pri menovitom tepelnom výkone	$e_{lmax}$	-	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	$e_{lmin}$	-	kW
V pohotovostnom režime	$e_{lSB}$	0.00043	kW

Položka	Jednotka
<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčn é lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)</b>	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Áno
<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Áno
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie



<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Áno
s obmedzením času prevádzky	Nie
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.