



Használati útmutató

BAMBUSZ BBQ GRILLEZŐ

R-2520



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
- A grillező nem üzemeltethető különálló időzítő segítségével.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Helyváltoztatás során a tápkábelt minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A

jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszerviz munkatársaira.

- Mielőtt a termosztátot az aljzatba dugná, győződjön meg, hogy az aljzat teljesen száraz-e. Minden esetben ügyeljen arra, hogy a termosztát a hálózatba való csatlakoztatás előtt jól legyen az aljzatba kapcsolva. A grillezőből való kivétel előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A csatlakozó kábelt a termosztáttal ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba.
- Ne nyúljon a forró felületekhez. Mielőtt megfogja a grillezőt, győződjön meg, hogy egyes részei eléggé lehűltek-e.
- Beltéri használat esetén gondoskodjon a szag megfelelő elszívására vagy ventilátor vagy páraelszívó segítségével.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Kültéri használat esetén a grillezőt minden esetben helyezze védőtető alá.
- Üzemelés során ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Akadályozza meg, hogy a tápkábel érintkezzen a grillező felülettel.
- Helyezze a grillezőt jól szellőztethető helyiségbe.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A csatlakozó kábelt a termosztáttal soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ezt a készüléket csakis az eredeti, a **készülék részét alkotó termosztáttal lehet működtetni.**
- **Figyelmeztetés:** Ezt a készüléket tilos faszénnel vagy hasonló anyaggal használni!

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

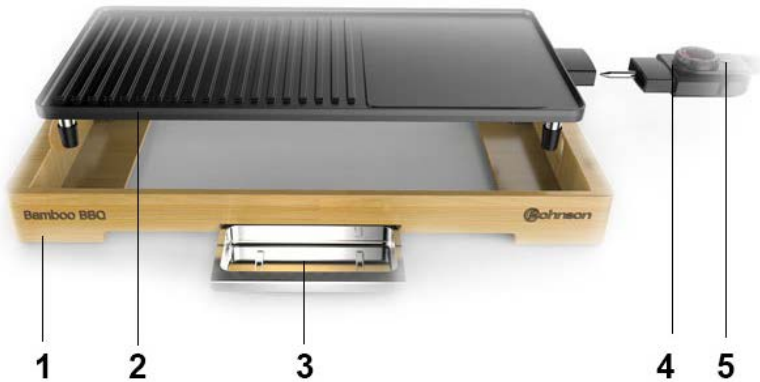

1. Talpazat
2. Kivehető grillező felület
3. Zsiradékot felfogó kivehető tálca
4. Kivehető termosztát
5. Üzemet jelző dióda

1. Talpazat

- Igen stabil támasztéket jelent sütés közben. A talpazatban került beépítésre a grillezőfelület és a zsírgyűjtő tálca.

2. Kivehető grillező felület

- M alakú, integrált fűtőegységgel ellátott lapos grillezőfelület.
- Az M alakú, integrált fűtőegység a grillezőfelület belsejében szigetelt állapotban található, mely a gyors felmelegedést, a hő egyenletes eloszlását és a fűtőegység hosszú élettartamát biztosítja. A fűtőegység szigetelése lehetővé teszi a grillező lap vízzel való tisztítását.
- A bordás grillező lap elvezeti a zsiradékot és ideális olyan élelmiszerek mint tojás, szalonna, gomba, hagyma, paradicsom vagy más zöldségfélék elkészítésére.

- A keresztbordák elvezetik a fölösleges zsiradékot s ezzel biztosítják az egészséges grillezést alacsony zsírtartalommal.



3. Zsiradékot **felfogó kivehető tálca**

- A zsírgyűjtő tálca összegyűjti a zsiradékot és az élelmiszerből kifolyó levet.

4. Kivehető termosztát

- A hőmérséklet beállítására szolgál.
- A termosztát kivehető, miáltal könnyebbé válik a készülék tisztítása és tárolása.

5. Üzemet jelző dióda

- A fénydióda felváltva be- és kikapcsol, ezzel biztosítja a grillezés során az állandó hőmérsékletet.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye le a készülékről az összes csomagolóanyagot.
- A grillező felületet mossa le forró mosogatószeres vízben. Ehhez használjon kímélő szert. Gondosan törölje szárazra!
- Győződjön meg, hogy a készülék teljesen és helyesen van-e összeállítva.
- A grillező felületet kenje be kis mennyiségű olajjal.
- **Figyelmeztetés:** Első használat során, miután bekapcsolja, a készülék enyhe kellemetlen szagot áraszthat, ami azonban átmeneti és hamar abbamarad.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Helyezze a tálcat a talpazatba.
- Ügyeljen arra, hogy a grillezőfelület jól legyen a talpazatra helyezve és a grillező egyenes és száraz felületen álljon.
- A termosztátot dugja a grillezőfelületbe épített konnektorba.
- A csatlakozó kábelt dugja be és kapcsolja be a grillezőt.

- A grillezőt melegítse fel élelmiszer nélkül kb. öt percig a maximális hőmérsékletre, míg az üzemet jelző fénydióda el nem alszik.
- Állítsa be a hőmérsékletet igénye szerint.
- Használat után kapcsolja ki a termosztátot és a készüléket húzza ki a hálózathoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózathoz készüléket és várja meg, míg a készülék lehűl.
- A grillező egyes részeit - a **TERMOZTÁTÓN KÍVÜL** - mossa el meleg mosogatószeres vízben.
- A bambusztalpat és a termosztát nem mosható mosogatógépben.
- Ezután hagyja teljesen megszáradni!
- Soha ne használjon a grillező felületek tapadásgátló bevonatához kemény vagy éles eszközt. A felületet megkarcolhatja vagy tönkretelheti.
- A grillező illetve részeinek tisztításához ne használjon edénysúrolót, benzint, sem oldószert.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, de főként gyermekek előtt elzárva.
- Soha ne használjon fémeszközt, megkarcolhatja a tapadásgátló felületet. Ehelyett használjon fából vagy minőségi műanyagból készült eszközöket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.