

Rohnson®

Használati útmutató

18 AZ 1-BEN MULTIFUNKCIÓS FŐZŐEDÉNY

R-2850



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felülettel.
- Óvja a készüléket vízzel vagy nedvességgel való érintkezéstől.
- Mielőtt kihúzná a készüléket a hálózathoz, kapcsolja ki és várja meg, míg lehűl.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és hőálló, száraz felületre.
- Ne helyezze hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, fából készült felületek közelében, stb.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék jól van-e összeállítva.
- Járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy a fedő levételekor a kiáradó pára ne okozzon égési sérülést.
- A forró folyadékkal teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal.
- Az üzemelő készüléket ne mozgassa.
- A készülék üzemelése során az edény és a fedő felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A fedő felemeléséhez és letételéhez használja a fogantyút. A felmelegedett rácsot a fogó segítségével emelje ki az edényből.
- A forró készülék mozgatásához használjon védőkesztyűt.
- A fedőt csak hőálló felületre tegye le.
- A készüléket csakis a gyártó által csomagolt originál tartozékokkal használja.
- Soha ne kapcsolja be a főzőedényt, ha üres.
- Mind az edény, mind a fedele törékeny, bánjon velük elővigyázattal.
- Vízforralás közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő áramlására.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Üvegfedő
2. Kivehető tapadástálló edény
3. Korpuz
4. Talpazat
5. Fogantyú
6. Kijelző
7. Vezérlőpanel

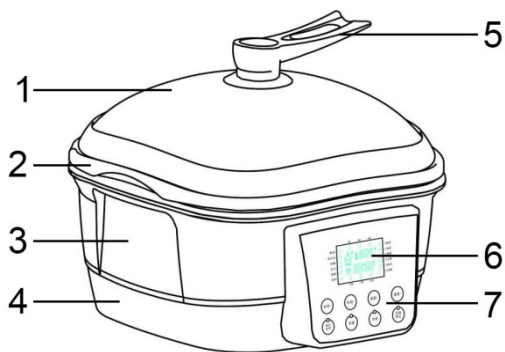

VEZÉRLŐPANEL

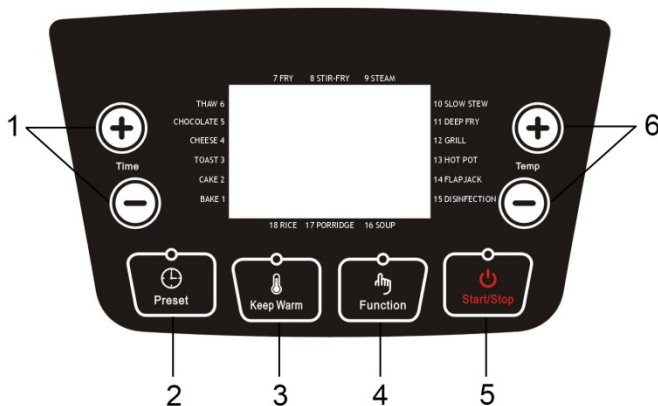

1. Idő beállítás gombok +/-
2. Időzítés kapcsoló és szimbólum (Preset)
3. Melegen tartó funkció kapcsolója és szimbóluma
4. Program gomb és szimbólum (Function)
5. ki- és bekapcsolás gomb és szimbólum
6. Hőmérséklet beállítás gombok +/-

FUNKCIÓK

1. Sütés
2. Sütemény
3. Pirítóskenyér
4. Sajt
5. Csokoládé
6. Kiolvasztás
7. Rántás
8. Hirtelen sütés (Stir-fry)
9. Főzés párában
10. Párolás
11. Olajsütés
12. Grillezés
13. Ragú (Hot pot)
14. Palacsinta (Flapjack)
15. Tisztítás
16. Leves
17. Kása
18. Rizs

TARTOZÉKOK

Sütőkosár



Párolórost párában való főzéshez



Sütőrács



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- **Megj.:** A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és hamar el is tűnik.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. Ezt hangjelzés kíséri és meggyullad a kijelző.
- A Program gombbal válassza ki a szükséges programot, állítsa be az időt és a hőmérsékletet, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A kijelző pirosra vált és a készülék üzemelni kezd.
- Amennyiben ismét megnyomja a Be- és kikapcsolás gombot, a készülék leáll és készenléti módba kapcsol.
- Ha rövid időn belül a Be- és kikapcsolás gombbal ismét elindítja a készüléket, az utoljára beállított programon üzemel tovább (feltéve, ha előtte nem kapcsolták ki a hálózatról).

AZ IDŐ ÉS A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- Miután kiválasztotta a programot, a + és – idógombok segítségével állítsa be a szükséges időt. A készüléket percenként is beállíthatja. Ha ezt a gombot kissé tovább nyomja, a beállítás 10 percenként végezhető.
- A maximálisan beállítható idő 9 óra 59 perc.
- A hőmérséklet beállításához nyomja meg a + és – hőmérsékletgombot. A beállítás 10 °C-ként lehetséges, ha ezt a gombot kissé tovább nyomja, a beállítás gyorsabban is végezhető.
- A maximálisan beállítható hőmérséklet 240 °C, a legalacsonyabb beállítási lehetőség 40 °C.

IDŐZÍTŐ GOMB

- Az Időzítő gomb a készülék késleltetett indítása idejének beállítására szolgál.
- Először a Program gombbal válassza ki a szükséges programot és állítsa be az időt és a hőmérsékletet.
- Ezután nyomja meg az Időzítő gombot. A szimbólum villogni kezd és a kijelzőn megjelenik az indítás ideje. Ha a szimbólum villogni kezd, elvégezhető a beállítás.
- A + és – idógombok segítségével állítsa be a szükséges időt, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Az Időzítő gomb továbbra is világít.

- Ha eljött a beállított idő, a gomb elalszik és a készülék üzemelni kezd. A kijelzőn megjelenik a beállított idő és hőmérséklet.
- Az időzítőt max. 9 óra 59 percre lehet beállítani.
- Amennyiben be van állítva az időzítés, az idő vagy a hőmérséklet beállítása gombjaival ellenőrizheti vagy módosíthatja a beállítást. 10 mp után a kijelzőn ismét megjelenik a beállított idő.
- A beállítás módosításához ismét nyomja meg az Időzítő gombot és a + és – időgombokkal módosítsa az időt. A kijelző 10 mp-ig villogni fog, majd a készülék ismét üzemel.

A MELEGEN TARTÓ FUNKCIÓ (KEEP WARM)

- A Keep Warm funkció az ételt melegen tartja az edényben.
- A funkció indításához nyomja meg a Keep Warm gombot (a készüléknek készenléti állapotban kell lennie). Meggyullad a szimbólum.
- A funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg a Keep Warm gombot. A Keep Warm funkció bekapcsolásától számított 2 óra után ez a funkció önműködően kikapcsol.
- Ezen funkcióval fejeződik be az összes program, a Sajt és Csokoládé program kivételével.

A PROGRAMOK BEÁLLÍTÁSA

- A készülék 18 programmal rendelkezik.
- A program kiválasztásához a program gomb többszöri lenyomásával eléri, hogy a választott program szimbóluma elkezd villogni.
- Programok: sütés, sütemény, piritóskenyér, sajt, csokoládé, kiolvasztás, rántás, Hirtelen sütés (stir-fry), főzés párában, párolás, olajban sütés, grillezés, ragú (hot pot), palacsinta (flapjack), tisztítás, leves, kása és rizs.
- Az idő és a Hőmérséklet beállítása gombokkal állítsa be a főzéshez szükséges időt és hőmérsékletet.
- A beállítás visszaigazolásához és a főzés megkezdéséhez nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. A kiválasztott program szimbóluma világítani fog.
- Miután a főzés beállított ideje lejárt, a készülék készenléti módba áll.
- Megj.: Miután a programot már egyszer beállították, a már megkezdődött főzést nem lehet megváltoztatni. Amennyiben más programot kíván

választani, az éppen folyó programot a Be- és kikapcsolás gombbal állítsa le, amivel egyúttal a készüléket készenléti módba kapcsolja (a kijelző színe kék lesz). Ezután elvégezhető egy másik program beállítása.

A PROGRAMOK LEÍRÁSA

SÜTÉS

- Tegye az edénybe a sütőrácsot. A rácsra helyezze rá a szükséges élelmiszereket.
- A Program gombbal válassza ki a Sütés (1) programot (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1-30 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 140–180 °C között).
- A gyári beállítás 160 °C és 30 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

SÜTEMÉNY

- A Program gombbal válassza ki a Sütemény (2) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 1 perc - 1 óra 30 perc között állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható.
- A gyári beállítás 140 °C és 1 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- Az edényt kenje be étolajjal és 1 percig melegítse elő. Ezután öntse az edénybe a tésztát és zárja le a fedelét.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

PIRÍTÓSKENYÉR

- Helyezzen az edénybe egy szelet pirítani való kenyeret és zárja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Píritóskenyér (3) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 1-30 perc között állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható.
- A gyári beállítás 160 °C és 20 perc.

- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. 10 perc után a kenyeret fordítsa meg. A kész pirítóskenyeret megkenheti pl. vajjal vagy mézzel.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.
- **Megj.:** Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni.

SAJT

- Helyezze az edénybe a sajtot és zárja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Sajt (4) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 30 perc és 9 óra 59 perc között állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható.
- A gyári beállítás 40 °C és 4 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol készenléti módba.

CSOKOLÁDÉ

- Helyezze az edénybe a csokoládét és zárja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Csokoládé (5) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 30 perc és 4 óra között állítható be, a hőmérséklet pedig 60–70 °C között).
- A gyári beállítás 60 °C és 2 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol készenléti módba.
- **Megj.:** Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni.

KIOLVASZTÁS

- Helyezze az edénybe a fagyasztott élelmiszert és zárja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Kiolvasztás (6) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 30 perc és 3 óra között állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható.

- A gyári beállítás 80 °C és 1 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.
- Megj.: Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni.

RÁNTÁS

- A Program gombbal válassza ki a Rántás (7) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1–59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 50–240 °C között).
- A gyári beállítás 200 °C és 25 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- Öntsön az edénybe olajat és helyezze bele az élelmiszert.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

HIRTELEN SÜTÉS (STIR-FRY)

- A Program gombbal válassza ki a Stir-fry (8) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1–30 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 50–240 °C között).
- A gyári beállítás 240 °C és 15 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- Öntsön az edénybe megfelelő mennyiségű olajat és helyezze bele az élelmiszert. Kevergesse fakanállal.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.
- Megj.: Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni.

FŐZÉS PÁRÁBAN

- Helyezze a főzőedénybe a párolórostot és engedjen bele vizet (a víz szintje alacsonyabb legyen, mint a párolórost). Helyezze a rostra az élelmiszert és zárja le az edény fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Főzés párában (9) program gombját (a szimbólum villogni kezd).

- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 1 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 100–220 °C között).
- A gyári beállítás 220 °C és 15 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

PÁROLÁS

- Tegye az edénybe az élelmiszert, engedjen bele megfelelő mennyiségű vizet és csukja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Párolás (10) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 1 perc és 5 óra 59 perc között állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható.
- A gyári beállítás 100 °C és 6 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

OLAJSÜTÉS

- **Öntsön a főzőedénybe olajat (számoljon azzal, hogy a sütőkosár behelyezése után az olaj úrtartalma kissé megnövekszik).**
- A Program gombbal válassza ki az Olajsütés (11) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 9 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 180–240 °C között).
- A gyári beállítás 180 °C és 30 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- Tegye a sütőkosárba az élelmiszert és merítse bele az olajba.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.
- **Megj.:** Ehhez a programhoz nem lehet időzítést használni.

GRILLEZÉS

- Tegye az edénybe a sütőrácsot. A rácsra helyezze rá a szükséges élelmiszereket csukja le az edény fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Grillezés (12) program gombját (a szimbólum villogni kezd). Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 9 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 180–240 °C között). A gyári beállítás 240 °C és 30 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

RAGÚ (HOT POT)

- A Program gombbal válassza ki a Hot pot (13) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 1 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 120–240 °C között).
- A gyári beállítás 240 °C és 2 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

PALACSINTA (FLAPJACK)

- Lisztből, tojásból, pici sóból és a vízből készítsen tésztát. Öntsön az edénybe 1 kávéskanál olíva olajat és öntse bele a tésztát.
- A Program gombbal válassza ki a Palacsinta (14) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 1 óra között állítható be, a hőmérséklet pedig 140–180 °C között).
- A gyári beállítás 160 °C és 40 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

TISZTÍTÁS

- Öntsön a főzőedénybe 2 liter vizet és 1 csésze mosogatószeret, majd zárja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Tisztítás (15) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 9 óra 59 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 50–240 °C között).
- A gyári beállítás 240 °C és 15 perc.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.

LEVES

- Helyezze a főzőedénybe a hozzávalókat, engedje fel megfelelő mennyiségű vízzel és csukja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Leves (16) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő gombbal módosíthatja az időt (az idő 30 perc és 2 óra között állítható be). A hőmérséklet beállítása nem módosítható.
- A gyári beállítás 110 °C és 1 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

KÁSA

- Öntse bele a kását a főzőedénybe, tegye bele a hozzávalókat és a vizet, majd zárja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Kása (17) program gombját (a szimbólum villogni kezd).
- Az Idő és Hőmérséklet gombokkal módosíthatja az időt és a hőmérsékletet (az idő 1 perc és 1 óra 30 perc között állítható be, a hőmérséklet pedig 100–140 °C között).
- A gyári beállítás 110 °C és 1 óra.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejártá után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

RIZS

- Szórjon a főzőedénybe 5 csésze rizst és 6 csésze vizet, majd zárja le a fedelét.
- A Program gombbal válassza ki a Rizs (18) program gombját.
- A gyári beállítás 150 °C és 35 perc.
- A hőmérséklet beállítása nem módosítható.
- A program indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A program lejárta után a készülék átkapcsol a Keep Warm funkcióra.

A PROGRAMOK JEGYZÉKE

Program	Idő	Hőmérséklet
1 Sütés	1-30 perc	140-180 °C
2 Sütemény	1 perc - 1,5 óra	140 °C
3 Pirítóskenyér	1-30 perc	160 °C
4 Sajt	30 perc - 9 óra 59 perc	40 °C
5 Csokoládé	30 perc - 4 óra	60-70 °C
6 Kiolvasztás	30 perc - 3 óra	80 °C
7 Rántás	1-59 perc	50-240 °C
8 Hirtelen sütés (Stir-fry)	1-30 perc	50-240 °C
9 Főzés párában	1 perc - 1 óra 59 perc	100-220 °C
10 Párolás	1 perc - 5 óra 59 perc	100 °C
11 Olajsütés	1 perc - 9 óra 59 perc	180-240 °C
12 Grillezés	1 perc - 9 óra 59 perc	180-240 °C
13 Ragú (Hot pot)	1 perc - 1 óra 59 perc	120-240 °C
14 Palacsinta (Flapjack)	1 perc - 1 óra	140-180 °C
15 Tisztítás	1 perc - 9 óra 59 perc	50-240 °C
16 Levesek	30 perc - 2 óra	110 °C
17 Kása	1 perc - 1,5 óra	100-140 °C
18 Rizs	35 perc	150 °C

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Használat után minden esetben húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A kivehető edényt mossa el mosogatószeres vízben. Ezután öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra. Az odasült élelmiszermaradékot szivaccsal tisztítsa le. Az edény külső felületét tisztítsa le nedves ruhával és hagyja megszáradni.
- Az edény fedelét mossa el meleg, közömbös mosogatószeres vízbe mártott finom szivaccsal. Öblítse le és törölje teljesen szárazra.
- A készülék talpázatát soha ne merítse vízbe.
- Tisztításhoz ne használjon agresszív vegyszereket, durva szivacsot vagy oldószereket.
- A készüléket ne mossa mosogatógépben.

RECEPTEK

MÉZES SÜLT CSIRKESZÁRNYAK

1 kg csirkeszárny, 2 evőkanál méz, 2 evőkanál paradicsomszósz

Pác:

2 evőkanál citromlé, 3 evőkanál szójaszósz, 1 kiskanál reszelt gyömbér

A szárnyakat mossa meg folyó vízben, szalvétával szárítsa meg és helyezze tálba. Citromléből, szójaszószból és gyömbérből készítsen pácot. A szárnyakra öntse rá a pácot, időnként forgassa meg és hagyja 3-4 órát állni. 2 evőkanál pácot merjen ki és keverje el mézzel és paradicsomszósszal.

A szárnyakat helyezze a sütőrácsra, kapcsolja be a Sütés programot és süsse 10 percig 160 °C-on. 10 perc után vegye ki a szárnyakat és kenje be a pác, a méz és a paradicsomszósz keverékével. Helyezze vissza a szárnyakat a sütőrácsra és süsse további 5 percig. Ismét vegye ki és kenje meg a keverékkel. Tegye vissza és még 5 percig süsse.

SÜLT CSIRKE

1 egész csirke belsőség nélkül, 1 kisebb hagyma, 1 evőkanál vaj, ½ csésze csiperkegomba, másfél csésze kockára vágott zsemle, 1 teáskanál reszelt citromhéj, 1 evőkanál aprított metélőhagyma, 1 evőkanál majoranna, 1 elhabart tojás, másfél csésze csirkehúsleves (vagy bujon), késhegynyi szerecsendió, fokhagyma, só, bors

A csirkét mossa meg folyóvíz alatt és tiszta ruhában szárítsa meg. Pucolja meg a hagymát és vágja apróra. Egy serpenyőben olvassza fel a vaját és kissé pirítsa meg a hagymát. Adja hozzá a csiperkegombát és kb. 1 percig pirítsa. Hagyja kihűlni, majd keverje hozzá a kockákra vágott zsemlet, a metélőhagymát, a citomhéjat, majorannát, szerecsendiót, az elkevert tojást és ízesítse sóval és borssal. A fenti alapanyaggal töltsen meg a csirkét és a nyílást tűzze össze fogvájóval. A csirkét kenje meg vajjal és sóval és helyezze rá a rostra. Kapcsolja be a Sütés programot és süsse 20 percig 160 °C-on. Ezután a csirkét fordítsa meg, kenje be vajjal és süsse kb. további 20 percig vagy amíg arany színűvé nem válik a bőre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Teljesítmény	1500 W
Űrtartalom	5 l
Hőmérséklet szabályozó	40-240 °C

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.