

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod k použití  
**LIS NA CITRUSY**  
**R-408**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


### **UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven. Před použitím spotřebiče z něho odstraňte nálepky a obalové materiály.
- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy, když jej nepoužíváte, před montáží a demontáží částí spotřebiče a před jeho čištěním a údržbou.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Ujistěte se, že síťový kabel je před použitím spotřebiče plně rozvinutý.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých povrchů. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřkýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevyvíjejte příliš velký tlak na lisovací nástavec, jinak může dojít k zablokování motoru.
- Maximální doba nepřetržitého provozu jsou 2 minuty. Poté nechte spotřebič 5 minut odpočinout.

## SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE


- Nádobu na dužinu vložte na vodící středovou osu, která se nachází v základně spotřebiče (viz obr. 1).

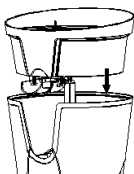

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4

- Na nádobu na dužinu umístěte síto (viz obr. 2).
- Zvolte odpovídající nástavec a umístěte ho na síto (viz obr. 3). Malý nástavec je ideální pro citrony, limety a jiné drobné ovoce. Velký nástavec se hodí pro pomeranče, grapefruity a další rozměrnější druhy ovoce. Velký nástavec se umísťuje na malý kužel.
- Pokud nebudete spotřebič používat, umístěte na nástavec víko proti usazování prachu (viz obr. 4)

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Velký nástavec na odšťavňování
3. Malý nástavec na odšťavňování
4. Síto
5. Nádobka zadržující dužinu
6. Žlábek s uzávěrem Anti-drip
7. Vodící středová osa
8. Základna s motorem
9. Uskladnění síťového kabelu v podstavci

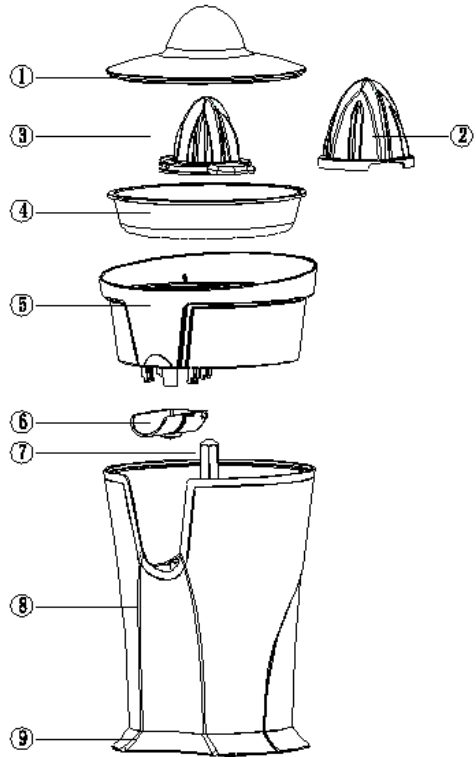

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Plně rozviňte napájecí kabel umístěný ve spodní části základny. Následně připojte spotřebič k elektrické síti.
- Umístěte sklenici nebo sběrnou nádobu na šťávu pod žlábek s uzávěrem Anti-drip. Uzávěr je polohovatelný a zabraňuje nežádoucímu odkapávání šťávy.
- Citrusové plody, ze kterých chcete vylisovat šťávu, rozkrojte příčně na půl.
- Půlku citrusu mírně přitlačte rozkrojenou stranou na lisovací nástavec. Po přitlačení se automaticky spustí motor a můžete začít odšťavňovat. Po opakovaném uvolnění a přitlačení citrusového plodu na nástavec se motor začne točit proti směru hodinových ručiček.

- Nástavec změni směr otáčení pokaždé, když uvolníte tlak a znovu přitlačíte ovoce na nástavec, a tak je zaručena maximální výtěžnost šťávy.
- Nejvíce šťávy z citrusového plodu získáte, když jej několikrát krátce přitlačíte na lisovací kužel.
- Chcete-li spotřebič zastavit, jednoduše přestaňte tlačit citrusový plod na nástavec.
- Po dokončení odšťavňování zdvihněte část žlábků s uzávěrem, aby nedošlo k odkapávání šťávy.
- Pokud zpracováváte větší množství ovoce, je nutné pravidelně čistit síto a odstraňovat zbytky dužniny.

## ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před každým čištěním nebo údržbou spotřebiče vypněte a odpojte spotřebič ze zásuvky. Spotřebič čistěte pravidelně.
- Uvolněte nástavec na odšťavňování ze síta. Síto odpojte z nádoby na dužinu. Vyjměte nádobu na dužinu z vodící středové osy.
- Základna s motorem a síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou, lze otírat měkkým suchým hadříkem.
- Síto na dužinu, nádobu na dužinu, nástavce a víko spotřebiče lze čistit vodou nebo umýt v myčce na nádobí. Pro snazší odstranění dužiny použijte kartáček.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Spotřebič můžete skladovat složený. Víko chrání příslušenství, které je určeno pro přímý styk s potravinami, před usazováním prachu.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	60 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.