



Návod k použití
LIS NA CITRUSY
R-408



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven. Před použitím spotřebiče z něho odstraňte nálepky a obalové materiály.
- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy, když jej nepoužíváte, před montáží a demontáží částí spotřebiče a před jeho čištěním a údržbou.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Ujistěte se, že síťový kabel je před použitím spotřebiče plně rozvinutý.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých povrchů. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřkýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevyvíjejte příliš velký tlak na lisovací nástavec, jinak může dojít k zablokování motoru.
- Maximální doba nepřetržitého provozu jsou 2 minuty. Poté nechte spotřebič 5 minut odpočinout.

SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE


- Nádobu na dužinu vložte na vodící středovou osu, která se nachází v základně spotřebiče (viz obr. 1).

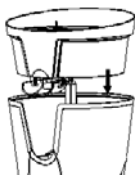

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3




Obr. 4

- Na nádobu na dužinu umístěte síto (viz obr. 2).
- Zvolte odpovídající nástavec a umístěte ho na síto (viz obr. 3). Malý nástavec je ideální pro citrony, limety a jiné drobné ovoce. Velký nástavec se hodí pro pomeranče, grapefruity a další rozměrnější druhy ovoce. Velký nástavec se umísťuje na malý kužel.
- Pokud nebudete spotřebič používat, umístěte na nástavec víko proti usazování prachu (viz obr. 4)

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Velký nástavec na odšťavňování
3. Malý nástavec na odšťavňování
4. Síto
5. Nádobka zadržující dužinu
6. Žlábek s uzávěrem Anti-drip
7. Vodící středová osa
8. Základna s motorem
9. Uskladnění síťového kabelu v podstavci

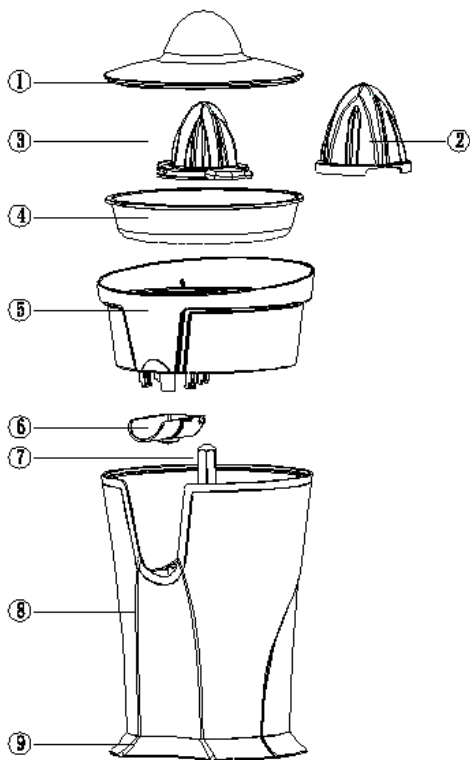

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Plně rozviňte napájecí kabel umístěný ve spodní části základny. Následně připojte spotřebič k elektrické síti.
- Umístěte sklenici nebo sběrnou nádobu na šťávu pod žlábek s uzávěrem Anti-drip. Uzávěr je polohovatelný a zabraňuje nežádoucímu odkapávání šťávy.
- Citrusové plody, ze kterých chcete vylisovat šťávu, rozkrojte příčně na půl.
- Půlku citrusu mírně přitlačte rozkrojenou stranou na lisovací nástavec. Po přitlačení se automaticky spustí motor a můžete začít odšťavňovat. Po opakovaném uvolnění a přitlačení citrusového plodu na nástavec se motor začne točit proti směru hodinových ručiček.

- Nástavec změni směr otáčení pokaždé, když uvolníte tlak a znovu přitlačíte ovoce na nástavec, a tak je zaručena maximální výtěžnost šťávy.
- Nejvíce šťávy z citrusového plodu získáte, když jej několikrát krátce přitlačíte na lisovací kužel.
- Chcete-li spotřebič zastavit, jednoduše přestaňte tlačit citrusový plod na nástavec.
- Po dokončení odšťavňování zdvihněte část žlábků s uzávěrem, aby nedošlo k odkapávání šťávy.
- Pokud zpracováváte větší množství ovoce, je nutné pravidelně čistit síto a odstraňovat zbytky dužniny.

ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před každým čištěním nebo údržbou spotřebiče vypněte a odpojte spotřebič ze zásuvky. Spotřebič čistěte pravidelně.
- Uvolněte nástavec na odšťavňování ze síta. Síto odpojte z nádoby na dužinu. Vyjměte nádobu na dužinu z vodící středové osy.
- Základna s motorem a síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou, lze otírat měkkým suchým hadříkem.
- Síto na dužinu, nádobu na dužinu, nástavce a víko spotřebiče lze čistit vodou nebo umýt v myčce na nádobí. Pro snazší odstranění dužiny použijte kartáček.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Spotřebič můžete skladovat složený. Víko chrání příslušenství, které je určeno pro přímý styk s potravinami, před usazováním prachu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	60 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.