

Rohnson®

Használati útmutató

ELEKTROMOS TEAFŐZŐ

R-7610



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, ápolását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a terméken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a "MAX" jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kiforrószenhet a forró víz). A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- Akadályozza meg, hogy a vezérlőpanel érintkezzen a vízzel.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket kiöntőcsőrel ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben a teafőzőt fa felületen használja, tegyen a készülék alá biztonsági alátétet.
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás illetve kiöntés közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrassa magát. A fedelet mindig óvatosan nyissa fel. A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- Mielőtt leemeli a kannát az aljzatról, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- A forralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- **Megj.:** Az üledékek elkerülése céljából a teafőző meszes lerakódásokat felfogó kivethető szűrővel van ellátva. A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.
- A jelen készülék háztartásban illetve az alábbi, hasonló jellegű helyeken való használatra szolgál:

- üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyen lévő főzőfülkék
- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek
- reggelit is nyújtó éjszakai szálláshelyekkel rendelkező vállalatok
- mezőgazdasági farmok


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedél
2. Kiöntő
3. Vízszintjelző
4. Teaszűrő
5. Üveggkana
6. Üzemet jelző dióda
7. Talpazat
8. Vezérlőpanel
9. Markolat



VEZÉRLŐPANEL

1. A hőmérsékletet jelző dióda (60/70/80/90 °C)
2. ON/OFF kapcsoló
3. "+/-" gomb

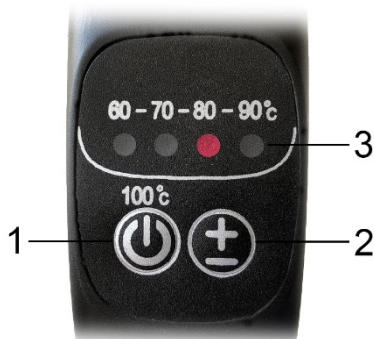

A TERMÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt töltsse fel a kannát vízzel a "MAX" jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával.

A KÉSZÜLÉK SZOKÁSOS HASZNÁLATA

- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet és csukja le a fedelét. A víz szintjének a "MIN" és "MAX" jelzések között kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a kanna fedele le van-e csukva (ellenkező esetben a teafőző nem kapcsol ki önműködően).
- A készülék aljzatát tegye száraz, egyenes helyre.
- Helyezze a kannát a talpazatba és kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- Az ON/OFF gomb rövid lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Meggyullad a piros LED kijelző. Ha felforrat a víz, a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol.
- Ha a teafőzőt nem elegendő mennyiségű vízzel kapcsolják be (a "MIN" jelzés alatt), aktiválódik a túlhevülés elleni biztonsági szerkezet. Ilyen esetben kapcsolja ki a kannát, húzza ki a hálózathoz és hagyja 5-10 percig húlni. Ezután feltöltheti vízzel és bekapcsolhatja a készüléket.

A MELEGEN TARTÓ FUNKCIÓ

- A teafőző melegen tartó funkcióval van ellátva.
- A funkció bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót 3 mp-re. Ezt hangjelzés kíséri és a fénydióda pirosan villog. Miután felforrat a víz, a teafőző 2 órán át kb. 80 °C-on tartja a víz hőmérsékletét.
- A funkció kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.

A VÍZHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A víz hőmérsékletének (60, 70, 80 vagy 90 °C) beállítása különböző színű LED diódák jelzésével van összekapcsolva.
- A kívánt vízhőmérséklet beállításához nyomja meg többször a +/- gombot addig, amíg a vezérlőpanelon meg nem gyullad a beállított hőmérséklethez tartozó fénydióda.

- Meggyullad a megfelelő LED dióda és a beállított hőmérséklet elérése után a készülék kikapcsol.

Hőmérséklet	Szín	Ideális
60°C	zöld	gyerektea készítésére
70°C	kék	jóminőségű tea, pl. zöld tea
80°C	sárga	jóminőségű tea, pl. fehér tea
90°C	lila	instant kávé vagy leves
100°C	piros	indiai tea készítésére

Megj.: Az egyes gombok lenyomását és a vízmelegítést hang- és fényjelzés kíséri, melyeket nem lehet kikapcsolni.

TEA KÉSZÍTÉSE

- Tea készítésénél ismételje a vízmelegítés lépéseit.
- A vízmelegítés befejeztével állítsa félre a kannát.
- Töltse meg a teaszűrőt a kívánt mennyiségű teával. Óvatosan vegye le a kanna fedelét, majd a szűrőt alulról helyezze a helyére és elfordítással rögzítse. Ezután a fedőt a szűrővel együtt tegye vissza és hagyja ázni a teát.
- Az ázás ideje a tea típusától és attól függ, milyen erős teát kívánunk készíteni.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízfórallót mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A vízfóralló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot. A foltok eltávolításához használjon enyhe, közömbös pH-jú mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A vízfóralló tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edényszerű), sem felületet karcoló tisztítószereket, (pl. benzin, oldószer, stb.).
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért **a teafőzőt rendszeresen tisztítsa meg a meszes lerakódásoktól.** Eljárás: Töltse fel a

vízforralót a "MAX" jelzésig víz és ecet keverékével 2:1 arányban. Kapcsolja be a kannát és várja meg, míg önműködően kikapcsol. A keveréket hagyja éjszaka a forralóban és reggel öntse ki. Töltse fel tiszta vízzel a "MAX" jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet. Végül a teafőzőt tiszta vízzel öblítse ki.

- **Megj.:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.