

**Rohnson®**

Instrukcja obsługi

## CZAJNIK ELEKTRYCZNY DO PARZENIA HERBATY

R-7610



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał przez krawędź stołu lub dotykał gorącej powierzchni urządzenia.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el. zawsze przed napełnianiem i wylewaniem wody.
- Ilość wody w czajniku nie może przekraczać znaku "MAX" (w przeciwnym razie z czajnika będzie podczas podgrzewania przyskała gorąca woda). Czajnik napełniaj tylko zimną wodą.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu gazów wybuchowych czy łatwopalnych.
- Unikaj kontaktu wody z panelem sterowania.
- Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisku czajnika. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Urządzenie należy umieścić tak, aby wylot nie znajdował się w kierunku ścian lub szafek, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia spowodowanego wychodzącą parą.
- Jeżeli używasz czajnika na drewnianej powierzchni, użyj podkładki ochronnej.
- Przed włączeniem należy upewnić się, że pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta. Nie otwieraj pokrywy podczas podgrzewania wody, aby uniknąć poparzenia. Pokrywę otwieraj zawsze ostrożnie. Nie wolno podnosić czajnika za pokrywę.
- Przed zdjęciem czajnika z podstawy należy upewnić się, że jest wyłączony.
- Podczas przenoszenia czajnika z gorącą wodą należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wolno włączać czajnika, jeżeli jest on pusty (bez wody).
- Czajnika używaj tylko z dołączoną podstawą.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.
- **Pamiętaj:** Czajnik jest wyposażony w wyjmowany filtr, który zatrzymuje złoży wapna, zapobiegając w ten sposób zanieczyszczenia filiżanki osadami. Złoży wapnia i inne osady nie są przedmiotem reklamacji, ponieważ powstają one wskutek jakości wody.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
  - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
  - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
  - gospodarstwa rolne


## OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa
2. Lejek
3. Wskaźnik poziomu wody
4. Sitko do herbaty
5. Szklany korpus
6. Wskaźnik LED
7. Podstawa
8. Panel sterowania
9. Uchwyt



## PANEL STEROWANIA

1. Wskaźniki sygnalizacyjne temperatury (60/70/80/90°C)
2. Przycisk ON/OFF
3. Przycisk +/-

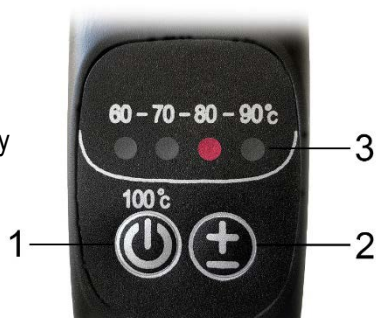

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem napełnij czajnik wodą do znaku "MAX" i zagotuj. Wylej wodę i powtórz proces jeszcze raz.
- Powierzchnię urządzenia przetrzyj wilgotną szmatką.

## ZWYKŁE UŻYWANIE

- Napełnij czajnik wymaganą ilością wody i zamknij pokrywę. Poziom wody musi poruszać się od "MIN" do "MAX".
- Upewnij się, że pokrywa czajnika jest zamknięta (w przeciwnym razie czajnik nie wyłączy się automatycznie).
- Umieść podstawę urządzenia na równej i suchej powierzchni.
- Umieść czajnik na podstawie i podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie, naciskając krótko przycisk ON/OFF.
- Czerwony wskaźnik LED się włączy. Po zagotowaniu wody zabrmi sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Jeżeli czajnik zostanie włączony z niewystarczającą ilością wody (pod "MIN"), uaktywni się ochrona przed przegrzaniem. W takim przypadku wyłącz czajnik, odłącz go od gniazdka i pozostaw przez 5-10 minut, aby ostygł. Następnie można dolać wodę i kontynuować podgrzewanie.

## FUNKCJA KEEP WARM

- Czajnik wyposażony jest w funkcję Keep Warm, która utrzymuje temperaturę.
- Aby włączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy. Zabrmi sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwony wskaźnik LED. Po zagotowaniu wody czajnik będzie przez 2 godziny utrzymywać temperaturę wody około 80 °C.
- Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ON/OFF.

## USTAWIENIE TEMPERATURY WODY

- Czajnik wyposażony jest w opcję ustawienia temperatury wody (60, 70, 80 lub 90°C) ze wskaźnikami LED w różnych kolorach.
- Aby ustawić żadaną temperaturę, naciśnij kilkakrotnie przycisk +/-, aż na panelu sterowania włączy się wskaźnik sygnalizacyjny wybranej temperatury.

- Włączy się odpowiedni wskaźnik LED i ogrzewanie wody zakończy się po osiągnięciu ustawionej temperatury.

Temperatura	Kolor	Idealna do
60°C	zielony	mieszanek dla dzieci
70°C	niebieski	wybranych herbat, np. zielonej
80°C	żółty	wybranych herbat, np. białej
90°C	fioletowy	kawy rozpuszczalnej lub zup
100°C	czerwony	czarnej herbaty

**Pamiętaj:** Każdemu naciśnięciu poszczególnych przycisków i ogrzewaniu wody towarzyszy sygnał dźwiękowy i efekty świetlne, których nie można wyłączyć.

## PARZENIE HERBATY

- Aby przygotować herbatę, należy powtórzyć proces tak jak w przypadku podgrzewania wody.
- Wyłącz czajnik po zagotowaniu wody.
- Napełnij sitko do herbaty wymaganą ilością herbaty. Ostrożnie zdejmij pokrywę czajnika i umieść sitko od dołu pokrywy i zabezpiecz je, obracając. Następnie umieść pokrywę oraz sitko z powrotem i pozostaw, niech herbata się zaparzy.
- Czas zaparzania zależy od typu herbaty i wymaganej mocy napoju.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem odłącz zawsze czajnik od sieci el. i pozostaw go do ostygnięcia.
- Do czyszczenia zewnętrznych części czajnika elektrycznego używaj wilgotnej szmatki lub gąbki. Aby usunąć plamy, używaj szmatki zwilżonej w słabym roztworze neutralnego kuchennego środka czyszczącego.
- Do czyszczenia podstawy należy używać tylko suchej szmatki.
- Czajnika ani jego podstawy nie wolno nigdy zanurzać w wodzie, ani w innych cieczach.

- Do czyszczenia czajnika nie wolno nigdy używać materiałów ściernych (np. druciaka) ani środków czyszczących powodujących ścieranie powierzchni (np. benzyny, rozcieńczalników itp.).
- Osadzony kamień zmniejsza skuteczność podgrzewania, **dlatego należy regularnie czyścić czajnik z osadów wapniowych**. Procedura: Napełnij czajnik mieszaniną wody i białego octu do znaku "MAX", w proporcji dwóch do jednego. Włącz czajnik i odczekaj, aż wyłączy się automatycznie. Pozostaw mieszaninę w czajniku na noc, a następnie wylej. Napełnij czajnik czystą wodą do znaku "MAX" i zagotuj ponownie. Wylej wodę, aby usunąć pozostałe osady i resztki octu. Na koniec wypłucz czajnik czystą wodą.
- **Pamiętaj:** W przypadku wody zawierającej dużą ilość kamienia, osadza się on częściej. Dlatego zaleca się czyścić czajnik co najmniej raz na miesiąc.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1850-2200 W
Objętość	1,7 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.