

Rohinson®

Návod na použitie

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

R-7910

woody



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.

- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Do kanvice lejte len studenú vodu.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie "MAX" (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda).
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody, ani kým je voda horúca, aby nedošlo k obareniu.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča. Vždy používajte len rukoväť kanvice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou. Horúcu vodu nalievajte pomaly a opatrne.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri opätovnom plnení ešte horúce kanvice.
- Spotrebič postavte lievikom smerujúce od stien či skriň, aby nedošlo k poškodeniu vychádzajúce parou.
- Pred odpojením z el. siete sa najprv uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou. Používajte len odporúčané príslušenstvo.
- **Pozn.:** Kanvica je vybavená vyberateľným filtrom k zadržiavaniu vápenatých usadenín s cieľom zabrániť kontaminovaniu šálky usadeninami. Vápenaté a iné usadeniny nie sú predmetom reklamácie, jedná sa o kvalitu vody.

POPIS KANVICE

1. Základňa
2. Ukazovateľ hladiny vody
3. Telo
4. Lievik
5. Veko
6. Tlačidlo pre otvorenie veka
7. Rukoväť
8. Tlačidlo zapnuté/vypnuté

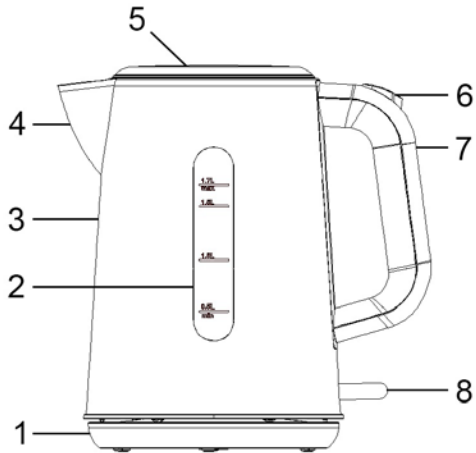

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označenie "MAX" (1,7 litra) a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.
- Povrch kanvice utrite vlhkou handričkou.
- Kanvicu umiestnite na rovný povrch.
- Nalejte do kanvice požadované množstvo vody a zavrite veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením "MIN" a "MAX" (ak nalejete do kanvice menej vody, než je označenie "MIN", kanvica sa vypne skôr a voda sa neuvaria).
- Umiestnite kanvicu na základňu a zapojte ju do el. siete.
- Uistite sa, že je veko riadne zatvorené, a zapnite spotrebič prepnutím tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Indikátor napájania sa rozsvieti a kanvica začne variť. Akonáhle je voda uvarená, kanvica sa automaticky vypne.
- **Pozn.:** Uistite sa, že tlačidlo zapnuté/vypnuté nie je ničím blokované a veko je riadne zatvorené, inak nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice.
- Varenie vody môžete kedykoľvek zastaviť prepnutím tlačidla do pozície vypnuté alebo zdvihnutím kanvice zo základne.

- Pre opätovné varenie vody počkajte 30 sekúnd, než bude možné kanvicu opäť zapnúť.
- Pozn.: Ak omylom zapnete kanvicu bez vody, automaticky sa uvedie do prevádzky bezpečnostná poistka proti prehriatiu. V takom prípade pred ďalším použitím počkajte, kým kanvica nevychladne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením či uskladnením spotrebiča ho vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Ak kanvicu nepoužívate alebo plánujete uskladnenie, je možné zvinúť napájací kábel zospodu do základne.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody či inej kvapaliny.
- Na čistenie kanvice použite vlhkú handričku alebo handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu kanvice nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (napr. drôtenku) či agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k oderu povrchu spotrebiča.
- Filter vodného kameňa je nutné pravidelne čistiť aspoň pod čistou tečúcou vodou. Pre jednoduchšiu manipuláciu môžete filter vytiahnuť stlačením jeho vrchnej časti vnútri kanvice. Po vyčistení vráťte filter späť.
- **Kanvicu pravidelne čistíte od vápenatých usadenín (aspoň 1x mesačne).** Na čistenie môžete použiť bežne dostupné odstraňovače vodného kameňa (riadte sa pokynmi uvedenými na obale) alebo biely ocot: Nalejte do kanvice 3 šálky bieleho octu a prilejte vodu, kým nebude celé dno kanvice ponorené. Nechajte stáť cez noc a potom vylejte. Naplňte kanvicu čistou vodou až po označenie "MAX", uvarte a vodu vylejte. Tento postup opakujte, kým pach octu úplne nezmizne.
- Zvyšky vodného kameňa v lieviku môžete odstrániť vlhkou handričkou.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1850–2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.