

**Rohnson®**

Használati útmutató

**VÍZFORRALÓ**

**R-7920**

**NOSZTALGIA**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózataból.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz és folyadék közelében.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A vízforraló nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket kizárólag jól szellőző helyiségben, a faltól és gyúlékony anyagoktól biztonságos távolságban, stabil, egyenes és száraz felületre helyezze. Ne használja a készüléket fém felületen (pl. mosogató).
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kifröccsenhet a forró víz).
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrassa magát.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be. A fűtőegységnek minden esetben víz alatt kell lennie.
- Az üzemelő készüléket ne mozgassa.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. A forró vizet lassan és óvatosan öntse ki.
- A készüléket a kiöntővel a fal vagy a szekrény felől elfordítva tegye le, hogy a kiáramló gőz miatt ne károsodjanak. Akadályozza meg, hogy forró gőz érje a markolatot.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.

- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba. A készülék aljzatát ne érje víz.
- A fűtőegység felülete vízmelegítést követően még hőt generál.
- A forralót csak a hozzávaló aljzattal és tartozékokkal használja.
- **Megj.:** Az üledékek elkerülése céljából a vízforraló meszes lerakódásokat felfogó szűrővel van ellátva. A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Talapzat
2. Korpusz
3. Szűrő
4. Fogantyú
5. Fedél
6. Vízsztintjelző
7. Be- és kikapcsolás gomb
8. Üzemet jelző dióda

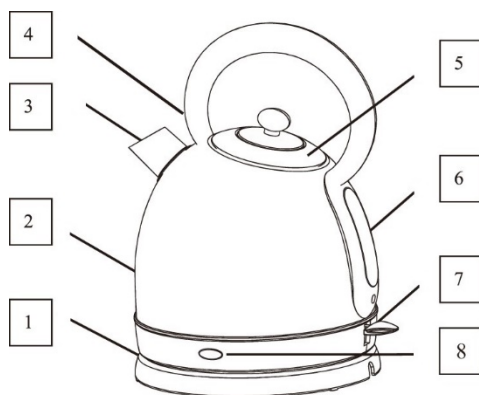

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt a vízforraló felületét mossa le nedves ruhával és törölje teljesen szárazra. Ne használjon súrolószert.
- Első használat előtt tölts fel a kannát hideg vízzel a „MAX” jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer. Ezután öblitse ki meleg vízzel.
- A kanna talpazatát helyezze száraz és egyenes felületre.
- Engedjen a kannába vizet és zárja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- Helyezze a kannát a talpazatba és csatlakoztassa a hálózatba.
- Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket (meggyullad a fénydióda).
- Amint felforrta a víz, a kanna önműködően kikapcsol.
- Ha ismét fel kívánja forralni a vizet, várjon néhány mp-et, majd s vízforralót újra kapcsolja be.

- Ha a kannát nem elegendő mennyiségű vízzel kapcsolják be (a „MIN” jelzés alatt), aktiválódik a túlhevülés elleni biztonsági szerkezet. Ilyen esetben kapcsolja ki a kannát, húzza ki a hálózathoz és hagyja 10 percig hűlni. Ezután feltöltheti hideg vízzel és bekapcsolhatja a készüléket.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízforralót mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot. A foltok eltávolításához használjon enyhe, közömbös pH-jú mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát. Mielőtt ismét csatlakoztatná a vízforralót a hálózathoz vagy tárolná, puha ruhával törölje szárazra.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A vízforraló tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószerkezetet, hogy ne sérüljön meg.
- A vízköszűrőt rendszeresen tisztítsa meleg, közömbös pH-jú mosogatószeres vízben. Ezután a szűrőt öblítse le és puha ruhával törölje szárazra. Az egyszerűbb tisztítás érdekében a szűrőt kiveheti és tisztítás után visszahelyezheti a kannába.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért a vízforralót rendszeresen tisztítsa meg a meszes lerakódásoktól. Eljárás: A vízforralót töltsen meg félig vízzel és öntsön bele 30 ml fehér ecetet. Kapcsolja be a kannát és várja meg, míg önműködően kikapcsol. A keveréket hagyja 1-2 percig a forralóban, majd még kétszer egymás után forralja fel. Ezután a keveréket öntse ki. Töltsen fel tiszta vízzel és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet. Végül a vízforralót tiszta vízzel többször öblítse ki. Ne használjon foszforsavat vagy szulfaminsavat tartalmazó vízköoldót, hogy a vízforralót ne érje károsodás.  
Megj.: Amennyiben háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.
- A készülék tárolása előtt a csatlakozó kábelt könnyedén tekerje fel. A kábelt ne tekerje rá a készülékre.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.