

**Rohnson®**

Használati útmutató

# INTELLIGENS LÉGNEDVESÍTŐ

R-9507



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli, illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programozó, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszerviz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- Ne érjen a hálózati kábelhez és az elektromos aljzathoz nedves kézzel.
- Használatba vétel előtt távolítsa el a csomagolóanyagot. A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Bár a készülék háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, medence mellett, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe és ne tegye ki napsugárzásnak.
- A készüléknek sima, száraz és egyenes felületen és minden esetben függőleges helyzetben kell állnia.
- Helyezze a készüléket a bútoroktól és egyéb elektromos berendezésektől megfelelő távolságra a nedvesség okozta károk elkerülése érdekében.
- A készülék +5 - +40 °C közötti hőmérsékleten és 80 %-nál alacsonyabb páratartalom mellett működtethető.
- Ne helyezzen a készülékbe semmilyen tárgyat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne érintse meg a készüléket működés közben.
- Ne érintse meg a felemelkedő forró gőzt.
- Ha a víztartály üres, ne kapcsolja be a készüléket.
- Ne takarja le a gőzfúvó nyílásokat és ne tegyen beléjük semmit.
- A készülék kezelése előtt először távolítsa el és ürítse ki a víztartályt. Ne kezelje a készüléket működés közben.
- A víztartály feltöltése előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- A víztartályba csak tiszta és max. 40 °C-os vizet töltsön.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, mielőtt újra bekapcsolná, tisztítsa meg a víztartályt és a gőz kimenetét.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

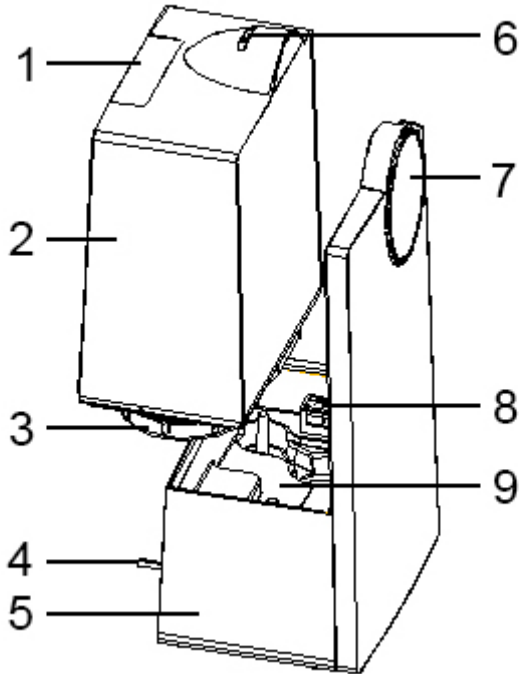

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Fogantyú         | 6. Gőz kibocsájtás         |
| 2. Víztartály       | 7. Vezérlőpanel kijelzővel |
| 3. Víztartály fedél | 8. Illatosító rekesz       |
| 4. Hálózati kábel   | 9. Víztartály              |
| 5. Talpazat         |                            |

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Relatív páratartalmat jelző szimbólum
2. A gőz intenzitását jelző szimbólum
3. A légtisztító funkciót jelző szimbólum
4. Éjjeli üzemet jelző szimbólum
5. Automatikus üzemmódot jelző szimbólum
6. Üres víztartályt jelző szimbólum
7. A páratartalom beállítását jelző szimbólum
8. Időzítés szimbólum
9. A gőz intenzitás beállításának gombja
10. A légtisztító funkció gombja
11. Az éjszakai mód gombja
12. Ki- és bekapcsolás gomb
13. Az automatikus üzemmód gombja
14. Az időzítő beállításának gombja
15. A páratartalom beállításának gombja

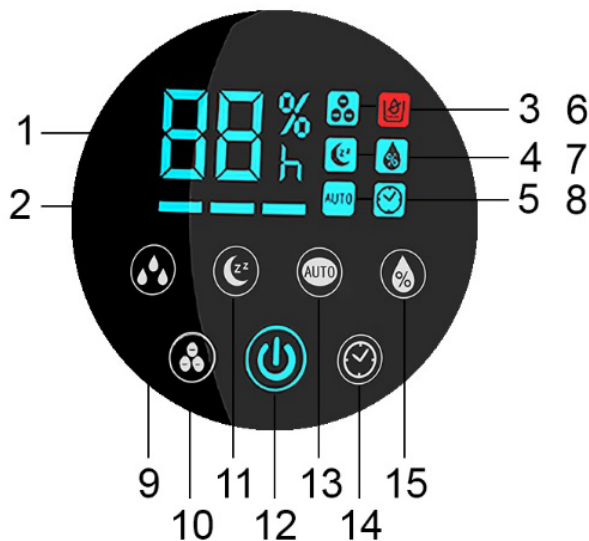

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Vegye ki a víztartályt és csavarja le a fedelét.
- Töltse fel a tartályt vízzel, erősen csavarja rá a fedelét és helyezze a tartályt a készülék talpazatába.
- Győződjön meg róla, hogy a tartály helyesen van elhelyezve.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra (a csatlakoztatást hangjelzés kíséri). A készülék készenléti állapotban van.
- Kapcsolja be a készüléket a ki- be kapcsoló gomb megnyomásával.

## ILLATOSÍTÓ HOZZÁADÁSA

- A légnedvesítő fel van szerelve illatosító hozzáadásának lehetőségével.
- Az illatosító hozzáadásához vegye ki az illatosító rekeszt, csepegtessen illóolajat a párnára, majd tegye vissza a rekeszt.
- Ha nem kívánja tovább használni az illatosítót, vegye ki a párnát a rekeszből, tisztítsa meg, majd helyezze vissza a rekeszt.

## A GŐZ INTENZITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- A gőzkibocsátás intenzitásának beállításához nyomja meg többször a gőz kibocsátás intenzitásának beállítása gombot.
- A gőz intenzitását 3 fokozatban lehet beállítani: alacsony, közepes és nagy.

## A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- A kívánt páratartalom beállításához nyomja meg többször a páratartalom beállítása gombot.
- A páratartalom 40 %-80 % közötti tartományban állítható be.
- Amint beállt a helyiségben a kívánt relatív páratartalom, a készülék abbahagyja a légnedvesítést.
- **Megj.:** Bekapcsolás után a készülék 2 percig nedvesít, függetlenül attól, hogy a helyiségben beállt-e a kívánt páratartalom.

## AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

- Az automatikus üzemmódra való váltáshoz nyomja meg az automatikus üzemmód gombot.
- Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan fenntartja a relatív páratartalmat 55 % - 68 % közötti tartományban.

## ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

- Az éjszakai üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az éjszakai mód gombot.
- Ebben a módban a kijelző nem világít (kivéve az éjjeli üzemet jelző szimbólumot), hogy alvás közben ne zavarjon.
- A készülék automatikusan beállítja a gőz intenzitását a helyiség relatív páratartalma szerint.

## IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- A légnedvesítő kikapcsolása idejének beállításához nyomja meg többször az időzítő gombot.
- Ez a beállítás 1-12 óra időközben lehetséges.
- A beállított időt elérvén a készülék abbahagyja a nedvesítést.

## LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ

- A légtisztító funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a légtisztító funkció gombot.
- Ez a funkció a levegő tisztítására, a helyiségben lévő portalanításra stb. alkalmas. Ezért nagyon megfelel allergiás betegek számára.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz, és hagyja teljesen kihűlni.
- Gyakori használat esetén legalább hetente kétszer tisztítsa meg a tartályt és a víztartályt.
- A tartály tisztításához használjon puha kendőt, erősebb szennyeződés esetén semleges konyhai tisztítószer használható. Ezután alaposan öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
- Öntse ki a vizet a tartály alatti víztartályból, a lerakódásokat tisztítsa meg kefével és törölje le nedves kendővel. Ezután öblítse le vízzel.
- A víz minőségétől függően a porlasztón vízkő keletkezik, ezért azt tisztítani kell. Öntsön egy kis mosószert a porlasztóba, majd töltsön fel a víztartályt vízzel, és hagyja állni 10-15 percre. Kefével távolítsa el a vízkőt a porlasztóról, majd kétszer öblítse le tiszta vízzel. A karcok és a károsodások elkerülése érdekében a porlasztó tisztításához ne használjon fémes vagy durva tárgyakat.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, mint pl. savakat, higítót vagy oldószereket.
- Amennyiben a készüléket nem használja vagy tárolni szeretné, húzza ki a hálózathoz, majd öntse ki a víztartályból és a talpazatból a vizet.

## Táblázat a problémák megoldására

Probléma	Ok	Megoldás
A nedvesítő nem nedvesít.	Ellenőrizze a dugót.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket.
	A víztartály üres.	Töltse fel vízzel a víztartályt.
	Túl kevés víz van a tartályban.	Töltse fel a vizet a tartályba.
Nedvesítéskor kellemetlen szag érződik.	Új készülék.	Vegye ki a víztartályt és tárolja hűvös, száraz helyen 12 órán keresztül.
	Szennyezett víz / a víz túl hosszú ideig volt a tartályban.	Tisztítsa meg a tartályt és töltse fel tiszta vízzel.
A készülék működése zajos.	A víztartály rosszul van elhelyezve.	Helyezze a tartályt megfelelően a készülékbe.
	Túl kevés víz van a tartályban.	Töltse fel a vizet a tartályba.
	A készülék egyenetlen felületen helyezkedik el.	Helyezze a készüléket sík és stabil felületre.
A gőz a gőzkimeneten kívül jön ki a készülékből.	Győződjön meg róla, hogy a tartály fedele és a víztartály helyesen vannak a helyükön.	Helyezze a tartály fedelét és a tartályt megfelelően a készülék talpazatára.



**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	30 W
Víztartály	4,5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.