

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató  
**GYÜMÖLCSPRÉS**  
**R-427 LEGEND**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- Használat előtt a készüléket állítsa egyenes és stabil felületre és a készülékkel a mellékelt leírás szerint bánjon.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne kezelje a készüléket vizes kézzel és ne használja nedves, párás környezetben.
- A tápkábelt óvja éles tárgyak (ideértve az asztalsarkot is, stb.) általi sérülés ellen vagy forró tárgyakkal való érintkezéstől.
- A készülék használata előtt mindig ellenőrizze a szűrőt. Bármilyen károsodást észlel, ne használja a készüléket.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, minden része a helyén van-e.
- Csak akkor használja a készüléket, ha a biztonsági elem megfelelően van beállítva.
- Ha keményebb gyümölcsöt kíván feldolgozni, ne üzemelje a készüléket **2 percnél tovább és hagyja elegendően lehűlni.**
- **Soha ne dugja az ujját vagy egyéb tárgyakat az adagolókamrába, ha a készülék üzemel. Töltéshez használja a töltőcsonkot.**
- A biztonsági elemet csak a készülék kikapcsolása és a szűrő teljes leállása után oldja fel.
- Ne nyúljon hozzá a szűrőn lévő kisméretű, éles késekhez.
- Használat után a készüléket minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- A készülék korpuszát (motor) soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Folyóvíz alatt se öblítse le.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A. Töltőcsonk
- B. Adagolókamra
- C. Fedő
- D. Szűrő (rozsdamentes szűrő )
- E. Légyűjtő edény
- F. Rostanyag tároló
- G. Biztonsági elem
- H. Sebesség beállítás
- I. Beállítható lékiöntő (Anti-Drip)
- J. A készülék korpusza - motor

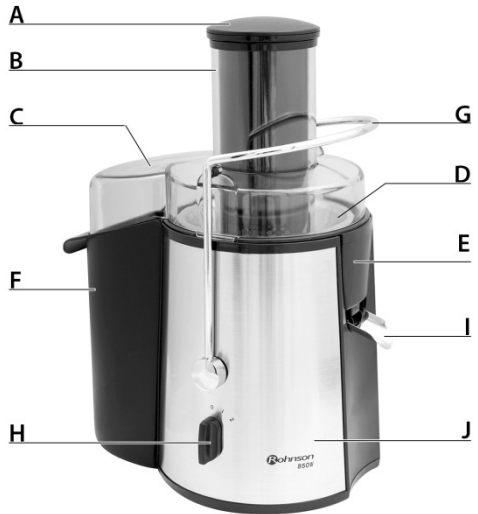

## HASZNÁLAT ELŐTT

- A légyűjtő edényt helyezze a készülékbe.
- A rostanyag tárolót kissé döntse előre és úgy tegye a készülékbe. Először a tároló felső, majd alsó részét helyezze be.
- A rostanyag tárolót a gyümölcs, zöldség feldolgozása során ki lehet üríteni. Legelőször kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a tárolót, majd ürítse ki.
- További használat előtt a rostanyag tárolót tegye vissza a készülékbe.
- Helyezze a szűrőt a légyűjtő edénybe. Győződjön meg, hogy a szűrő helyesen van-e rátéve a tengelyre.
- Tegye rá a szűrőre a fedelét.
- A biztonsági elemet kattintsa a fedélbe és biztosítsa be.
- Ellenőrizze, hogy a biztosíték a megfelelő pozícióban van-e.
- A töltőcsonkot tegye az adagolókamrába úgy, hogy a töltőcsonk mélyedései beilleszkedjenek az adagolókamra bordáiba.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Akkor működik a készülék, ha annak összes eleme a helyén van.
- A fedőt rögzíteni szükséges és a biztonsági szerkezetet megfelelő pozícióba kell állítani.

- A gyümölcsöt és zöldséget mossa meg és úgy vágja fel, hogy a darabok beférjenek az adagolókamrába.
- **Győződjön meg, hogy a légyűjtő edény a lékiöntő alatt van-e.**
- Ezután tegye a feldarabolt gyümölcsöt vagy zöldséget az adagolókamrába és a töltőcsonkkal finoman nyomogassa a szűrő irányába.
- **A lékiöntőnek (lefolyócsatorna) két pozíciója van - nyitva és zárva. Léfacsarás során minden esetben ellenőrizze, hogy ki van-e hajtva (nyitva), ellenkező esetben a lé túlfolyik és károsíthatja a motort.**
- **A töltőcsonkra ne gyakoroljon túl nagy erőt. Leblokolhatja és leállíthatja a szűrőt, illetve károsíthatja a motort.**
- Ha beadagolta a gyümölcsöt vagy zöldséget, és már nem folyik ki több lé, kapcsolja ki a készüléket és várja meg, míg leáll.

**Figyelmeztetés:** SOHA NE TEGYE UJJÁT VAGY IDEGEN TÁRGYAKAT AZ ADAGOLÓKAMRÁBA.

## TANÁCSOK

- Az adagolókamrába csak annyi gyümölcsöt vagy zöldséget töltsön, hogy a képződő lé folyamatosan folyjon ki. Ha a lé túlfolyik, az a készülék károsodásához vezethet!
- A képződő rostokat javasoljuk folyamatosan eltávolítani.
- Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert több levet tartalmaznak. Ez a készülék pl. ananász, cékla, alma, uborka, sárgarépa, spenót, dinnye, paradicsom, gránátalma, narancs, szőlő, stb. feldolgozására alkalmas.
- A gyümölcsöt és zöldséget nem kell megpucolni. Csak az erős héjjal rendelkező élelmiszereket pucolja meg, pl. narancs, ananász, stb. A citrusoknál a belső fehér héjat is távolítsa el, mert az íze keserű.
- **Ha almalevet készít, a lé sűrűsége a felhasznált alma fajtájától függ. Minél ízesebb az alma, annál sűrűbb és bővebb a leve. Válasszon ízlése szerinti almát.**
- Az almaleve hamar megbarnul. A gyors barnulást pár csepp citromlé hozzáadásával fékezheti.

- A keményítőt tartalmazó gyümölcsöt, mint pl. a banán, papája, avokádo, füge vagy mangó, nem javasoljuk ezen készülékben való feldolgozásra. A fentiekhez inkább használja a turmixgépet.
- A jelen készülékben leveleket, szárazakat - pl. fejjessalátát - is fel lehet dolgozni.
- **Az italt a feldolgozás után azonnal fogyassza el. Ha a levet hosszabb ideig állni hagyja, elveszti ízét és vitamintartalmát.**
- **Ha minél több levet kíván a gyümölcsből vagy zöldségből nyerni, a töltőcsonkot könnyedén és lassan használja.**
- Ne tegyen a készülékbe kemény gyümölcsöt és zöldséget vagy keményítő tartalmú élelmiszert.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- A készülék használata egyszerűbb, ha használat után azonnal kitisztítja.
- A készülék tisztításához ne használjon agresszív tisztítószeret, acetont, alkoholt, stb.
- A készülék összes elemét tisztíthatja mosogatógépben.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. Várja meg, míg a szűrő teljesen leáll.
- Távolítsa el a gyümölcs- vagy zöldségmaradékot.

A készüléket az alábbi sorrendben szerelje szét:

1. Vegye ki a rostanyag tárolót.
2. Vegye ki a töltőcsonkot.
3. Oldja fel a biztonsági elemet.
4. Vegye le a fedőt.
5. Vegye ki a légyűjtő edényt a szűrővel együtt.
6. Ezeket a részeket mossa el mosogatószeres meleg vízben és folyóvíz alatt öblítse le.
7. A korpuszt nedves ruhával törölje le.

**Figyelmeztetés:** A korpuszt soha ne merítse vízbe. A készüléket soha ne mossa folyóvíz alatt.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék nem működik.	A készülék biztonsági elemmel van ellátva. Kapcsolja ki a készüléket és győződjön meg, hogy egyes elemei jól vannak-e beszerelve.
A készülék indítás után kis ideig kellemetlen szagot áraszt.	Ez megszokott jelenség. Ha a készülékből több percig is árad a kellemetlen szag, ellenőrizze a feldolgozandó élelmiszer mennyiségét vagy a feldolgozás idejét.
A készülék túl hangos, kellemetlen szagot áraszt és füstöl, stb.	Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózathoz és adja be szakszervízbe.
A szűrő leblokkolt.	Kapcsolja ki a készüléket, tisztítsa ki az adagolókamrát, a szűrőt és kisebb darabokban adagolja a gyümölcsöt vagy zöldséget.
A szűrő hozzáér az adagolókamrához vagy feldolgozás során vibrál.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a szűrő jól van-e elhelyezve a légyűjtő edényben. Ellenőrizze, hogy a szűrő alján lévő borda jól illeszkedik-e bele a tengely foglatába. Ellenőrizze, hogy nem károsodott-e a szűrő. Bármilyen repedés, karcolás, stb., üzemzavart okozhat.
<b>MEGJEGYZÉS:</b>	Bármilyen repedést, karcolást, stb. észlel a szűrőn, ne használja a készüléket.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	850 W
A rostanyag tároló úrtartalma	1,8 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.