

Rohnson®

Návod na použitie

ODŠŤAVOVAČ

R-427



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Pred použitím prístroj umiestnite na rovnú a stabilnú plochu, a zaobchádzajte s prístrojom podľa uvedených opisov.
- Tento výrobok je určený pre použitie v domácnosti.
- Spotrebič neobsluhujte mokkými rukami, nepoužívajte ho na vlhkom mieste.

- Sieťovú šnúru chráňte pred poškodením ostrými hranami (vrátane hrany stola apod.) alebo horúcimi predmetmi.
- Filter prístroja kontrolujte zakaždým, keď ho chcete použiť. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prístroj nepoužívajte.
- Pred zapnutím skontrolujte, či sú časti prístroja správne zmontované.
- Prístroj použite len, keď je správne zaistená bezpečnostná poistka.
- **Ak spracováate tvrdšie ovocie, nenechajte prístroj zapojený dlhšie ako 2 minúty a nechajte prístroj dostatočne vychladnúť.**
- **Nikdy nestrkajte prsty a žiadne iné predmety do plniaceho hrdla, ak je prístroj v prevádzke. Na plnenie je určené stláčadlo.**
- Bezpečnostnú poistku odistite len po vypnutí prístroja a až sa celkom zastaví filter.
- Nedotýkajte sa malých, ostrých nožíkov na filtri.
- Po použití vždy odpojte z elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte základňu prístroja (motor) do vody ani do iných tekutín.
- Neoplachujte pod prúdom tečúcej vody.

POPIS SPOTREBIČA

- A. Stláčadlo
- B. Plniace hrdlo
- C. Veko
- D. Filter (nerezové sito)
- E. Zberná nádoba na šťavu
- F. Odpadová nádoba na dužinu
- G. Bezpečnostná poistka
- H. Regulácia nastavenia rýchlosti
- I. Nastaviteľná vývodka šťavy (Anti-Drip)
- J. Telo prístroja (motor)

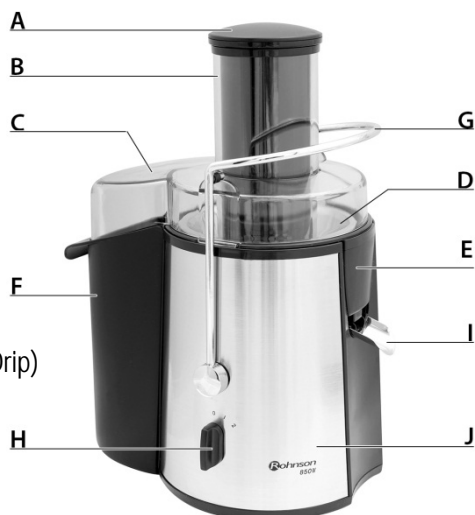

PRED POUŽITÍM

- Umiestnite nádobu na šťavu do prístroja.
- Zľahka nahnite nádobu na dužinu dopredu a vložte ju do prístroja. Najprv vložte hornú časť nádoby a potom spodnú.
- V priebehu spracovávania ovocia či zeleniny môžete nádobu na dužinu vyprázdniť. Najprv vypnite prístroj, vyberte nádobu a potom vyprázdnite.
- Prázdnu nádobu na dužinu pred ďalším použitím opäť vložte do prístroja.
- Do nádoby na šťavu vložte filter. Uistite sa, že je filter správne usadený na hriadeli.
- Umiestnite veko na filter.
- Zaklapnete bezpečnostnú poistku na veko a správne zaistíte.
- Skontrolujte, či je poistka zaistená v správnej pozícii.
- Vsuňte stláčadlo do plniaceho hrdla tak, aby drážky na stláčadlo zapadli do výstupkov v plniacom hrdle.

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Prístroj bude úplne fungovať, ak budú všetky časti prístroja správne namontované.
- Veko musí byť upevnené a zaistené bezpečnostnou poistkou.

- Umyte ovocie alebo zeleninu a nakrájajte ich na také kúsky, ktoré ľahko vložíte do plniaceho hrdla.
- Uistite sa, že je džbán na **šťavu** umiestnený pod vývodku **šťavy**.
- Vložte nakrájané ovocie **či zeleninu** do plniaceho hrdla a **jemne stlačte stláčadlom** k filtru.
- Vývodka (odtokový žliabok) má dve polohy - otvorené, zatvorené. Pri **odšťavovaní**, vždy skontrolujte, **či je vyklopené (otvorená)**, v inom prípade **šťava pretečie** a mohla by **poškodiť** motoriek.
- Nevyvíjajte na **stláčadlo** príliš **veľkú** silu. Môžete tým **zablokovať** a **zastaviť** filter a **tiež poškodiť** motor.
- Ako náhle ste už vložili všetko ovocie **či zeleninu** a už nevyteká žiadna **šťava** z vývodky, prístroj vypnite a počkajte, až sa filter úplne zastaví.

Upozornenie: NIKDY NEVKLADAJTE PRSTY ANI INÉ PREDMETY DO PLNIACEHO HRDLA.

RADY

- Do plniaceho hrdla vkladajte **toľko** ovocia alebo zeleniny, aby **šťava**, ktorá sa vytvorí, **stačila** výlevkou **odtiecť** a **nehromadila** sa. Ak bude **šťava** **pretekať** mimo výlevku, môže dôjsť k **poškodeniu** spotrebiča!
- Prípadnú dreň odporúčame **priebežne** odoberať.
- Používajte **čerstvé** ovocie alebo zeleninu. Obsahujú **viac** **šťavy**. Pre tento prístroj je **vhodné** ovocie alebo zelenina, ako napr. **ananás**, **červená** **repa**, **jablká**, **uhorky**, **mrkvy**, **špenát**, **melóny**, **paradajky**, **granátové** **jablká**, **pomaranče**, **hrozno** atď.
- Ovocie alebo zeleninu **nemusíte** **šúpať**. **Lúpte** iba **potraviny** s **hrubou** **šupkou**, ako sú **pomaranče**, **ananás** atď. **Odstraňujte** z **citrusov** aj **bielu** **šupku**, ktorá má **horkú** **chuť**.
- **Ak robíte jablčnú šťavu** - **hustota šťavy závisí na druhu jablák, ktorý použijete. Ako šťavnaté je jablko, tak hustá a šťavnatá bude šťava. Vyberte jablká podľa svojej chuti.**
- **Jablková šťava** **rápcho** **zhnedne**. **Rýchle** **hnednutie** môžete **spomaliť** pridaním pár kvapiek **citronovej šťavy**.

- Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napr. banány, papája, avokáda, figy a manga sa neodporúčajú spracovávať v tomto prístroji. Na toto ovocie použite radšej mixér.
- Listy a stonky, ako napr. hlávkový šalát môžete tiež spracovať v tomto prístroji.
- **Nápoj vypite ihneď po spracovaní.** Ako náhle necháte nápoj odstavený dlhšiu dobu, stráca na chuti a stráca vitamíny.
- **Ak chcete spracovať z ovocia či zeleniny čo najviac šťavy, tlačte stláčadlom ľahko a pomaly.**
- Nespracovávajúte v prístroji veľmi tvrdé ovocie a zeleninu, s vlákninou alebo škrobovej ovocie či zeleninu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Čistenie prístroja je jednoduchšie, ak ho vyčistíte hneď po použití.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, acetón, alkohol, atď.
- Všetky časti prístroja môžete čistiť v umývačke riadu.
- Vypnite prístroj a odpojte ho zo siete. Počkajte, až filter celkom zastaví.
- Odstráňte zvyšky ovocia či zeleniny.

Rozoberte prístroj v nasledujúcom poradí:

1. Vyberte nádobu na dužinu.
2. Vyberte stláčadlo.
3. Odistite bezpečnostnú poistku.
4. Odstráňte veko.
5. Vyberte nádobu na šťavu s filtrom.
6. Očistite tieto časti prístroja v teplej vode s čistiacim prípravkom a opláchnite ich pod prúdom tečúcej vody.
7. Očistite základňu motora navlhčenou kusom látky.

Upozornenie: Nikdy neponárajte základňu motora do vody ani inej tekutiny. Nikdy prístroj neumývajte pod prúdom tečúcej vody.

TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Prístroj nefunguje.	Prístroj je vybavený bezpečnostným systémom. Prístroj vypnite a uistite sa, či sú všetky časti prístroja správne namontované.
Prístroj vydáva chvíľu po zapnutí nepríjemný zápach.	Tento jav je obvyklý. Ak prístroj vydáva nepríjemný zápach aj po pár minútach, overte množstvo spracovávaných potravín a čas spracovania.
Prístroj je príliš hlučný, vydáva nepríjemný zápach, vypúšťa dym atď.	Vypnite prístroj, odpojte ho z elektrickej siete a odneste do špecializovaného servisu.
Filter je zablokovaný.	Vypnite prístroj, vyčistite plniace hrdlo, filter a vkladajte menšie kúsky ovocia či zeleniny.
Filter sa dotýka plniaceho hrdla alebo vibruje počas spracovania potravín.	Vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete. Uistite sa, či je filter správne umiestnený v nádobe na šťavu. Uistite sa, či rebro na spodku filtra správne zapadá do hriadeľa. Uistite sa, že nie je filter poškodený. Akékoľvek praskliny, škrabance atď. môžu spôsobiť zlyhanie.
POZNÁMKA:	Ak zistíte akékoľvek praskliny, škrabance atď. na filtri, prístroj nepoužívajte.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý maximálny príkon	850 W
Objem nádoby na odpad	1,8 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.