

Rohnson®

Návod k použití

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ

R-1210



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhněte se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netahajte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech či na mokřém povrchu.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nedotýkejte se spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo teleskopická trubice blokována předměty, spotřebič okamžitě vypněte a odstraňte blokuující předmět.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při použití na schodech.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před připojením příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Nevysávejte vodu, hořlavé či výbušné látky. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti těchto látek.
- Nevysávejte horký popel a doutnající předměty jako např. cigarety či sirky.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaného filtru. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným filtrem.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy velké a ostré předměty, zamezíte tak případnému poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Při navíjení napájecího kabelu zpět do spotřebiče přidržíte zástrčku. Zabraňte překroucení napájecího kabelu.

POPIS SPOTŘEBIČE


1. Podlahová hubice
2. Teleskopická trubice
3. Úchyt pro uskladnění
4. Regulace průtoku vzduchu
5. Hadice
6. Regulátor výkonu
7. Rukojeť
8. Tlačítko
9. Tlačítko pro navíjení napájecího kabelu

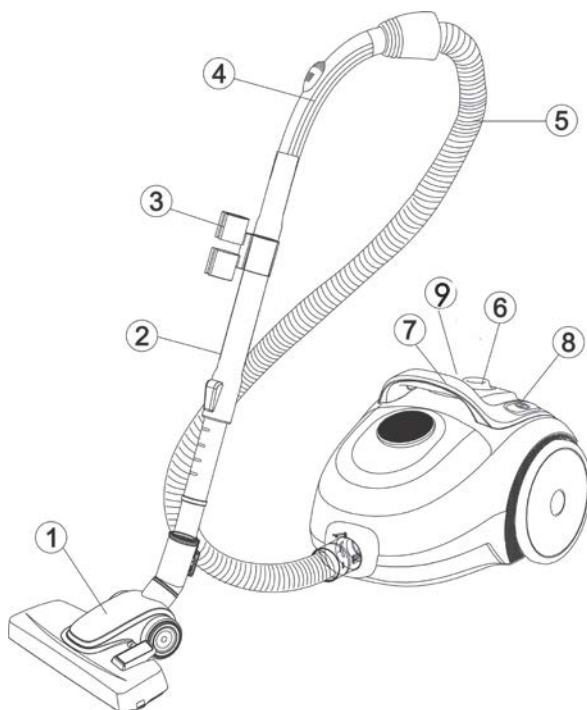


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Štěrbínový nástavec

- Štěrbínový nástavec je určen pro úzké prostory (rohy, lišty, místa u radiátorů atd.).

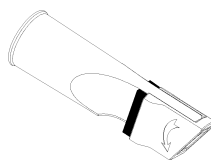


Hubice na čalounění

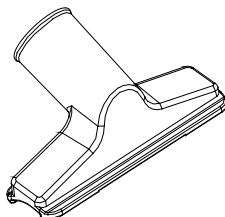


MONTÁŽ SPOTŘEBIČE


- Nasadte hadici do sacího otvoru na spotřebiči a zajistěte ji otočením po směru hodinových ručiček. Pro odpojení otočte hadici proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

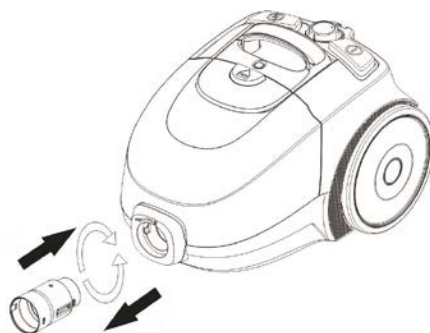


- Připojte teleskopickou trubici k zahnutému konci hadice.

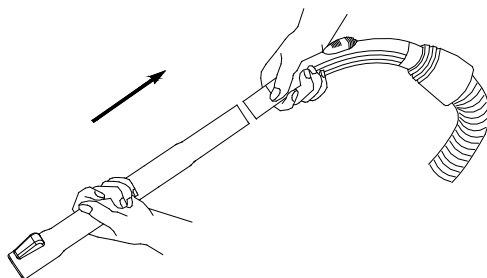


- Stiskněte zajišťovací mechanismus trubice a nastavte její požadovanou délku vysunutím směrem dolů.

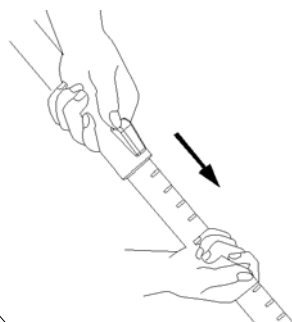

- Připojte příslušenství/podlahovou hubici k teleskopické trubici.

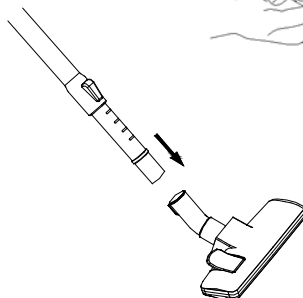

- Podlahová hubice má dvě možnosti nastavení:
A - pro čištění tvrdých povrchů (parkety, plovoucí podlaha, dlažba atd.) by měl být kartáč vysunutý.
B - pro čištění koberců by měl být kartáč zasunutý.
- Nastavení provedete stisknutím tlačítka na podlahové hubici, viz obrázek.

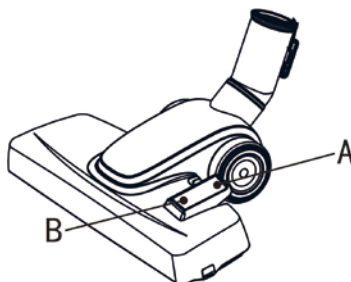

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před použitím spotřebiče nejprve odviňte dostatečnou délku napájecího kabelu a zapojte spotřebič do el. sítě. Maximální délka pro odvinutí kabelu je označená žlutou značkou (nepřekračujte při odvíjení tuto délku).
- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Pro navinutí napájecího kabelu zpět do spotřebiče stiskněte tlačítko pro navíjení napájecího kabelu a druhou rukou držte kabel tak, abyste zajistili jeho správné navinutí do spotřebiče a zabránili jeho poškození.




Regulace výkonu


- Pomocí regulátoru výkonu nastavte požadovaný sací výkon spotřebiče.
- Minimální výkon je doporučený pro jemné materiály.
- Střední výkon je doporučený pro matrace, čalouněný nábytek a koberce.
- Maximální výkon je doporučený pro dlažbu, dřevěné či jiné tvrdé podlahy.

VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

- Díky průhledné nádobě na prach snadno poznáte, kdy je třeba nádobu vyprázdnit.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Za pomoci rukojeti na nádobě vyjměte nádobu na prach spolu s čisticím systémem ze spotřebiče.

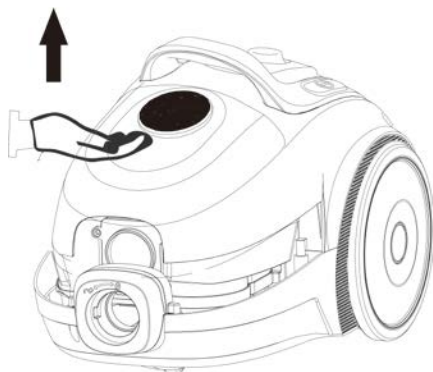

- Nádobu podržte nad odpadkovým košem a stisknutím tlačítka (viz obrázek) uvolněte dno nádoby. Lehkým zatřepáním uvolněte všechny nečistoty. Nádobu vypláchněte a důkladně osušte.
- Pokud je zapotřebí, vyčistěte vnitřní filtr podle postupu níže.
- Poté uzavřete prachovou nádobu a řádně ji umístěte zpět do spotřebiče. Tímto je spotřebič připraven pro další použití.
- Pokud je sací výkon snížený, přestože nádoba na prach nedosáhla maximálního naplnění, otevřete prachovou nádobu a zkontrolujte, zda není posunut kryt filtru.

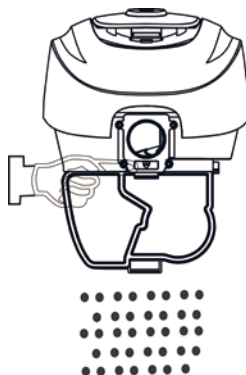


ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO FILTRU

- Filtr a kryt filtru by měly být pravidelně čištěny (nejlépe při vyprazdňování prachové nádoby, viz postup výše).
- Otočte krytem filtru a vyjměte filtr z nádoby na prach. Omyjte filtr pod tekoucí vodou a nechte zcela oschnout.
- Vraťte filtr zpět (nebo jej vyměňte za nový) a umístěte jej i s krytem zpět do nádoby na prach.

ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

- HEPA filtr slouží pro závěrečné čištění vycházejícího vzduchu.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Odstraňte mřížku výstupu vzduchu na zadní části spotřebiče, kde se nachází HEPA filtr.
- Omyjte filtr pod studenou tekoucí vodou a nechte zcela oschnout.

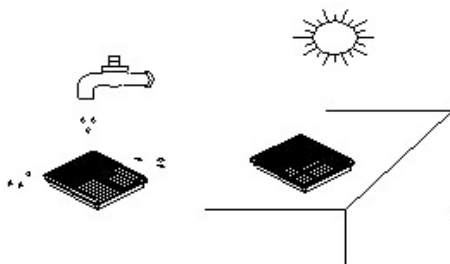

- Vraťte filtr a mřížku výstupu vzduchu zpět.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	800 W
Hlučnost	79 dB

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Třída energetické účinnosti: A

Roční spotřeba energie: 26.7 kWh

Třída zpětných emisí prachu: A

Třída účinnosti vysávání koberců: C

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah: A

Hodnota hlučnosti: 79 dB

Všechna měření a výpočty vycházejí z NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 666/2013. Všechny metody a výpočty, které nejsou popsány v tomto nařízení, jsou v souladu s normou EN 60312-1: 2013.