

Rohnson®

Használati útmutató

PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ

R-1210



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Biztosítsa, hogy a csatlakozókábel ne érintkezzen a készülék forró felületeivel, éles peremű vagy sarkú tárgyakkal, ne csukja rá az ajtót és ne húzza a készüléket a csatlakozókábelt megfogva. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelen keresztül.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra, sem nedves padló tisztítására.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne nyúljon a készülékhez, a tápkábelhez, sem a dugaszhoz nedves kézzel.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le és ne helyezzen beléjük idegen tárgyakat. Biztosítsa, hogy a légáramlást ezeken a nyílásokon keresztül semmi ne akadályozza.
- Amennyiben a szívónyílást, a szívófejet vagy a teleszkópos csövet valami gátolja, a készüléket azonnal kapcsolja ki és távolítsa el az akadályt képező tárgyat.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Lépcsőn végzett munka során fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- Lezser öltözékét és testrészeit tartsa a készülék mozgó részeitől távol.
- Bármilyen tartozék feltétele előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket víz, gyúlékony vagy robbanékony anyagok szívására. Ne használja a készüléket ilyen anyagok közelében.
- Ne használja forró hamu és parázsló tárgyak, pl. cigaretta vagy gyufaszál eltávolítására.
- Ne használja a készüléket portartály és megfelelően behelyezett motorszűrő nélkül. Soha ne használja a berendezést sérült szűrővel.
- A készülék használata előtt távolítsa el a padlóról a nagyméretű és éles tárgyakat, ezzel megelőzi a készülék károsodását.
- Ne használja a készüléket hőforrás közelében.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A tápkábel készülékbe való felcsévélése során tartsa kézben a dugaszt. Így megakadályozza a tápkábel összegabalyodását.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Padló szívófej
2. Teleszkópos cső
3. Tároló fogantyú
4. Légáramlás-szabályzó
5. Hajlékony cső
6. Teljesítmény-szabályzó
7. Fogantyú
8. Be- és kikapcsolás gomb
9. Nyomógomb a tápkábel felcsévéeléséhez

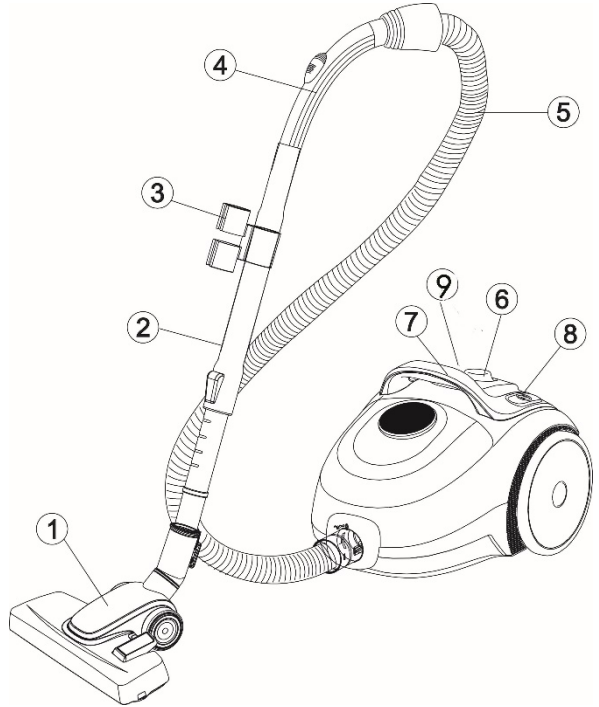


TARTOZÉKOK

Réstisztító fej

- A réstisztító fej a nehezen hozzáférhető helyeken (sarkok, padlószegélyek, radiátorok környéke, stb.) használható.




Kárpittisztító fej

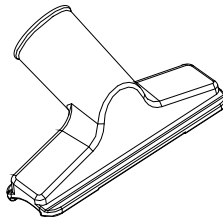


A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE


- Helyezze a hajlékony csövet a készülék szívónyílásába és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse. A kivételhez fordítsa a csövet az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd az ábrát).

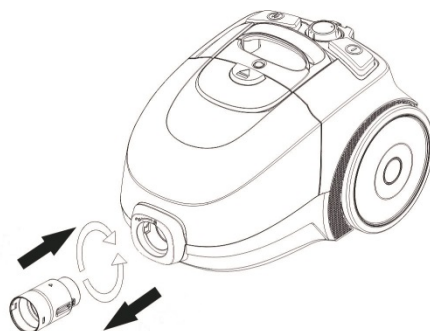


- Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony cső végéhez.

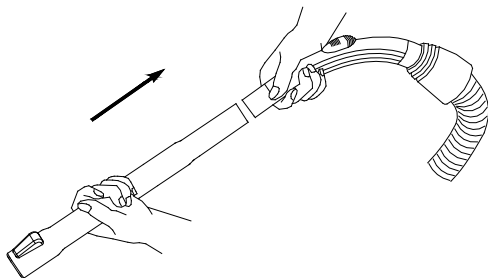


- Nyomja meg a teleszkópos cső biztonsági mechanizmusát és lefelé húzással állítsa be a cső hosszát.

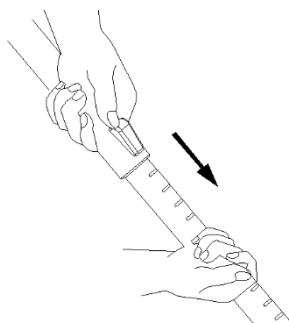

- Csatlakoztassa a szívófejet vagy más tartozékot a teleszkópos csőhöz.

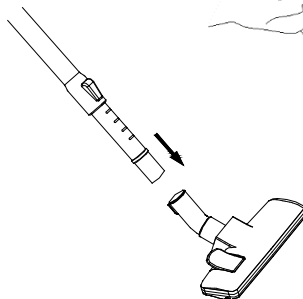


- A padlószívófejnek kétféle funkciója van:
A - kemény felületek tisztításakor (parketta, szalagparketta, padlócsempe, stb.) a kefét ajánlatos kitolni.
B - szőnyegek tisztításakor a kefét hagyjuk behúzva.
- A kefét a szívófejen lévő gomb megnyomásával állíthatja be, ld. ábra.

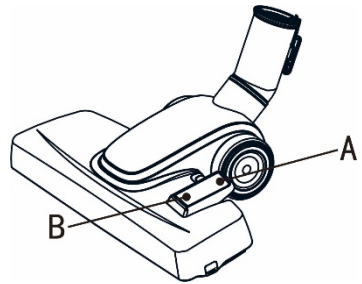

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Használat előtt húzza ki a tápkábelt az igény szerinti hosszúságra és csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A kábel lecsévélésének maximális hosszúságát sárga jelzés mutatja (kihúzásakor ne lépje túl a jelzett hosszúságot).
- A készülék indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A kábel készülékbe való behúzásához nyomja meg a feltekeréshez szükséges gombot és másik kezével tartsa úgy a kábelt, hogy elősegítse annak zökkenőmentes felcsévélését és megakadályozza a kábel károsodását.

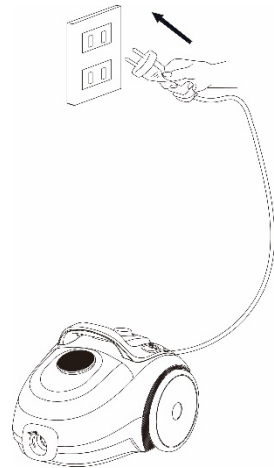


Teljesítmény-szabályzó


- A teljesítményszabályzóval állítsa be a szívás kívánt erősségét.
- A minimális teljesítmény a finom anyagok esetében javasolt.
- A közepes teljesítmény matracok, bútorkárpit és szőnyeg tisztítására megfelelő.
- A maximális teljesítmény járólapok, fából vagy egyéb kemény anyagokból készült padlóra alkalmas.

A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- Az átlátszó portartálynak köszönhetően könnyen felismeri, mikor kell kiüríteni.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A portartályon lévő fogantyúnál fogva emelje ki a készülékből a portartályt a tisztítórendszerrel együtt.

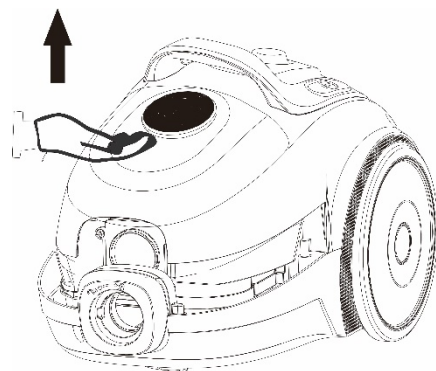

- A tartályt tartsa a szemeteskosár felett és gombnyomással (lásd az ábrát) nyissa ki az edény alját. A tartály enyhe mozgásával szórja ki belőle a szemetet. A tartályt öblítse ki és törölje teljesen szárazra.
- Ha szükséges, az alábbi eljárás szerint tisztítsa ki a belső szűrőt.
- Ezután zárja be a porgyűjtő tartályt és figyelmesen tegye vissza a készülékbe. Ekkor a készülék további használatra kész.
- Ha a készülék szívóereje lecsökkent, annak ellenére, hogy a portartály nincs tele, nyissa ki a portartályt és ellenőrizze, hogy a szűrő fedele nem mozdult-e el.

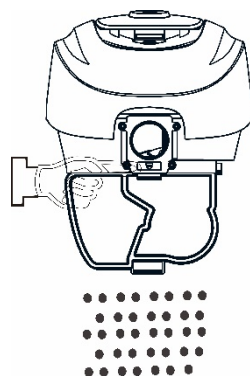


A BELSŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A szűrőt és a szűrő fedelét rendszeresen kell tisztítani (leginkább a porgyűjtő tartály ürítésekor, ld. a fenti eljárást).
- Fordítsa el a szűrő fedelét és vegye ki a szűrőt a portartályból. Tisztítsa ki a szűrőt hideg folyóvíz alatt és hagyja teljesen megszáradni.
- Tegye vissza a szűrőt (vagy cserélje ki újra) és fedelével együtt helyezze vissza a portartályba.

A HEPA SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A HEPA szűrő a kiáramló levegő végtisztítására szolgál.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Távolítsa el a készülék hátulján lévő levegő-kimenetről a védőrácsot, ahol a HEPA szűrő található.
- Tisztítsa ki a szűrőt hideg folyóvíz alatt és hagyja teljesen megszáradni.

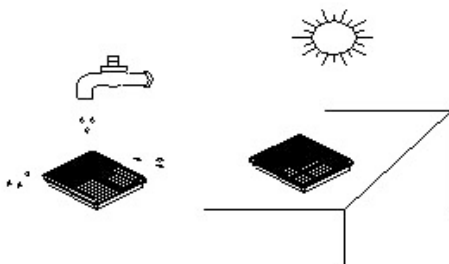

- Tegye vissza a szűrőt és a védőrácsot a levegő-kimenetre.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	800 W
Zajérték	79 dB

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

ENERGIACIMKE

Energiafogyasztási osztály: A

Éves energiafogyasztás: 26.7 kWh

Porkibocsátási osztály: A

Szőnyegtisztítási hatékonyság: C

Padlótisztítási hatékonyság: A

Zajérték: 79 dB

A mérések és számítások a 666/2013. EU bizottsági rendeletből indulnak ki. Azon metódusok és számítások, amelyek ezen rendeletben nem szerepelnek, az EN 60312-1: 2013 szabvánnyal vannak összhangban.