

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ BEZWORKOWY

R-1210



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni. Unikaj kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub narożnikami, nie przywieraj go drzwiami i nie ciągnij za niego. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie dotykaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne.
- Jeżeli otwór ssący, dysza podłogowa lub rura teleskopowa są zablokowane przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń przedmiot blokujący.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania na schodach.
- Trzymaj luźne ubranie i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Przed podłączeniem akcesoriów odłącz urządzenie od sieci el.
- Nie zbieraj odkurzaczem wody, substancji łatwopalnych ani wybuchowych. Nie używaj urządzenia w pobliżu tych substancji.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu ani tłoczących się przedmiotów, takich jak papierosy lub zapalki.
- Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanego filtra. Nie wolno nigdy używać urządzenia z uszkodzonym filtrem.
- Przed użyciem odkurzacza usuń duże i ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Podczas nawijania przewodu zasilającego z powrotem do urządzenia trzymaj wtyczkę. Unikaj skręcania przewodu zasilającego.

OPIS URZĄDZENIA

1. Dysza do podłóg
2. Rura teleskopowa
3. Uchwyt do przechowywania
4. Regulacja przepływu powietrza
5. Wąż
6. Regulator mocy
7. Uchwyt
8. Przycisk włącz/wyłącz
9. Przycisk do nawinięcia przewodu zasilającego

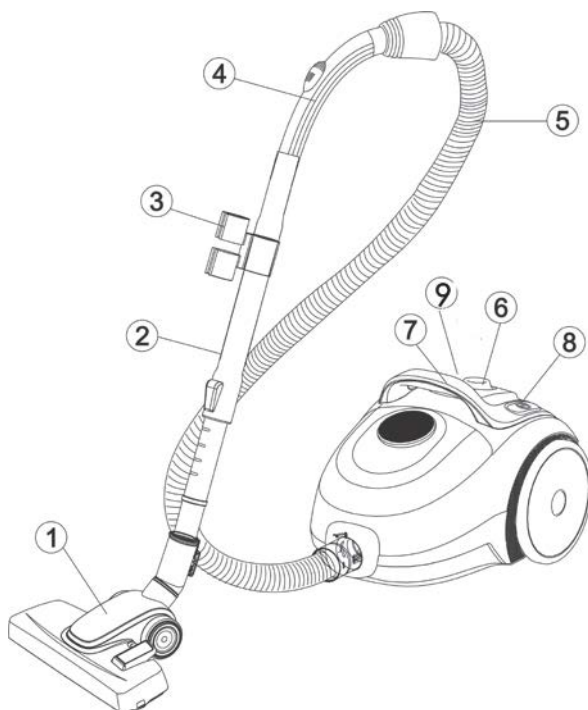
**AKCESORIA****Dysza szczelinowa**

- Dysza szczelinowa jest przeznaczona do wąskich miejsc (rogów, listew, miejsc przy kaloryferach itd.).

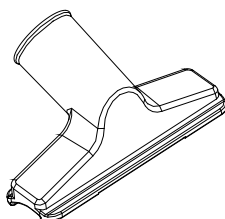
**Dysza do tapicerki**

MONTAŻ URZĄDZENIA


- Umieść wężyk w otworze ssącym urządzenia i zabezpiecz go, przekręcając w kierunku ruchu wskazówek zegara. Aby odłączyć, obróć wężyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rys).

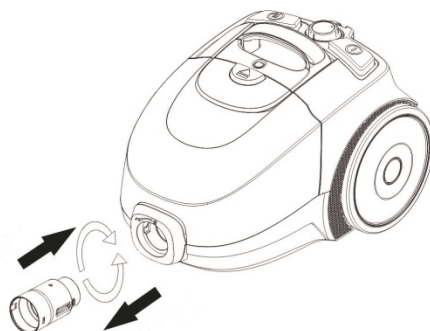


- Podłącz rurę teleskopową do zakrzywionego końca wężyka.

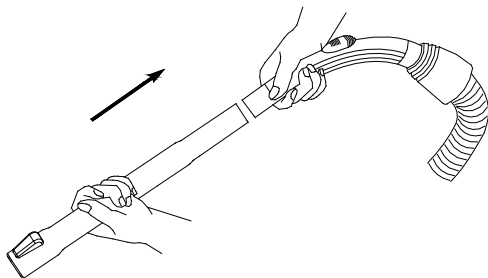


- Naciśnij mechanizm blokujący rury i ustaw żądaną długość, przesuwaną w dół.

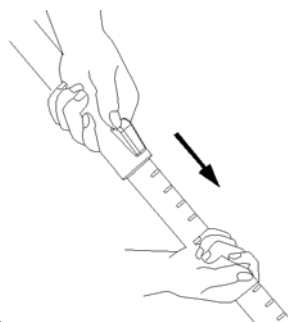

- Podłącz akcesoria/dyszę do podłóg do rury teleskopowej.

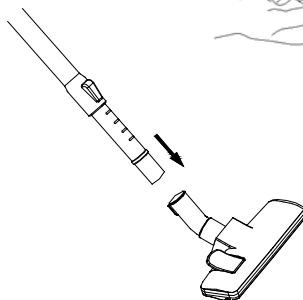


- Dyszę do podłóg można zastosować dwoma sposobami:
A - do czyszczenia twardych powierzchni (parkiet, podłóg laminowanych, posadzki itp.) należy szczotkę wysunąć.
B - do czyszczenia dywanów należy szczotkę zasunąć.
- Aby to zrobić, naciśnij przycisk na dyszy do podłóg, jak pokazano na rysunku.

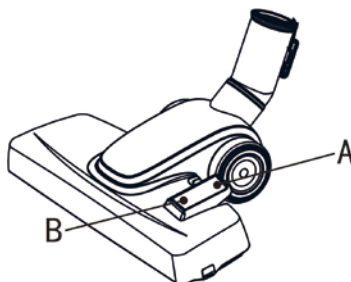

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed użyciem urządzenia należy najpierw odwinąć wystarczającą długość przewodu zasilającego i podłączyć urządzenie do sieci el. Maksymalna długość przewodu do odwinienia jest oznaczona żółtym znakiem (nie należy przekraczać tej długości).
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
- Aby zwinać przewód zasilający z powrotem do urządzenia, naciśnij przycisk zwijania, a drugą ręką trzymaj przewód tak, aby zapewnić prawidłowe nawinięcie przewodu do urządzenia i zapobieżenia jego uszkodzenia.

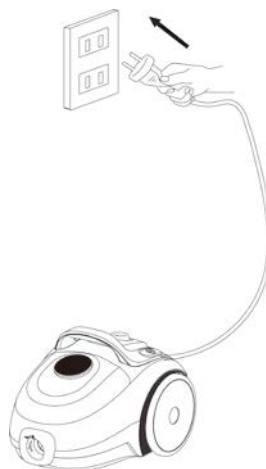


Regulacja mocy


- Użyj regulatora mocy, aby ustawić żądaną moc ssania urządzenia.
- Minimalna moc jest zalecana w przypadku drobnych materiałów.
- Średnia moc jest zalecana do materacy, mebli tapicerowanych i dywanów.
- Maksymalna moc jest zalecana do posadzki, drewnianych lub innych twardych podłóg.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

- Dzięki przezroczystemu pojemnikowi na kurz można łatwo sprawdzić, kiedy należy opróżnić pojemnik.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Używając uchwytu na pojemniku, wyjmij z urządzenia pojemnik na kurz wraz z systemem czyszczącym.

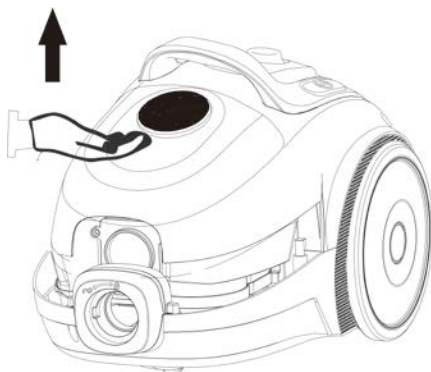


- Trzymaj pojemnik nad śmietnikiem i naciskając przycisk (patrz rysunek) zwolnij dno pojemnika. Lekko zatrzęs, aby uwolnić cały brud. Oplucz i starannie osusz pojemnik.
- Jeżeli to konieczne, wyczyść filtr wewnętrzny zgodnie z procedurą poniżej.
- Następnie zamknij pojemnik na kurz i umieść go z powrotem w urządzeniu. Urządzenie jest gotowe do dalszego użytku.
- Jeżeli moc ssania jest niska, mimo że pojemnik na kurz nie osiąga maksymalnego napełnienia, otwórz pojemnik na kurz i sprawdź, czy pokrywa filtra nie jest przesunięta.

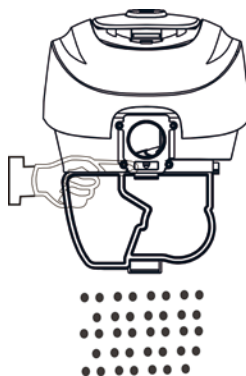**CZYSZCZENIE FILTRA WEWNĘTRZNEGO**

- Filtr i pokrywa filtra powinny być regularnie czyszczone (najlepiej podczas opróżniania pojemnika na kurz, patrz procedura wyżej).
- Obróć pokrywę filtra i wyjmij filtr z pojemnika na kurz. Przemyj filtr pod bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Wróć filtr z powrotem (lub wymień go na nowy) i umieść go wraz z pokrywą z powrotem w pojemniku na kurz.

CZYSZCZENIE FILTRA HEPA

- Filtr HEPA służy do końcowego czyszczenia wydmuchiwanego powietrza.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Zdejmij kratkę wylotu powietrza z tyłu urządzenia, gdzie znajduje się filtr HEPA.
- Przemyj filtr pod zimną bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

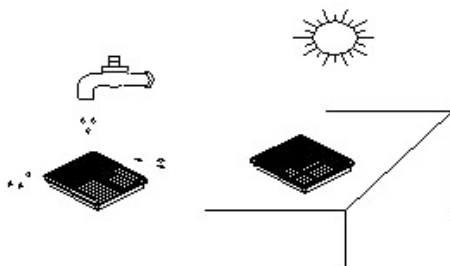

- Wróć filtr i kratkę wylotu powietrza z powrotem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	800 W
Poziom hałasu	79 dB

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A

Roczne zużycie energii: 26,7 kWh

Klasa emisji pyłu: A

Klasa efektywności czyszczenia dywanów: C

Klasa efektywności czyszczenia podłóg: A

Poziom hałasu: 79 dB

Wszystkie pomiary i obliczenia są oparte na ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) nr 666/2013. Wszystkie metody i obliczenia nieopisane w tym rozporządzeniu są zgodne z normą EN 60312-1: 2013.