

**Rohnson®**

Návod k použiti

## **BEZVREČKOVÝ VYSÁVAČ**

**R-1210**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Zabezpečte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho káblu s ostrými hranami alebo rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch či na mokrom povrchu.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, napájacieho kábla ani zástrčky mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nekladajte do nich žiadne predmety. Zaistite, aby otvory neboli ničím blokové.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica blokována predmety, spotrebič okamžite vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri použití na schodoch.
- Udržujte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred pripojením príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Nevysávajte vodu, horľavé alebo výbušné látky. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti týchto látok.
- Nevysávajte horúci popol a tlejúce predmety ako napr. cigarety či zápalky.
- Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaného filtra. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným filtrom.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy veľké a ostré predmety, zamedzíte tak prípadnému poškodeniu spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných tekutín.
- Pri navíjaní napájacieho kábla späť do spotrebiča pridržujte zástrčku. Zabráňte prekrútenie napájacieho kábla.

## POPIS SPOTREBIČA


1. Podlahová hubica
2. Teleskopická trubica
3. Klip pre uskladnenie
4. Regulácia prietoku vzduchu
5. Hadica
6. Regulátor výkonu
7. Rukoväť
8. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
9. Tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla

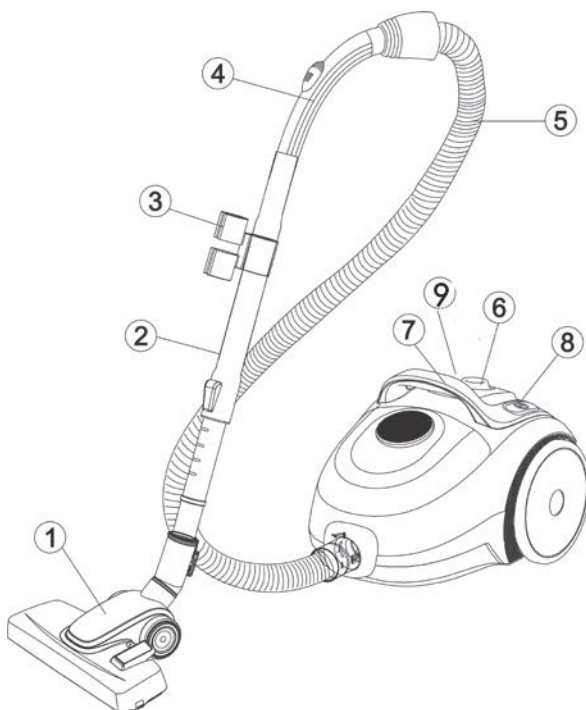


## PRÍSLUŠENSTVO

### Štrbinový nástavec

- Štrbinový nástavec je určený pre úzke priestory (rohy, lišty, miesta pri radiátoroch atď.).

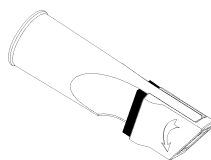


### Hubica na čalúnenie

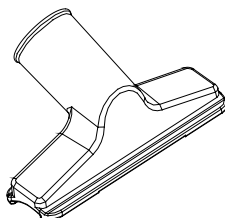


## MONTÁŽ SPOTREBIČA


- Nasadíte hadicu do sacieho otvoru na spotrebiči a zaistíte ju otočením v smere hodinových ručičiek. Pre odpojenie otočte hadicou proti smeru hodinových ručičiek (pozri obrázok).

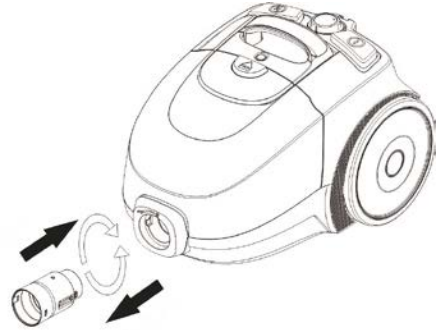


- Pripojte teleskopickú trubicu k zahnutému koncu hadice.

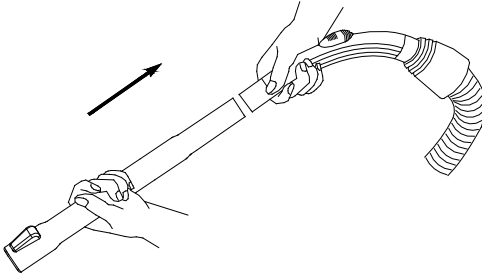


- Stlačte zaistovaci mechanizmus trubice a nastavte jej požadovanú dĺžku vysunutím smerom nadol.

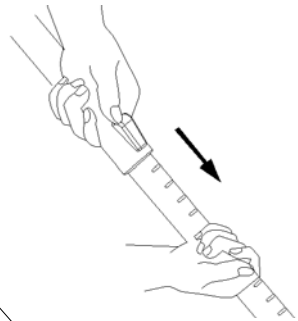

- Pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu k teleskopickej trubici.

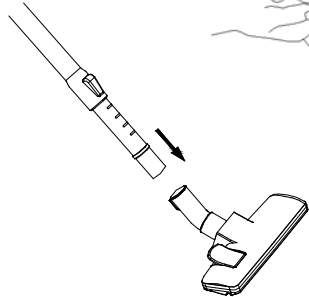


- Podlahová hubica má dve možnosti nastavenia:  
**A** - pre čistenie tvrdých povrchov (parkety, plávajúca podlaha, dlažba atď.) by mala byť kefa vysunutá.  
**B** - pre čistenie kobercov by mala byť kefa zasunutá.
- Nastavenie vykonáte stlačením tlačidla na podlahovej hubici, viď obrázok.

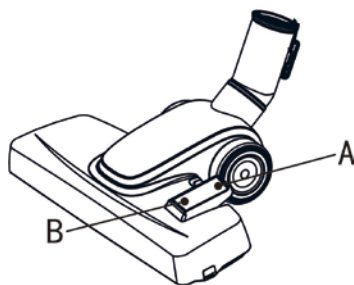

### POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred použitím spotrebiča najprv odviňte dostatočnú dĺžku napájacieho kábla a zapojte spotrebič do el. siete. Maximálna dĺžka pre odvinutie kábla je označená žltou značkou (neprekračujte pri odvíjaní túto dĺžku).
- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pre navinutie napájacieho kábla späť do spotrebiča stlačte tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla a druhou rukou držte kábel tak, aby ste zaistili jeho správne navinutie do spotrebiča a zabránili jeho poškodeniu.

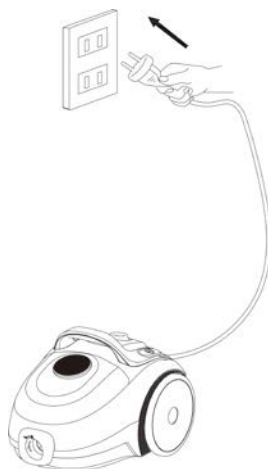


### Regulácia výkonu


- Pomocou regulátora výkonu nastavte požadovaný sací výkon spotrebiča.
- Minimálny výkon je odporúčaný pre jemné materiály.
- Stredný výkon je odporúčaný pre matrace, čalúnený nábytok a koberce.
- Maximálny výkon je odporúčaný pre dlažbu, drevené či iné tvrdé podlahy.

**VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH**

- Vďaka priehľadnej nádobe na prach ľahko spoznáte, kedy je potrebné nádobu vyprázdniť.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Za pomoci rukoväte na nádobe vyberte nádobu na prach spolu s čistiacim systémom zo spotrebiča.

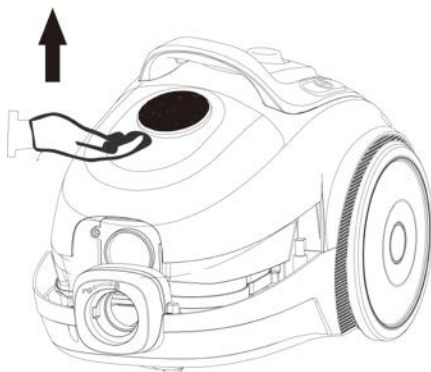


- Nádobu podržte nad odpadkovým košom a stlačením tlačidla (pozri obrázok) uvoľníte dno nádoby. Ľahkým zatrepaním uvoľníte všetky nečistoty. Nádobu vypláchnite a dôkladne osušte.
- Ak je potrebné, vyčistíte vnútorný filter podľa postupu nižšie.
- Potom uzavriete prachovú nádobu a riadne ju umiestnite späť do spotrebiča. Týmto je spotrebič pripravený na ďalšie použitie.
- Ak je sací výkon znížený, hoci nádoba na prach nedosiahla maximálneho naplnenia, otvorte prachovú nádobu a skontrolujte, či nie je posunutý kryt filtra.

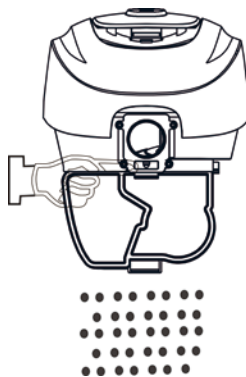**ČISTENIE VNÚTORNÉHO FILTRA**

- Filter a kryt filtra by mali byť pravidelne čistené (najlepšie pri vyprázdňovaní prachovej nádoby, pozri postup vyššie).
- Otočte krytom filtra a vyberte filter z nádoby na prach. Umyte filter pod tečúcou vodou a nechajte úplne uschnúť.
- Vráťte filter späť (alebo ho vymeňte za nový) a umiestnite ho aj s krytom späť do nádoby na prach.

## ČISTENIE HEPA FILTRA

- HEPA filter slúži pre záverečné čistenie vychádzajúceho vzduchu.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Odstráňte mriežku výstupu vzduchu na zadnej časti spotrebiča, kde sa nachádza HEPA filter.
- Umyte filter pod studenou tečúcou vodou a nechajte úplne uschnúť.

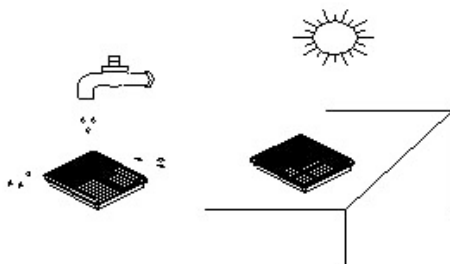

- Vráťte filter a mriežku výstupu vzduchu späť.



**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	800 W
Hlučnosť	79 dB

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

**ENERGETICKÝ ŠTÍTOK**

Trieda energetickej účinnosti: A  
 Ročná spotreba energie: 26.7 kWh  
 Trieda spätných emisií prachu: A  
 Trieda účinnosti vysávanie kobercov: C

Trieda účinnosti vysávanie tvrdých podláh: A  
 Hodnota hlučnosti: 79 dB

Všetky merania a výpočty vychádzajú z NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 666/2013. Všetky metódy a výpočty, ktoré nie sú popísané v tomto nariadení, sú v súlade s normou EN 60312-1: 2013.