


*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

**PADLÓVENTILÁTOR**

**R-861/R-862**

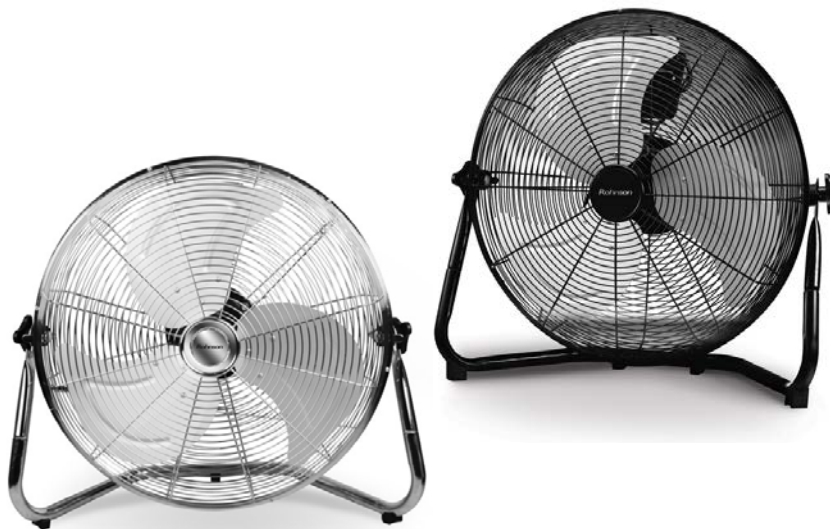

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni, sem a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Ne hagyja a ventilátort felügyelet nélkül üzemelni.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gázok közelében.
- Ne helyezze a készüléket instabil, túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket úgszintén tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.) és füstnek.
- Stabil, egyenes és száraz felületre javasoljuk helyezését.
- A jelen készülék nem használható víz közvetlen közelében, mint. pl. kád, mosdó, medence, stb., ahol nagy a valószínűsége annak, hogy a készülék víz alá merül vagy más módon víz éri.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Kerülje az érintkezést a mozgó részekkel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba, amennyiben az üzemel.
- Ha a készüléket egyik helyről a másikra helyezi, minden esetben húzza ki a ventilátort az elektromos hálózattól.
- Üzemelés közben ne takarja le a rácsot és ne hagyja a készüléket függöny közvetlen közelében.
- Ne merítse a készüléket víz vagy egyéb folyadék alá.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biztonsági csavar | 6. Motor      |
| 2. Elülső védőrács   | 7. Lapátok    |
| 3. Hátsó védőrács    | 8. Kitémasztó |
| 4. Fogantyú          | 9. Talpazat   |
| 5. Kapcsoló          |               |

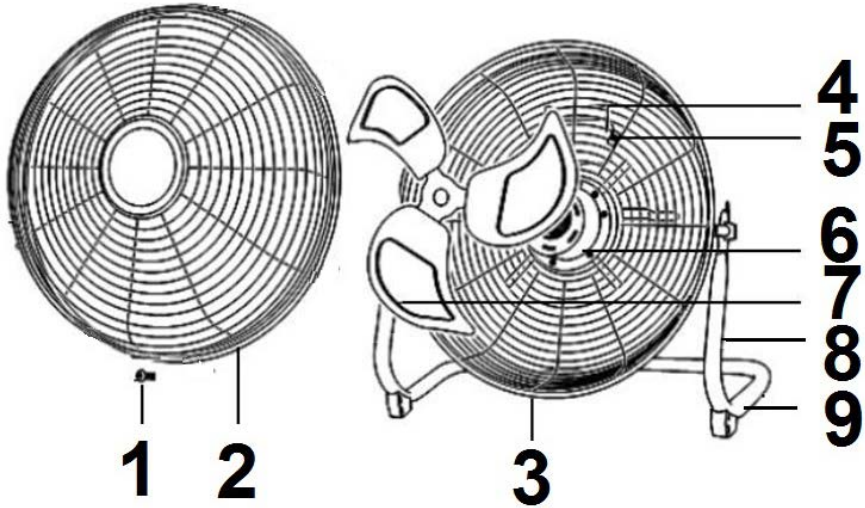

## A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- Mielőtt a szerelésbe fog, távolítsa el a csomagolóanyagot és biztosítsa a ventilátor teljes áramtalanítását.
- Tekerje le a csavarokat a kitémasztóról.
- Illesse a kitémasztót a talpazatba.
- Csavarja vissza a kitémasztóba a csavarokat és húzza meg.



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A készülék vezetékeit csatlakoztassa a táphálózathoz.
- A ventilátornak 3 sebessége van:
  - 1) kis sebesség
  - 2) közepes sebesség
  - 3) nagy sebesség
- A kapcsoló 0-ra állításával a készülék leáll.

### A FÜGGŐLEGES DŐLÉS BEÁLLÍTÁSA

- A helyiség egyenletes légcseréjét biztosító függőleges dőlés beállítása kézzel végezhető.

**Figyelmeztetés:** Ezt a beállítást minden esetben a ventilátor kikapcsolt állapotában végezze.

### TISZTÍTÁS

- Minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a ventilátort szerelés ill., szétszerelés és tisztítás előtt.
- Tartsa a szellőző nyílásokat a motorfedél hátsó részén por- és szennyeződés mentes állapotban, szükség esetén az ilyen szennyeződések eltávolíthatók porszívóval vagy sűrített levegővel. Ne próbálja eltávolítani a motor védőfedelét.
- **Figyelmeztetés:** A lapátok szélei élesek lehetnek, bánjon velük elővigyázatosan.
- A ventilátor alkatrészeit tisztíthatja nedves ruhával vagy szivaccsal. Gátolja meg, hogy a víz vagy egyéb folyadék kerüljön a motorba!
- **Figyelmeztetés:** Ne használjon semmiféle durva eszközt és vegyszert ill. oldószert, mert azok károsíthatják a ventilátor részeinek felületét.
- Tárolás előtt a ventilátort takarja le, hogy védve legyen a portól. A ventilátort tárolja viszonylag hűvös és száraz helyen.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	100 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.