

***Rohnson***<sup>®</sup>

Használati útmutató

## ÁLLÓ VENTILÁTOR

R-868



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készüléket minden esetben egyenes és stabil felületre állítsa.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos vagy gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne helyezze a készüléket instabil, túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket úgyszintén tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Ne használja a készüléket párás környezetben és víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence , stb. mellett).
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve. Ne használja a készüléket a védőrácsok nélkül.
- Kerülje az érintkezést a mozgó részekkel. Ne tegyen a ventilátorba semmiféle tárgyat.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózatból.
- Üzemelés közben ne takarja le a rácsot és ne hagyja a készüléket függöny, stb. közvetlen közelében.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Elülső védőrács
2. Lapátok
3. Hátsó védőrács
4. Oszcilláció kapcsoló
5. Motor
6. Belső cső
7. Magasságot beállító gyűrű
8. Külső cső
9. Dekoratív elem
10. Csavarok
11. Talpazat burkolat
12. Talpazat

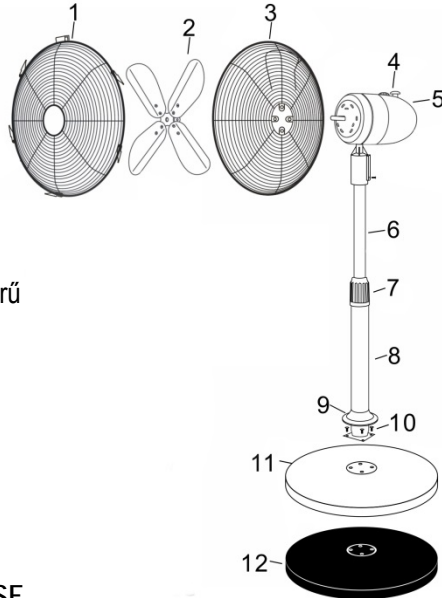

## A TALPAZAT ÖSSZESZERELÉSE

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A talpazatot helyezze a burkolatba..
- A külső csövet tegye a talpazaton lévő nyílásba és rögzítse a 4 csavarral.
- A külső csőről csavarja le a magasság beállítására szolgáló gyűrűt és tegye rá a dekoratív elemet..
- Helyezze a motort a belső cső végére és rögzítse a csavarral. Ellenőrizze, hogy a motor erősen fel van-e téve..

## A VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Vegye le a motorról a hátsó rács rögzítésére szolgáló csavarokat.
- Helyezze a hátsó védőrácsot a motorra úgy, hogy a fogantyú felül legyen és a 4 csavar segítségével erősen csavarozza a motorhoz.
- A ventilátor lapátjait helyezze a tengelyre és húzza meg a rögzítő csavart.
- Helyezze az elülső védőrácsot a hátsó védőrácscsal szembe úgy, hogy a logo vízszintes helyzetben legyen, majd pattintsa össze a kerületén lévő rögzítő kapcsokat. Ezután a két rácsot alul csavarral rögzítse.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a kívánt sebességet:
  - 1 – alacsony sebesség
  - 2 – közepes sebesség
  - 3 – nagy sebesség
- Az oszcilláció (automatikus forgás) bekapcsolásához tolja lenti állásba a motor burkolatának felső részén lévő kapcsolót. Az oszcilláció leállításához a kapcsolót tolja fenti állásba.
- A ventilátor feje hajlásszögének beállításához lazítsa meg a csavart a motoron, fordítsa a ventilátort a kívánt szögbe és jól húzza meg a csavart.
- A ventilátor magasságának beállításához a csövön lévő gyűrűt fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg a cső el nem lazul, állítsa be a kívánt magasságot, majd ismét jól húzza meg a gyűrűt.

**Figyelmeztetés:** A ventilátor áthelyezését minden esetben kikapcsolt állapotban végezze.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A védőrács és a lapátok tisztításához nedves – szükség esetén közömbös pH-jú tisztítószeres – ruhát használjon. A tisztítószer maradékait mindig gondosan távolítsa el tiszta vízzel benedvesített ruhával. Hagyja az egyes részeket megszáradni, majd ismét szerelje össze azokat az útmutató szerint.
- Gátolja meg, hogy a víz vagy egyéb folyadék kerüljön a motorba.
- Ne használjon agresszív vagy abrazív tisztítószereket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	50 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.