

**Rohnson®**

Návod na použitie

## STOJANOVÝ VENTILÁTOR

R-868



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

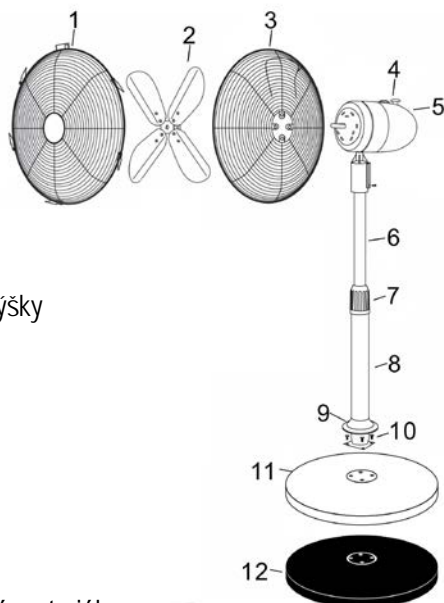
**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Spotrebič neumiestňujte v nestabilnom, nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Spotrebič nesmie byť tiež vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí a v bezprostrednej blízkosti vody (napr. u vane, umývadla, bazénu a pod.).
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Pred zapnutím sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený. Nepoužívajte spotrebič bez ochranných mriežok.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami. Nevkladajte do ventilátora žiadne predmety.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Nezakrývajte mriežku a nenechajte spotrebič v prevádzke v tesnej blízkosti záclon a pod.

**POPIS SPOTREBIČA**

1. Predná mriežka
2. Lopatky
3. Zadná mriežka
4. Tlačidlo oscilácie
5. Motor
6. Vnútorá trubica
7. Krúžok pre nastavenie výšky
8. Vonkajšia trubica
9. Dekoratívny kryt
10. Skrutky
11. Kryt základne
12. Základňa

**ZOSTAVENIE ZÁKLADNE**

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Umiestnite základňu do krytu základne.
- Umiestnite vonkajšiu trubicu do otvoru v základni a pripevnite ju 4 skrutkami.
- Odskrutkujte z vonkajšej trubice krúžok pre nastavenie výšky a umiestnite na ňu dekoratívny kryt.
- Umiestnite motorovú časť na koniec vnútornej trubice a zaistite ju skrutkou. Uistite sa, že je motorová časť riadne pripevnená.

**ZOSTAVENIE VENTILÁTORA**

- Odstráňte skrutky z motorovej časti pre pripevnenie zadnej mriežky.
- Umiestnite zadnú mriežku na motorovú časť tak, aby rukoväť bola hore, a riadne ju pripevnite 4 skrutkami.
- Nasadte lopatky ventilátora na hriadeľ a utiahnite zaistovaciu skrutku.
- Umiestnite prednú mriežku proti zadnej mriežke tak, aby logo bolo v horizontálnej polohe, a spojte ich zacvaknutím zaistovacích svoriek po obvode. Potom zaistíte obe mriežky na spodnej strane skrutkou.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič prepnutím ovládača a zvolte požadovanú rýchlosť:  
1 - nízka rýchlosť  
2 - stredná rýchlosť  
3 - vysoká rýchlosť
- Pre zapnutie oscilácie (režim automatického otáčania) stlačte ovládač na hornej strane krytu motora smerom nadol. Pre vypnutie oscilácie vytiahnite ovládač smerom nahor.
- Ak chcete nastaviť uhol sklonu hlavy ventilátora, povolte skrutku na motorovej časti, natočte ventilátor do požadovaného uhla a skrutku znovu pevne utiahnite.
- Ak chcete nastaviť výšku ventilátora, otočte krúžkom na trubici proti smeru hodinových ručičiek, kým nedôjde k uvoľneniu trubice, nastavte požadovanú výšku a potom krúžok opäť pevne utiahnite.

**Upozornenie:** Ventilátor by mal byť pri manipulácii vždy vypnutý.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte od el. siete.
- Na čistenie mriežky a lopatiek použite navlhčenú handričku, v prípade potreby použite neutrálny čistiaci prostriedok. Vždy dôkladne odstráňte zvyšky čistiacieho prostriedku handričkou navlhčenou v čistej vode. Nechajte časti oschnúť a potom je opäť riadne namontujte späť podľa návodu.
- Nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do krytu motora.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ho v obale na suchom a chladnom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	50 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.