

Rohson[®]

Használati útmutató

LÉGHŰTŐ

R-876 Mistral



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor vagy külső termosztát által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.


- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni, sem a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le.
- A készüléket állítsa egyenes és stabil felületre. A berendezést úgy helyezze el, hogy a levegő beáramlását semmi ne akadályozza és tudjon szabadon áramolni.
- Bár a készülék háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, medence mellett, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra.
- Javasoljuk, hogy nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Miután feltöltötte a tartályt vízzel, a készüléket ne döntse meg. A készülék áthelyezését óvatosan és lassan kell végezni, hogy meggátolják a tartályban lévő víz kiömlését.
- A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat. A készülékbe ne dugjon semmit és üzemelése során ne nyúljon bele.
- A készüléket ne tegye ki nagymértékű nedvességnek (pl. csepegő vagy fröcskölő víznek).
- Üzemelés során a készüléket ne tegye ki túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Fontos a tartály vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen cserélni.
- A készülék kikapcsolását követően javasoljuk, hogy a tartályt ürítse ki és törölje szárazra.
- A víztartályt minden esetben töltsse fel, ha a víz szintje a minimumot jelző vonalhoz közeledik.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, először minden esetben kapcsolja ki.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

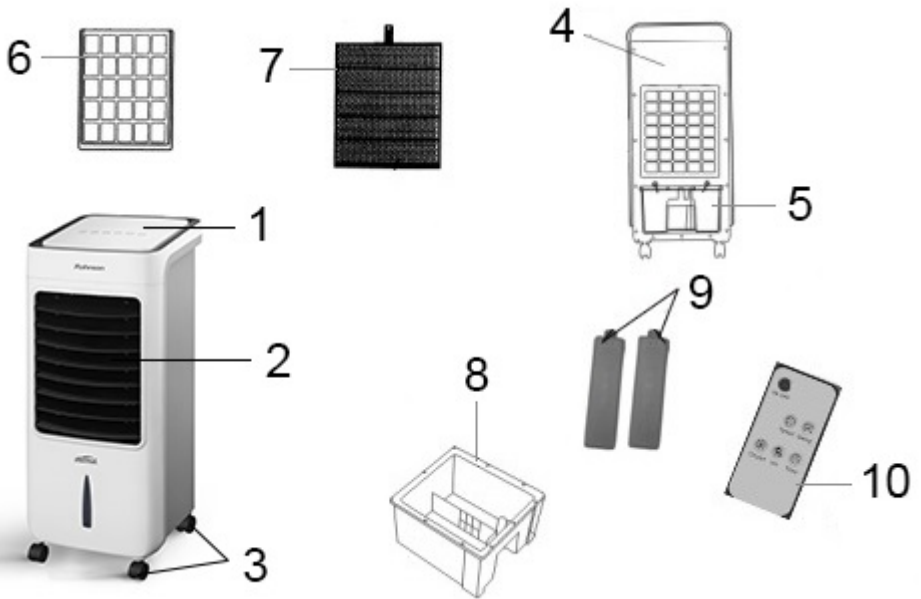

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Vezérlőpanel | 6. Porszűrő |
| 2. Vízintés lamellák – levegő kiáramlása | 7. Természetes rostokból álló szűrő |
| 3. Futógörgők | 8. Víztartály |
| 4. A készülék hátoldala | 9. Hűtőboxok |
| 5. Vízartály elhelyezkedése | 10. Távirányító |

VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

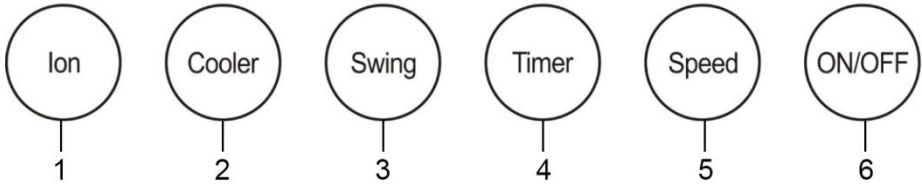

1. Légtisztítás kapcsoló
2. HŰTÉS kapcsoló
3. Oszcilláció kapcsoló
4. Időzítő gomb
5. A ventilátor sebességének beállítása
6. ON/OFF kapcsoló

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A készülék indításához vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.
- A készülék indítása után a ventilátor alacsony sebességen működik.
- A készülék távirányítóval vagy a vezérlőpanel segítségével kezelhető.

Megj.: Indítás előtt ellenőrizze, hogy a vízszintes lamellák nyitott helyzetben vannak-e.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A sebesség beállítás gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor sebességét kis, közepes és nagy fokozatok között (LOW / MIDDLE / HIGH).

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- A gomb ismételt lenyomásával beállítható az idő, amely múlva a készülék kikapcsol.
- Ez a beállítás 1-12 óra időközben lehetséges egész óránként.
- Miután a beállított idő lejárt, a készülék készenléti módba kapcsol.

- Az időzítő leállításához nyomja meg többször a gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: „00”.

A LAMELLÁK OSZCILLÁCIÓJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

- A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.
- A vízszintes lamellák beállítása csak kézzel végezhető.

LÉGHŰTŐ ÜZEMMÓD

- A léghűtés gomb lenyomásával működésbe lép a vízszivattyú és a hűtés, a gomb ismételt lenyomásával a szivattyú és a hűtés leáll.
- A hűtés optimális teljesítményét úgy éri el, ha a porszűrőt állandóan tisztán tartja és a víztartályban a víz szintje a minimális felett mozog.

LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás kapcsolót.
- A légtisztító funkció a helyiség levegőjének tisztítására szolgál, eltávolítja a port, virágport, penészgombákat, így alkalmas allergiával küzdők számára.

VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- A készülék hátsó részéből vegye ki a víztartályt és 1/3-ig töltsen fel vízzel.
- A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- A léghűtés nagyobb hatékonysága érdekében a víztartályba tegye bele a hűtőboxokat.

Megj.: A tartály vizét hetente egyszer cserélje le.

A HŰTŐBOXOK HASZNÁLATA

- A hűtőboxok hűtik a víztartályban lévő vizet és ezáltal növelik a hűtés teljesítményét.
- Használat előtt tegye a hűtőboxokat mélyhűtőbe. Miután a hűtőboxok tartalma megfagyott, a boxokat vegye ki a mélyhűtőből és helyezze a víztartályba.
- A csomagolás 2 db hűtőboxot tartalmaz (ezért felváltva is lehet azokat használni).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, szükség esetén használhat közömbös ph-jú tisztítószerrel.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.
- A készülék tárolása előtt győződjön meg, hogy a víztartályban nem maradt-e víz. A készüléket hagyja ventilláló üzemmódban egy ideig járni, hogy a maradék víz elpárologjon belőle, húzza ki a hálózathoz és eredeti göngyölegében helyezze el száraz helyen.


A PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- Vegye ki a porszűrőt a készülékből. Tisztítsa ki közömbös ph-jú tisztítószerrel és puha kefével, öblítse le vízzel és hagyja teljesen megszáradni. Ezután a szűrőt tegye vissza a készülékbe.



A TERMÉSZETES ROSTOKBÓL ÁLLÓ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A készülékből vegye ki a porszűrőt, majd a természetes rostokból álló szűrőt is.
- A szűrőt porszívó segítségével óvatosan tisztítsa ki.

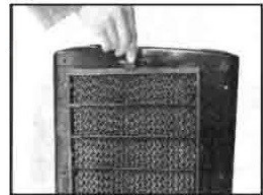

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

- A víztartályt rendszeresen tisztítsa (legalább hetente 1x).
- A víztartályból öntse ki a vizet és mossa ki közömbös ph-jú tisztítószerrel nedvesített ruhával.
- Ezután a tartályt törölje szárazra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	80 W
A víztartály űrtartalma	5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.