

Rohinson®

Návod na použitie

ODVLHČOVAČ

R-9412



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Nepripájajte napájací kábel do zásuvky v zrolovanom stave. Kábel musí byť rozmotaný a voľne položený - chráňte ho pred poškodením.
- Spotrebič vždy umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch, aby sa zabránilo chveniu, hluku a úniku vody zo spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby jeho vzdialenosť od okolitých predmetov bola minimálne 30 cm.
- Pre zaistenie optimálneho výkonu spotrebiča zatvorte okná a dvere do miestnosti.
- Zaisťte, aby otvory pre vstup a výstup vzduchu boli čisté a neboli ničím blokové.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v kúpeľni.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v prašnom prostredí.
- Nekladte predmety, mokré materiály alebo oblečenie na ovládací panel spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič premiestňujete alebo skladujete, nekladte ho na bok alebo hore nohami a vyhnite sa silným otrasom.
- Pri manipulácii so spotrebičom na nerovnej podlahe alebo koberci dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k vyliatiu vody zo zásobníka.
- Pravidelné ošetrovanie a údržba sú základom pre dlhú životnosť a bezporuchovú prevádzku spotrebiča.
- Počas prevádzky nesmú byť mriežka zo spotrebiča vyťahnutá.
- Nepoužívajte spotrebič bez riadne umiestneného zásobníka na vodu a filtra.
- Nevýberajte zásobník na vodu, ak je spotrebič v prevádzke.
- Spotrebič je určený iba pre domáce použitie. Nie je určený pre komerčné ani priemyselné použitie.
- Spotrebič môže byť umiestnený do priestorov s teplotou v rozmedzí 5-32 °C.

POPIS SPOTREBIČA


Predná strana

1. Ovládací panel
2. Vstup vzduchu
3. Zásobník na vodu

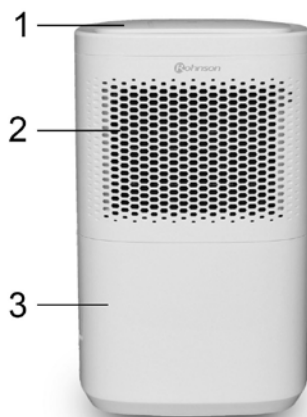


Zadná strana

4. Rukoväť
5. Výstup vzduchu
6. Otvor pre pripojenie odtokovej hadice

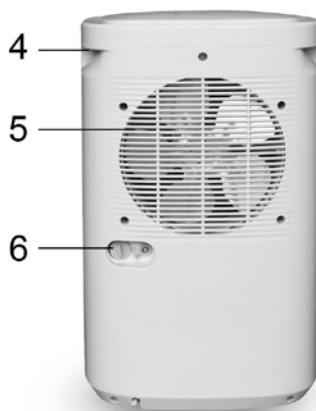


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

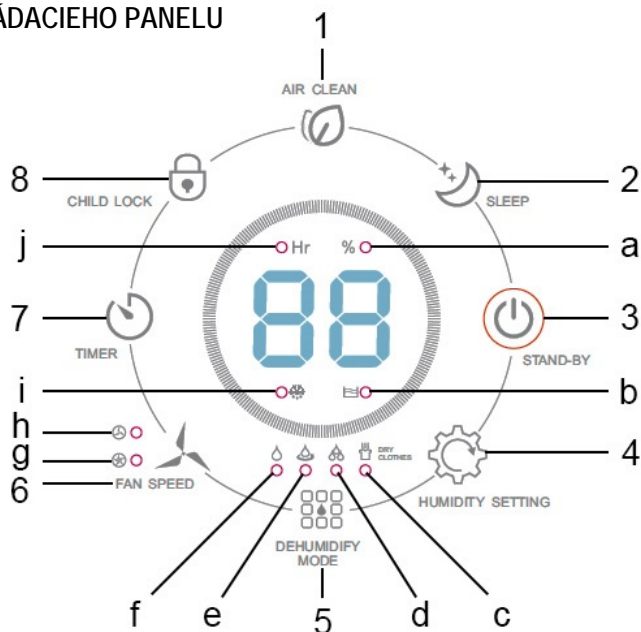

- | | |
|---|---|
| 1. Tlačidlo čistenie vzduchu s ionizáciou | 5. Tlačidlo nastavenia režimu |
| 2. Tlačidlo režimu spánku | 6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora |
| 3. Tlačidlo ON/OFF | 7. Tlačidlo časovača |
| 4. Tlačidlo nastavenia vlhkosti | 8. Tlačidlo detského zámku |
| a. Svetelná indikácia ukazovatele vlhkosti | f. Svetelná indikácia normálneho režimu |
| b. Svetelná indikácia plného zásobníka | g. Svetelná indikácia vysokej rýchlosti ventilátora |
| c. Svetelná indikácia režimu sušenie bielizne | h. Svetelná indikácia nízkej rýchlosti ventilátora |
| d. Svetelná indikácia režimu Super | i. Svetelná indikácia funkcie Anti-frost |
| e. Svetelná indikácia automatického režimu | j. Svetelná indikácia časovača |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím spotrebiča vyberte zásobník na vodu (viď obrázok) a uistite sa, či je plavák zásobníka v pravej hornej časti riadne umiestnený. Potom vráťte zásobník späť do spotrebiča.

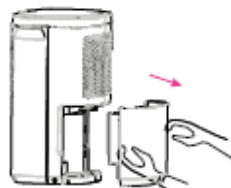

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla ON/OFF.
- Po zapnutí spotrebiča sa automaticky spustí funkcia ionizácie. Táto funkcia pracuje neustále, nemožno ju vypnúť.

Pozn.: Stlačenie jednotlivých tlačidiel je sprevádzané zvukovou signalizáciou.

NASTAVENIE VLHKOSTI (HUMIDITY SETTING)

- Tlačidlom nastavenie vlhkosti nastavte požadovanú vlhkosť. Nastavenie je možné po 5 % v rozmedzí 30 % - 80 %. Spotrebič bude udržiavať nastavenú vlhkosť.
- Pre zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti stlačte tlačidlo po dobu 5 sekúnd.
- Spotrebič je vybavený farebným podsvietením, reagujúcim na úroveň vlhkosti v miestnosti: modrá farba - nízka úroveň vlhkosti / zelená farba - stredná úroveň vlhkosti / červená farba - vysoká úroveň vlhkosti.

NASTAVENIE REŽIMU ODVLHČOVANIA (DEHUMIDIFY MODE)

- Pre zvolenie požadovaného režimu odvlhčovania opakovane stlačte tlačidlo nastavenia režimu. Spotrebič disponuje 4 režimmi odvlhčovania:
- **Normálny** - v tomto režime je možné nastavenie vlhkosti (30% - 80%) a nastavenie rýchlosti ventilátora.
- **Automatický** - v tomto režime nie je možné vlastné nastavenie vlhkosti, rýchlosť ventilátora je nízka.
- **Super** - v tomto režime nie je možné vlastné nastavenie vlhkosti, rýchlosť ventilátora je vysoká.

- **Sušenie bielizne** - v tomto režime nie je možné vlastné nastavenie vlhkosti, nastavenie spotrebič prispôsobia pre čo najrýchlejší usušenie bielizne. Rýchlosť ventilátora je vysoká.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA (FAN SPEED)

- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenie rýchlosti ventilátora nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora (nízka, vysoká). Rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia.

NASTAVENIE ČASOVAČA (TIMER)

- Časovač slúži na nastavenie času zapnutia alebo vypnutia spotrebiča.
- Nastavenie je možné v celých hodinách v rozmedzí 1-24 hodín.
- **Nastavenie zapnutia spotrebiča** vykonajte, ak je spotrebič vypnutý. Pre nastavenie doby, za ktorú sa má spotrebič zapnúť, stlačte opakovane tlačidlo časovača (svetelná indikácia časovača začne blikať). Po nastavení požadovanej doby počkajte 5 sekúnd pre uloženie nastavení.
- **Nastavenie vypnutie spotrebiča** prevedte, pokiaľ je spotrebič zapnutý. Pre nastavenie doby, za ktorú sa má spotrebič vypnúť, stlačte opakovane tlačidlo časovača (svetelná indikácia časovača začne blikať). Po nastavení požadovanej doby počkajte 5 sekúnd pre uloženie nastavení.
- Pre zrušenie časovača stlačte opakovane tlačidlo časovača, až kým sa na displeji nezobrazí "00".

DETSKÝ ZÁMOK (CHILD LOCK)

- Funkcia slúži na uzamknutie ovládacieho panelu, aby nemohlo dôjsť k nechcenej manipulácii napr. deťmi.
- Funkciu zapnete aj vypnete podržaním tlačidla detského zámku po dobu 5 sekúnd.

FUNKCIA ČISTENIA VZDUCHU S IONIZÁCIOU (AIR CLEAN)

- Pre zapnutie nezávislé funkcie čistenia vzduchu s ionizáciou stlačte tlačidlo funkcie čistenia vzduchu. Proces odvlhčovanie bude zastavený a spotrebič bude ďalej pracovať len ako čistička vzduchu s ionizáciou.

REŽIM SPÁNKU (SLEEP)

- Displej a podsvietenie sú v tomto režime zhasnuté, aby nerušili pri spánku.

INDIKÁCIA PLNÉHO ZÁSOBNÍKA

- Ak je zásobník na vodu plný alebo nesprávne umiestnený, rozsvieti sa svetelná indikácia plného zásobníka.
- Pokiaľ toto trvá dlhšie ako 3 minúty, ozve sa zvuková signalizácia.
- Vylejte vodu zo zásobníka alebo ho riadne umiestnite do spotrebiča.

FUNKCIA AUTO STOP

- Spotrebič automaticky zastaví prevádzku, ak je zásobník na vodu plný, nesprávne umiestnený alebo vytiahnutý zo spotrebiča, alebo ak je relatívna vlhkosť v miestnosti o 5 % nižšia ako nastavená vlhkosť.

FUNKCIA UCHOVANIA NASTAVENIA

- Ak dôjde k výpadku napájania, po jeho obnovení bude spotrebič pracovať podľa posledného nastavenia.

FUNKCIA OCHRANY PROTI ZAMRZNUTIU SPOTREBIČE - ANTI-FROST

- Táto funkcia slúži na zabránenie poškodeniu spotrebiča v prípade, že teplota v miestnosti klesne pod 5 °C. V takomto prípade spotrebič preruší odvlhčovanie a začne odmrazovať. Akonáhle teplota v miestnosti stúpne nad 5 °C, spotrebič bude pokračovať v odvlhčovaní.

KONTINUÁLNE ODVODŇOVANIE

- Spotrebič je vybavený výstupom pre odtokovú hadicu pre kontinuálne odvodňovanie.
- Vyberte gumovú zátku z otvoru v zadnej časti spotrebiča a pripojte k nemu odtokovú hadicu (hadica s vonkajším priemerom 19 mm je súčasťou balenia).
- Hadicu umiestnite tak, aby smerovala dole a voda mohla voľne odtekať do externej nádoby. Pravidelne kontrolujte, či je hadica dobre pripojená a či nie je upchatá.


- Pred odpojením odtokovej hadice si pripravte vhodnú nádobu pre zachytenie vody z otvoru na pripojenie hadice. Po odpojení hadice otvor riadne uzavrite gumovou zátkou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el siete.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (napr. riedidlá alebo benzín).
- Povrch spotrebiča čistite navlhčenou handričkou (v prípade potreby s trochu neutrálneho umývacieho prostriedku).
- Na čistenie mriežok pre vstup a výstup vzduchu použite vysávač alebo kefku.
- Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, že je zásobník na vodu prázdny a je odpojená odtoková hadica. Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

ČISTENIE A VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Opatrne vyberte zásobník zo spotrebiča, aby nedošlo k rozliatiu vody, a vyprázdnite ho.
- Riadne umiestnite zásobník späť do spotrebiča.
- Zásobník na vodu čistite každé 2 týždne, aby sa zabránilo rastu plesní a baktérií. Na čistenie použite mäkkú kefku. Nakoniec zásobník opláchnite v čistej vode.

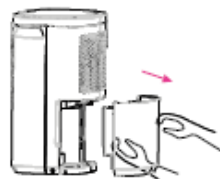

ČISTENIE A INŠTALÁCIA UHLÍKOVÉHO FILTRA

- Vyberte zásobník na vodu z prednej časti spotrebiča. Mriežka filtra sa nachádza za prednou mriežkou pre vstup vzduchu. Uchopte mriežku filtra, ľahko ju stlačte smerom od seba a ľahom dole ju vyberte. Vyberte filter z mriežky.
- Filter čistite mäkkou kefkou, prípadne prepláchnite v čistej vode a nechajte voľne uschnúť.
- Vložte filter späť do mriežky a vráťte ho spolu so zásobníkom na vodu do spotrebiča.



Pozn.: Filter je potrebné meniť cca za 1-2 roky v závislosti na frekvencii používania a prostredí, v ktorom je spotrebič používaný.

TABUĽKA PROBLÉMOV A ICH PRÍČIN

Problém	Možná príčina
Spotrebič nepracuje.	Teplota v miestnosti je nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 32 °C.
	Zásobník na vodu je plný.
	Spotrebič nie je zapojený do el. siete.
Vlhkosť neklesá.	Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, je príliš veľká.
	Dvere alebo okná sú otvorené, alebo sa často otvárajú a zatvárajú.
	V miestnosti je zariadenie produkujúce vlhkosť.
Malý alebo žiadny efekt odvlhčovania.	Teplota v miestnosti je príliš nízka.
	Úroveň vlhkosti môže byť nesprávne nastavená.
	Ak sa teplota v miestnosti pohybuje od 5 °C do 15 °C, spotrebič začne automaticky odmrazovať. Proces odvlhčovania je po tú dobu prerušený.
	Filter je upchatý.
	Spotrebič nemá okolo seba dostatok voľného priestoru.
Pri prvom použití vychádza zo spotrebiča zápach.	Vzhľadom na rastúcu teplotu môže byť cítiť zo začiatku zápach. Toto je úplne normálny jav a čoskoro zmizne.
Spotrebič je hlučný.	Spotrebič sa nachádza na nestabilnom alebo nevhodnom povrchu. Umiestnite pod neho podložku. Niektorá časť je zle nainštalovaná.
Spotrebič vydáva zvuk vetra.	Ide o normálny jav. Činnosť ventilátora vyhlásil tento zvuk.
Pri kontinuálnom odvodňovaní je voda v zásobníku.	Odtoková hadica je upchatá.
	Odtoková hadica nie je správne pripojená.
Na displeji je zobrazený kód "E1"	Porucha senzora vlhkosti
Na displeji je zobrazený kód "E2"	Porucha senzora teploty

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	220 W
Objem zásobníka na vodu	2,5 L
Typ ekologického chladiva	R-134A

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.