

Rohnson®

Návod k použití

GRIL

R-2502



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí a nedotýkejte se jej mokřýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch ve vzdálenosti alespoň 15 cm od stěn, nábytku apod.
- Používejte spotřebič v dobře větrané místnosti.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá a zůstává horký ještě určitou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. K přenášení vždy používejte jen rukojeť.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte plastové náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Před odpojením z el. sítě nejprve nastavte termostat do pozice OFF.
- Neponořujte termostat a napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

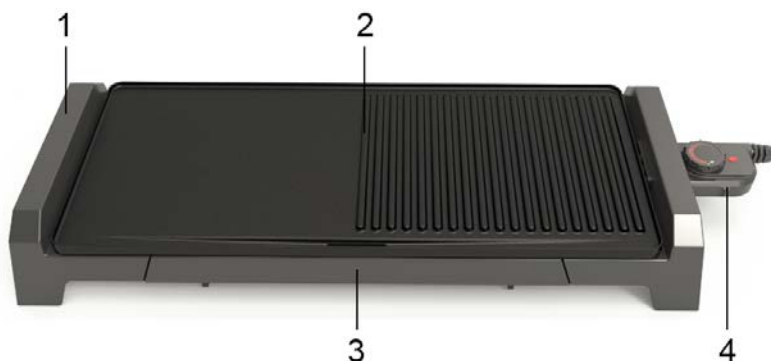

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Rukojeť | 3. Vyjímatelný sběrný táč |
| 2. Hliníková grilovací deska
s nepřilnavým povrchem | 4. Odnímatelný termostat |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky ze spotřebiče.
- Omyjte grilovací desku a sběrný táč v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem a pečlivě osušte.
- Umístěte sběrný táč do základny.
- Pro optimální výsledek potřete před každým použitím grilovací desku trochou oleje.
- Připojte ke grilu odnímatelný termostat. Před připojením se ujistěte, že je zdířka pro připojení zcela suchá, případně ji vytřete dosucha.
- Zkontrolujte, zda je termostat nastaven na pozici OFF a ujistěte se, že je spotřebič zcela a řádně sestaven.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Nastavte na termostatu požadovanou teplotu.
- Svítí-li světelná indikace na termostatu, znamená to, že se spotřebič nahřívá. Při dosažení požadované teploty světelná indikace zhasne. Během provozu

se světelná indikace rozsvěcí a zhasíná - spotřebič takto udržuje nastavenou teplotu.

- Při grilování na vysokou teplotu se může uvolňovat kouř. Doporučujeme odpovídající odvětrání nebo snížení teploty.
- Po skončení grilování nastavte termostat do pozice OFF a poté odpojte spotřebič z el. sítě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Odpojte od spotřebiče odnímatelný termostat a otřete jej vlhkým hadříkem. Neponořujte termostat do vody ani jiné kapaliny.
- Topné těleso je plně izolované uvnitř grilovací desky, takže je možné desku mýt ve vodě. Grilovací desku i sběrný táč omyjte měkkou houbičkou v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem a poté pečlivě osušte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní materiály (např. drátěnku) ani agresivní čisticí prostředky.
- Před uskladněním spotřebič pečlivě osušte, vložte sběrný táč a uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2300 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.