

Rohnson[®]

Használati útmutató

ÉLELMISZERAPRÍTÓ

R-515



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Ez a készülék folyékony élelmiszerek, lágy gyümölcs, zöldség és puha hús feldolgozására szolgál. Ne használjon kemény élelmiszert.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, ha nincs jól összeállítva.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 15 mp-nél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket 2 percig hűlni.
- Ne lépje túl a lenti táblázatban szereplő élelmiszer mennyiséget.
- Amennyiben túlhevülésre kerül sor, a készülék automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a hálózatból, ürítse ki az edényt és további használat előtt várjon 15 percet, amíg a készülék lehűl.
- A forró élelmiszert hagyja feldolgozás előtt kihűlni (a max. hőmérséklet 80 °C).
- A nagyobb élelmiszerdarabokat szeletelje fel (kb. 2 cm nagyságúra).
- Ha az aprítókés megakad, kapcsolja ki készüléket, húzza ki a hálózatból, távolítsa el a motort és a fedőt, majd spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- Mielőtt felnyitja az edény fedelét, várja meg, míg a kés teljesen leáll.
- Ne használja a készüléket üres aprítóedénnyel.
- Ne használja a készüléket jégaprításra.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózatból.
- Az edény ürítése előtt vegye ki a kést.
- **Óvatosan járjon el az éles kés használata során, elsősorban annak kivételekor, az aprítóedény ürítése és a tisztítás közben is. A késsel való manipuláció vagy annak tisztítása során azt mindig tompa végénél fogja meg, ne nyúljon az élekhez.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Motor
2. Az edény fedele
3. Vágókés
4. Aprítóedény
5. Csúszásgátló alátét

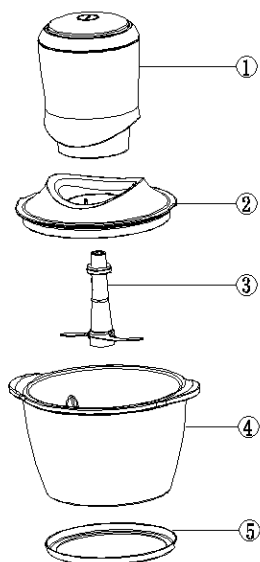

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget, az aprítókés éleiről is vegye le a csomagolóanyagot.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az aprítóedényt egyenes és stabil felületre állítsa.
- Az aprítóedény közepén lévő csapra tegye rá az aprítókést.
- Tegye az élelmiszert az aprítóedénybe. A nagyobb élelmiszerdarabokat szeletelje fel (kb. 2 cm nagyságúra). A készülék optimális teljesítménye érdekében tartsa be a lenti táblázatban javasolt mennyiségeket.
- Tegye rá az aprítóedényre a fedelét. Az edény fedelére gondosan helyezze rá a motort és addig fordítsa, amíg a két rész egymásba nem illeszkedik.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket a motor tetején lévő gombbal indítsa el.

Megj.: Amennyiben lágy élelmiszert aprít, mint pl. hagyma, gyógynövények, nem zsíros hús, javasoljuk, hogy a gombot többször egymás után rövid időre nyomja le.

- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 15 mp-nél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 2 percig hűlni.
- Aprítás után a készüléket húzza ki a hálózathoz és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak.
- Távolítsa el a motort és az edény fedelét, vegye ki az aprítókést, majd ürítse ki aprítóedényt.
- Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni.

ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

Hozzávalók	Maximális mennyiség	Feldolgozás
Hús	200 g	Távolítsa el a csontokat, a háját és a porcokat. Szeletelje 1-2 cm-es darabokra.
Gyógynövények	50 g	Távolítsa el a szárait.
Sajt	100 g	Szeletelje 1-2 cm-es darabokra.
Kenyér	75 g	Szeletelje 1-2 cm-es darabokra.
Főtt tojás	6 db	Vágja félbe vagy negyedelje.
Hagyma	200 g	Szeletelje kb. 2 cm-es darabokra.
Kecske	150 g	Törje darabokra.
Lágy gyümölcs	200 g	Távolítsa el a szárait és a magokat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Az edényt, a fedelet és az aprítókést mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben. Szükség esetén elmoshatja a tömítés és a csúszásgátló alátétet is.
- A készülék korpuszát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. Ne merítse a készüléket vízbe!
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.