

**Rohson®**

Návod na použitie

## CYKLONOVÝ BEZVRECKOVÝ VYSÁVAČ

R-142n ECO



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti.
- Pred prvým použitím sa uistite, že je nádoba na prach správne umiestnená.

- Nevysávajte vodu a horľavé materiály.
- Nevysávajte horúci popol.
- Nepoužívajte vysávač bez ochranného filtra motora.
- Vyčistite prachový sáčok, ak je plný.
- Ak je upchatá kefa, hadica alebo trubica, je nutné upchaté časti vyčistiť.
- Nekladte ani nepoužívajte prístroj v blízkosti miest s vysokou teplotou.
- Ak sa počas prevádzky objavia neobvyklý hluk, zápach, dym alebo iné nezrovnalosti, spotrebič vypnite a odpojte z el. siete. Potom sa obráťte na servisné stredisko. Nikdy spotrebič sami neopravujte.
- Nestúpajte na napájací kábel.
- Pri vyťahovaní kábla neprekračujte červenú značku. Žltá značka ukazuje ideálnu dĺžku kábla.

## POPIS SPOTREBIČA

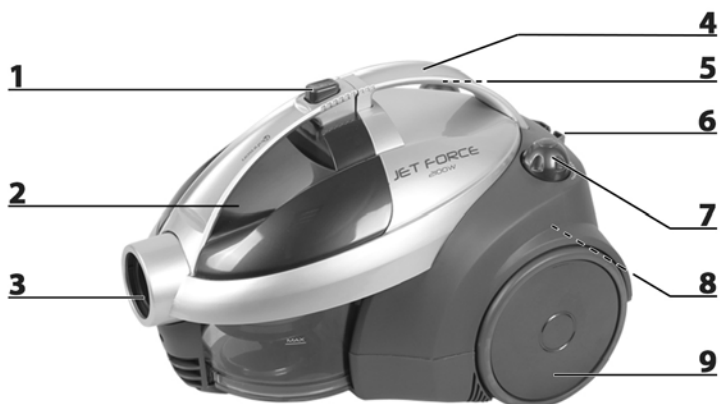

Nástavec-podlahová kefa



Štrbinová hubica



Nerez teleskopická trubica



Hadica s rukoväťou

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Tlačidlo nádoby na prach     | 6. Úchyt na podlahový kefa |
| 2. Nádoba na prach              | 7. Tlačidlo ON/OFF         |
| 3. Sací otvor                   | 8. Telo spotrebiča         |
| 4. Rukoväť                      | 9. Zadné kolieska          |
| 5. Tlačidlo pre navijanie kábla |                            |

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Stlačte tlačidlá/poistky po oboch stranách na konci hadice a pripojte do sacieho otvoru.
- Pripojte kovovú trubicu k zahnutému konci hadice.
- Pripojte príslušenstvo/podlahovú kefu k hadici pre rôzne typy čistenia.
- Podlahová kefa má dve pozície, na koberce a hladké povrchy. Štrbinová hubica je určená pre úzke priestory.
- Kábel uchopte za zástrčku, vyťahnite ho a zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF (zapnuté/vypnuté). Nastavte intenzitu sania podľa typu čistenia.
- Pre vypnutie stlačte opäť tlačidlo ON/OFF (zapnuté/vypnuté).
- Vyťahnite zástrčku zo zásuvky a zošliapnite tlačidlo navijania kábla. Počas navijania kábel pridriavajte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Ak chcete spotrebič prenášať z miestnosti do miestnosti, odpojte ho z el. siete a premiestnite pomocou rukoväte. Nikdy neťahajte za napájací kábel.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Keď je prachová nádoba plná, je treba ju vyčistiť. Postup: Otvorte predný kryt nádoby a otočte držiakom prachového vrečka proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnil držiak. Vyberte držiak a otvorte hornú časť prachovej nádoby. Odstráňte prach/nečistoty a vráťte odnímateľný plastový diel do prachovej nádoby. Potom otočte držiakom prachového vrečka v smere hodinových ručičiek a uzavrite predný kryt.
- Ochranný filter motora (umiestnený pod predným krytom)/plastový filter (okolo HEPA filtru) by mali byť čistené minimálne dvakrát ročne. Ak je filter poškodený, musí byť nahradený novým filtrom. Na čistenie HEPA filtru použite mäkkú kefu.
- Upchatý filter je potreba včas vyčistiť. Stačí vybrať mriežku, filter pretrepať a potom filter vložiť späť a zaklapnúť mriežku.

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.