

Rohnson[®]

Használati útmutató

KÁVÉFŐZŐ

R-929



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímekjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre, a szélektől biztonságos távolságra.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartályban nincs víz.
- Óvatosan bánjon az üvegkannával, mert törékeny. Ne használja a berendezést, ha sérült a kanna.
- Ne hagyja az üres kannát a tűzhelyen, hogy ne sérüljön meg.
- Járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát. Kávé készítése közben ne vegye le a kanna tetejét.
- Ne vegye le a kávéfőző fedelét üzemelés közben.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. A készülék forró felületéhez ne nyúljon csupasz kézzel. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt hagyja előbb lehűlni.
- A kávé kiöntése során óvatosan járjon el.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. A kávéfőző fedele
2. Gőzfejlesztő
3. Állandó kávéfilter
4. Víztartály
5. A készülék talpazata
6. Be- és kikapcsolás gomb
7. Alsó burkolat
8. Üvegkanna

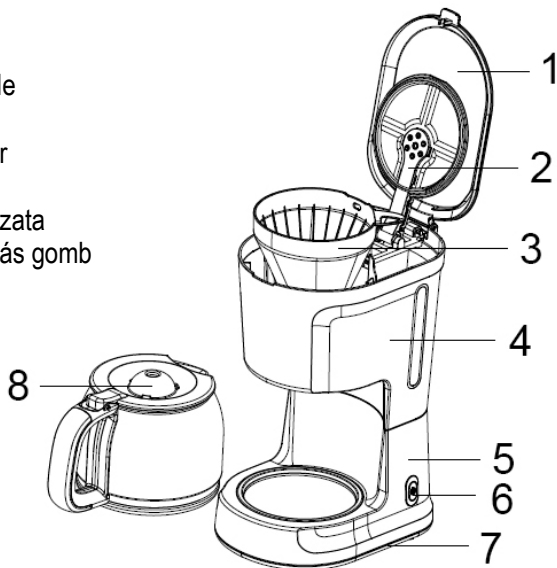

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, minden tartozék megvan-e és hogy a készülék nem károsult-e.
- Töltse fel a vízterályt a max. jelzésig és és kávé nélkül többször forralja fel a vizet a lenti, „A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA” c. fejezet szerint. Ezután öntse ki a vizet.
- A levehető tartozékokat mossa el meleg vízben.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Nyissa fel a fedőt és a vízterályba töltsön hideg vizet. A víz szintje nem lépheti túl a "MAX" jelzést.
- A szűrőtartóba tegye be az állandó kávéfiltert és ebbe a papírfiltert. Győződjön meg, hogy a filter helyesen van-e betéve.
- A papírfilterbe szórjon őrölt kávé (egy csésze kávéhoz kb. egy kanál őrölt kávé vagy ízlés szerint) és zárja le a fedelét.
- Tegye az üvegkannát a platnira.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket (meggyullad az indikátor).

Figyelmeztetés: A kávé készítése során a felszolgálás érdekében kb. 30 mp-re le lehet venni a kannát. A kávéfőző önműködően megszakítja a kávé kiengedését. Ha a kannát 30 mp-en belül nem teszi vissza, a kávé folyni kezd a filterből.

- Kávéfőzést követően (a kávé kifolyása után 1 perccel) leveheti a kannát és felszolgálhatja a kávéét.
- Amennyiben a kávé nem kívánja azonnal felszolgálni, a kávéfőzőt hagyhatja bekapcsolva. A készülék a kávé 40 percig melegen tartja. Ezután a készülék kikapcsol.
- A kávé mennyisége mindig kevesebb lesz főzés után, mint amennyit a víztartályba töltött. Kávéfőzés közben a víz kb. 10 %-a felszívódik az őrlött kávéba.
- Használat után a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A kannát ne hagyja a platnin, ha üres vagy nem kívánja melegen tartani a kávéét.
- Ismételt használat előtt hagyja a kávéfőzőt legalább 10 percig hűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és hagyja teljesen kihűlni.
- Minden használat után távolítsa el a zaccot és mossa el az összes levehető tartozékot és az üveggannát is mosogatószeres forró vízben. Öblítse le és törölje szárazra.
- A készülék külső felületét törölje le puha nedves ruhával.
- A filter felett lecsapódott vizet minden használat után száraz ruhával törölje le.
- A platnit törölje le óvatosan nedves ruhával.
- Ne használjon abrazív, sem agresszív tisztítószereket.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

A MESZES LERAKÓDÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőzőt szükséges rendszeresen tisztítani a meszes lerakódásoktól. A lerakódások meghosszabbíthatják a kávé készítését és negatívan befolyásolhatják a kávé minőségét.
- A meszes lerakódások eltávolításához használja fehér ecet és víz keverékét - kb. 2 evőkanál (30 ml) ecetet egy hideg vízzel töltött kannára. Eljárás:
- Töltsen meg a víztartályt a "MAX" jelzésig az oldattal és a kannát tegye a platnira.
- Az állandó kávéfilterbe tegyen papírfiltert (kávé nélkül!).
- Kapcsolja be a készüléket és főzze fel az ecetes oldatot. Egy csészényi oldat felforralása után a készüléket kapcsolja ki. Az oldatot hagyja 15 percig állni, majd forraljon egy további csészényi ecetes oldatot és kapcsolja ki a készüléket. Ezután ismét kapcsolja be és várja meg, míg a maradék oldat felforr és a víztartály kiürül.
- Végül töltsön a víztartályba tiszta vizet és forralja fel. Ezt legalább 3x ismételje meg.

TANÁCSOK KIVÁLÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Tartsa tisztán a készüléket. Kávéfőzéshez mindig friss hideg vizet használjon.
- A kávé sötét, hűvös helyen tartsa. A felnyitott csomagolást ismét gondosan zárja le és tartsa hűtőszekrényben, hogy a kávé sokáig friss maradjon.
- Ha lehető legjobb ízű kávé szeretne, szemes kávé használjon, melyet közvetlenül kávéfőzés előtt őröl le.
- Ne használja újra az előző főzésből megmaradt zaccot.
- A kávé ne melegítse újra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.