

***Rohnson***<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi  
**GRILL KONTAKTOWY**  
**R-2325**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest ono przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych. Nie używaj w pobliżu zasłon, szmatek itp.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej.
- Używaj urządzenia tylko w pozycji pionowej i z odpowiednio umieszczonymi płytami.
- Pozostaw wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby powietrze mogło cyrkulować.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w urządzeniu.
- Powierzchnia urządzenia jest podczas pracy gorąca. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Płyty do pieczenia zostają gorące jeszcze przez pewien czas po użyciu. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci el. wyłącz je najpierw.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Unikaj przedostania się wody lub innej cieczy do urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Opakowania umieść poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy
2. Uchwyt
3. Regulator temperatury
4. Zaciski do mocowania płyt
5. Dolna wyjmowana płyta
6. Górna wyjmowana płyta
7. Podstawa
8. Rowek do odprowadzania nadmiaru tłuszczu
9. Obustronne płyty do opiekania

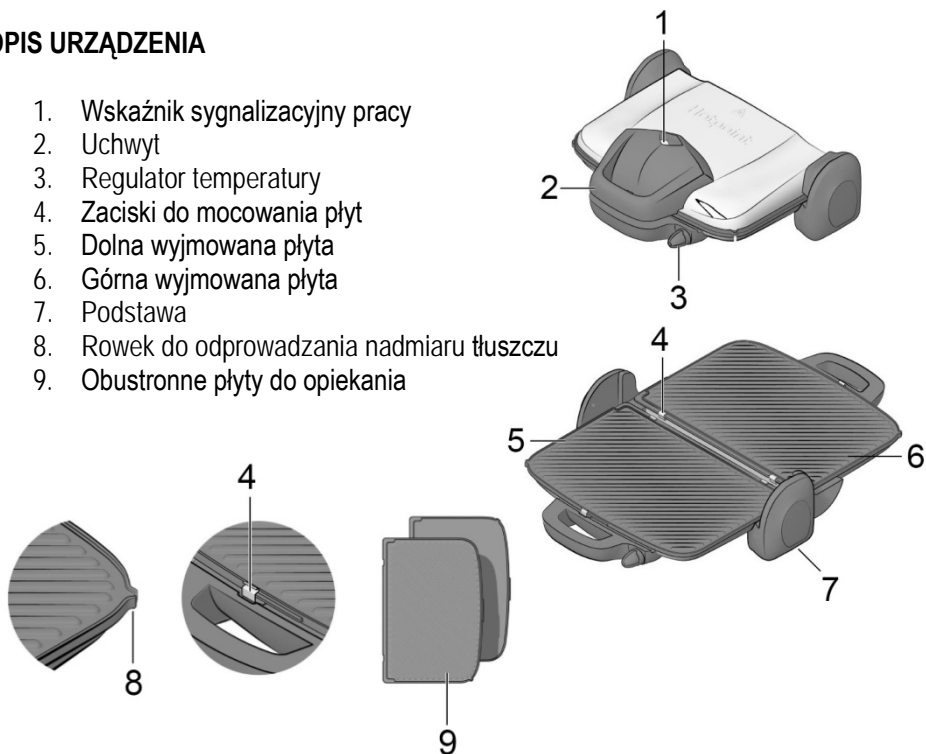

## **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

- Usuń wszystkie opakowania.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Wyjmij płyty, umyj je w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i dokładnie osusz. Następnie umieść je w urządzeniu.
- Upewnij się, że regulator temperatury jest w pozycji wyłączonej i podłącz urządzenie do sieci el. Ustaw temperaturę za pomocą regulatora i pozostaw urządzenie przez ok. 4-5 minut pracować. Następnie wyłącz urządzenie i pozostaw je do ostygnięcia.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

## **KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA**

### **PRZYGOTOWANIE KANAPEK / UŻYWANIE JAKO GRILL KONTAKTOWY**

- Przygotuj wybraną żywność.
- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Upewnij się, że regulator temperatury jest w pozycji wyłączonej i podłącz urządzenie do sieci el. Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny.
- Użyj regulatora, aby wybrać żądaną temperaturę:
  - 1 – Podgrzewanie
  - 2 – Przygotowanie kanapek
  - 3 – Opiekanie/grillowanie
- Pozostaw zamknięty grill, aby się podgrzał. Po osiągnięciu żądanej temperatury wskaźnik sygnalizacyjny się wyłączy.
- Umieść żywność na dolnej płycie i przykryj pokrywą. Czas pieczenia zależy od wybranych surowców i temperatury.
- Aby uzyskać lepsze wyniki, możesz przetrzeć płyty lekko olejem. Przygotowując kanapki, można lekko posmarować ich zewnętrzną stronę masłem.

- Jeżeli podczas przygotowania żywności zostaje zwolniony nadmiar tłuszczu, umieść pod rowek dolnej płyty pojemnik, do którego nadmiar tłuszczu może spływać.

**Pamiętaj:** Wskaźnik sygnalizacyjny włącza się i wyłącza naprzemiennie, co oznacza, że ustawiona temperatura jest utrzymywana podczas grillowania.

- Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otwórz pokrywę i wyjmij żywność za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki.

**Przeostroga:** Płyty są gorące podczas pracy! Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas obsługi urządzenia.

- Aby wyłączyć grill, ustaw regulator temperatury w pozycji wyłącz i odłącz grill od sieci el. Pozostaw pokrywę otwartą i pozwól urządzeniu ostygnąć.

**Pamiętaj:** Aby przedłużyć żywotność płytek, należy nałożyć na nie niewielką ilość oleju przed użyciem i delikatnie wetrzeć papierową serwetką.

## UŻYWANIE URZĄDZENIA JAKO OTWARTEGO GRILLA

- Grill można używać z otwartą pokrywą (pod kątem 90°) lub całkowicie otworzyć (180°), aby używać większy obszar do grillowania. Procedura:
- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Użyj uchwytu, aby otworzyć grill pod kątem 45°, a następnie podnieś pokrywę tak, aby grill można było całkowicie otworzyć (180°).
- Otwarty grill ma wszechstronne zastosowanie, na przykład przy przygotowaniu hamburgerów, steków, mięsa kurczaka (odkoszczonego), ryb i warzyw.
- Otwarty grill pozwala na opiekanie większej ilości żywności lub różnych rodzajów żywności bez mieszania smaków. Można także opieką różnie grube plastry mięsa.
- Jeżeli podczas przygotowania żywności zostaje zwolniony nadmiar tłuszczu, umieść pod rowki obu płyt pojemniki, do których nadmiar tłuszczu może spływać.

**Pamiętaj:** Gładka strona płyt do pieczenia nadaje się do robienia naleśników i francuskich tostów. Strona grillowa płyt do pieczenia nadaje się do przygotowywania steków, szaszłyków lub kanapek.

Pokarmy	Stopień temperatury	Czas przygotowania (w tym podgrzewanie wstępne)	Czas przygotowania (bez podgrzewania wstępnego)
Wołowina	3-maks.	8-10 min	3-4 min
Wieprzowina	3-maks.	8-10 min	3-4 min
Drób	3	8-10 min	3-4 min
Ryba	2-3	6-7 min	1-3 min
Jajka (gładka strona płyt)	2-3	6-7 min	2-3 min
Warzywa	3-maks.	6-7 min	1-2 min

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Wyjmij płyty, umyj je w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i dokładnie osusz. Następnie umieść je z powrotem w urządzeniu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj ściernych (np. druciaka) lub agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży. Nie używa sprayów czyszczących.
- Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, wyczyść je i osusz, a następnie przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	2200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.