

Rohson®

Návod na použitie

ČISTIČKA VZDUCHU

R-9300 Compact Air Care



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič umiestňujte na stabilný a rovný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič na mäkké povrchy ako napr. na pohovku alebo posteľ, aby nedošlo k jeho prevráteniu a zablokovaniu otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete.
- Pred čistením a pred výmenou filtra vždy odpojte spotrebič z el. siete.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety.
- Nekladte na spotrebič žiadne predmety.
- Nezakrývajte mriežku pre vstup/výstup vzduchu. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmie byť ničím blokované.
- Zabráňte kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni, v blízkosti bazéna a pod.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.


POPIS SPOTREBIČA

1. Mriežka pre výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Obojstranný filter (1 - prefilter a uhlíkový filter, 2 - HEPA filter)
4. Predný kryt
5. Telo spotrebiča

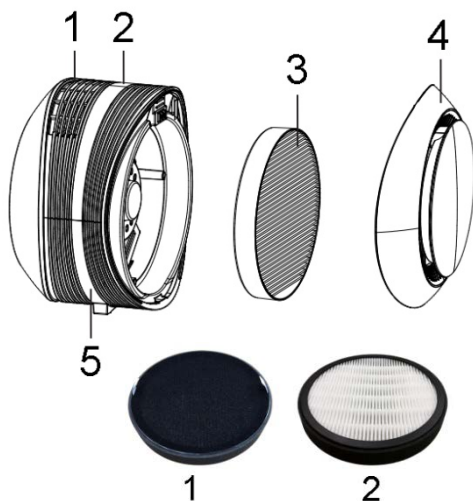

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo UV-C lampy/ režimu spánku
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
4. Tlačidlo časovača
5. Svetelná indikácia UV-C lampy
6. Sv. indikácia režimu spánku
7. Sv. indikácie rýchlosti ventilátora (nízka, stredná, vysoká, turbo)
8. Sv. indikácie časovača (2, 4, 8 hodín)

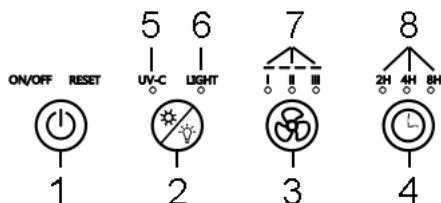

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte spotrebič z obalového materiálu a odstráňte obal filtra.
- Umiestnite spotrebič na pevný, rovný a stabilný povrch.

Pozn.: Pre zaistenie efektívnej cirkulácie vzduchu umiestnite spotrebič vo vzdialenosti aspoň 30 cm od stien, nábytku a okolitých predmetov. Zaisťte, aby žiadny otvor na spotrebiči nebol blokovaný.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Pre zapnutie/vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.

TLAČIDLO UV-C LAMPY / REŽIMU SPÁNKU

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie UV-C lampy a režimu spánku.
- 1. stlačenie - zapnutie UV-C lampy
- 2. stlačenie - vypnutie UV-C lampy
- 3. stlačenie - zapnutie režimu spánku
- 4. stlačenie - vypnutie režimu spánku
- V režime spánku bliká po dobu 5 sekúnd svetelná indikácia a potom všetky svetelné indikácie zhasnú, aby nerušili počas odpočinku. Rýchlosť ventilátora sa automaticky zmení na nízku.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora môžete prepínať medzi 4 rýchlosťami ventilátora - nízku, strednou, vysokou a turbo (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- Predvolené nastavenie rýchlosti je stredná.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Tlačidlom nastavenie časovača je možné nastaviť dobu, za ktorú sa spotrebič vypne.
- Časovač je možné nastaviť na 2, 4 alebo 8 hodín (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- Pre zrušenie časovača opakovane stlačte tlačidlo časovača, až kým svetelná indikácia časovača nezhasne.

FUNKCIA IONIZÁCIE

- Spotrebič je vybavený integrovaným ionizátorom, ktorý sa pri zapnutí spotrebiča automaticky spustí (nie je možné ho vypnúť).
- Ionizácia eliminuje prach a zlepšuje kvalitu vzduchu. Je veľmi vhodná pre alergikov.

INDIKÁCIA VÝMENY FILTRA

- Ak sa červeno rozsvieti svetelná indikácia "RESET", je potrebné vymeniť filter. Životnosť filtra je v závislosti na používaní cca 6 mesiacov.
- Postup výmeny filtra (viď obrázky):



- Odstráňte zhora predný kryt spotrebiča.
- Na oboch stranách filtra sa nachádza pomocné pásky, s ktorých pomocou filter vyberte.
- Vložte do spotrebiča nový filter. Umiestnite filter tak, aby pomocné pásky smerovali von a aby čierny uhlíkový predfilter smeroval k prednému krytu.
- Umiestnite predný kryt späť a uistite sa, že je riadne zaistený.
- Pre vypnutie indikácie výmeny filtra stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 3-5 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Filter čistíte aspoň raz mesačne (v závislosti od znečistenia) jemnou kefkou alebo s pomocou vysávača. Nečistite filter vodou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.
- Spotrebič skladujte v obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	42 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.