

Rohnson[®]

Használati útmutató

LÉGNEDVESÍTŐ

R-9506 Fresh Air



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és nedvesség-álló felületre. A készülék faltól való távolsága min. 15 cm legyen.
- Ne helyezze a készüléket fából készült bútor, elektronikus berendezés, továbbá könyvek és olyan tárgyak közelébe, amelyeket a nedvesség károsíthat.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek és közvetlen napsugárzásnak.
- Javasoljuk, hogy hagyja nyitva a szobaajtót, hogy ne legyen a helyiségben túl magas a páratartalom.
- Ha a víztartály üres, ne kapcsolja be a készüléket.
- A víztartály feltöltése előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ásvány- vagy illatosított víz használata nem engedélyezett.
- Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt, húzza ki a hálózathoz és ürítse ki a víztartályt.
- Amennyiben nem használja a készüléket, húzza ki a hálózathoz és ürítse ki a víztartályt.
- Ne takarja le a gőz kimenetét és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a kimenetbe idegen tárgy.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Első használat előtt távolítsa el a készülékről az összes csomagolóanyagot és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
- **Figyelmeztetés:** Amennyiben a készülék 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek lett kitéve, indítás előtt hagyja 30 percig szobahőmérsékleten. A készüléket 5 - 40 °C közötti hőmérsékleten és 80 %-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál használja. A víz hőfoka ne lépje túl a 40 °C-ot.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. POWER kapcsoló
2. A gőz intenzitását beállító gomb MIST
3. Gőz kibocsájtás

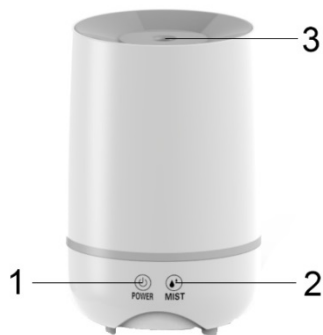

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Vegye le a fedelet, töltsse fel a víztartályt a kívánt mennyiségű vízzel és a fedelet gondosan helyezze vissza.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket a POWER kapcsoló segítségével kapcsolja be.
- A MIST kapcsolóval választhat az alacsony és magas intenzitású gőzkibocsájtás között.
- Ha esszenciális olajat kíván használni, csöpögtesse egyenesen a víztartályba.

Megj.: Amennyiben a víztartály üres, meggyullad a piros szimbólum. Töltsse fel a víztartályt vagy nyomja le a POWER gombot a készülék kikapcsolásához.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Az egyes részek tisztításához használjon nedves ruhát. A víztartályt tisztítsa hetente egyszer közömbös pH-jú tisztítószerrel, majd tiszta vízzel öblítse ki.
- A vízkő eltávolítására használjon pl. ecetes oldatot. Öntse a víztartályba, hagyja 15 percig hatni, majd a víztartályt tisztítsa ki és öblítse ki tiszta vízzel. A permetező tisztításához csöpögtessen rá néhány csepp ecetet, hagyja 2-5 percig hatni, majd óvatosan tisztítsa puha kefe segítségével.
- A gőzkibocsájtót puha kefével vagy nedves ruhával tisztítsa.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.

- Ha a készülékben túl sok vízkő keletkezik, (lehűtött) forralt víz vagy desztillált víz használatát javasoljuk. A tartály vizét javasoljuk gyakrabban cserélni.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolás előtt ürítse ki víztartályt és a készüléket gondosan szárítsa meg.
- A berendezést tárolja száraz, hűvös helyen.

Táblázat a problémák megoldására

Probléma	Ok	Megoldás
Nem világít a tápfeszültség szimbóluma, nem keletkezik gőz.	A készülék nincs bedugva a konnektorba.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be.
A szimbólum pirosan világít, nem jön a gőz.	A víztartály üres.	A víztartályba töltsön vizet.
Gőzkibocsátás közben kellemetlen szag árad a készülékből.	Új a légnedvesítő vagy szennyezett a víz.	Nyissa ki a víztartályt és helyezze 12 órára hűvös, sötét helyre. Tisztítsa ki a víztartályt vagy cserélje le a vizet.
Nincs elég gőz.	A gőz kimeneti nyílása el van zárva.	Tisztítsa ki.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	A készüléket nem egyenes felületre állították.	A készüléket helyezze megfelelőbb helyre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	18 W
Víztartály	0,6 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.