

Rohnson®

Návod na použitie

ZVLHČOVAČ VZDUCHU

R-9506 Fresh Air



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a vlhku odolný povrch. Vzdialenosť spotrebiča od stien by mala byť minimálne 15 cm.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti dreveného nábytku, elektronických zariadení, kníh a predmetov, ktoré by mohli byť poškodené vlhkosťou.
- Nevystavujte spotrebič vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu.
- Odporúčame nechať dvere z miestnosti pootvorené, aby nedošlo k nahromadeniu vlhkosti v miestnosti.
- Nezapínajte spotrebič, ak je zásobník na vodu prázdny.
- Pred plnením zásobníka vodou spotrebič vždy najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Nie je dovolené používať minerálnu alebo parfumovanú vodu.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky. Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najprv vypnite, odpojte z el. siete a vyprázdnite zásobník.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho z el. siete a vyprázdnite zásobník na vodu.
- Nezakrývajte výstup pary a zaistite, aby sa do neho nedostali cudzie predmety.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrymi rukami.
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky obalové materiály a uistite sa, že nie je poškodený.
- **Upozornenie:** Ak bol spotrebič vystavený teplote nižšej ako 0 °C, nechajte ho pred zapnutím 30 minút pri izbovej teplote. Spotrebič používajte pri teplote v rozmedzí 5 - 40 °C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 80 %. Teplota vody by nemala prekročiť 40 °C.

POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo POWER
2. Tlačidlo nastavenia intenzity pary MIST
3. Výstup pary

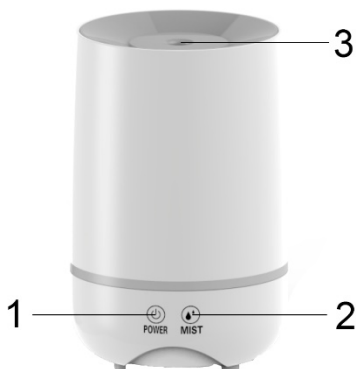

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Vyberte horný kryt, naplňte zásobník na vodu požadovaným množstvom vody a umiestnite horný kryt riadne späť.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete tlačidlom POWER.
- Stlačením tlačidla MIST možno prepínať medzi nízkou a vysokou intenzitou produkcie pary.
- Ak si prajete použiť esenciálny olej, nakvapkajte ho priamo do nádržky s vodou.

Pozn.: V prípade, že je zásobník na vodu prázdny, rozsvieti sa červená svetelná indikácia. Doplňte vodu do zásobníka alebo stlačte tlačidlo POWER pre vypnutie spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Na čistenie jednotlivých častí použite navlhčenú handričku. Zásobník na vodu čistíte raz týždenne s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku a potom vypláchnite čistou vodou.
- V prípade výskytu vodného kameňa použite napr. roztok octu a vody. Ten nalejte do zásobníka na vodu, nechajte pôsobiť cca 15 minút a potom

zásobník vyčistite a vypláchnite čistou vodou. Pre vyčistenie atomizéru naň nakvapkajte niekoľko kvapiek octu, nechajte pôsobiť 2-5 minút a opatrne vyčistite jemnou kefkou.

- Výstup pary vyčistite jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak sa v spotrebiči tvorí príliš veľa vodného kameňa, odporúčame používať prevarenú (vychladnutú) alebo destilovanú vodu. Odporúčame meniť vodu v zásobníku častejšie.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- V prípade uskladnenia najprv vyprázdňte zásobník na vodu a spotrebič riadne vysušte.
- Spotrebič skladujte na suchom a chladnom mieste.

Tabuľka riešenia problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Indikátor napájania nesvieti, netvorí sa para.	Spotrebič nie je zapojený do el. siete.	Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho.
Svetelná indikácia svieti na červeno, netvorí sa para.	Zásobník na vodu je prázdny.	Naplňte zásobník na vodu.
Z výstupu pary je cítiť zápach.	Nový zvlhčovač alebo znečistená voda.	Otvorte zásobník na vodu a umiestnite ho na 12 hodín na chladné a tmavé miesto. Vyčistite zásobník na vodu alebo vymeňte vodu.
Nedostatočné množstvo pary.	Výstup pary je blokovaný.	Vyčistite ho.
Spotrebič vydáva neobvyklý zvuk.	Spotrebič je umiestnený na nerovnom povrchu.	Premiestnite spotrebič na vhodnejšie miesto.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	18 W
Zásobník na vodu	0,6 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.