

**Rohnson®**

Návod k použití  
**ZVLHČOVAČ VZDUCHU**  
**R-9508**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Spotřebič umístujte pouze na stabilní, rovný a vlhku odolný povrch.
- Nenechávejte spotřebič v provozu s prázdným zásobníkem.
- K plnění zásobníku používejte pouze čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vodu destilovanou.
- Není dovoleno používat minerální nebo parfémovanou vodu.
- Při plnění zásobníku zamezte vniknutí vody do výstupu páry.
- Výstup páry nastavte tak, aby nesměřoval na stěny, nábytek nebo elektronická zařízení.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a vyprázdněte zásobník.
- Před vyjmutím zásobníku na vodu vždy odpojte spotřebič z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Doporučujeme nechat dveře z místnosti pootvřené, aby nedošlo k nahromadění vlhkosti v místnosti.
- Nezakrývejte výstup páry a zajistěte, aby se do něj nedostaly cizí předměty.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.

## POPIS SPOTŘEBIČE

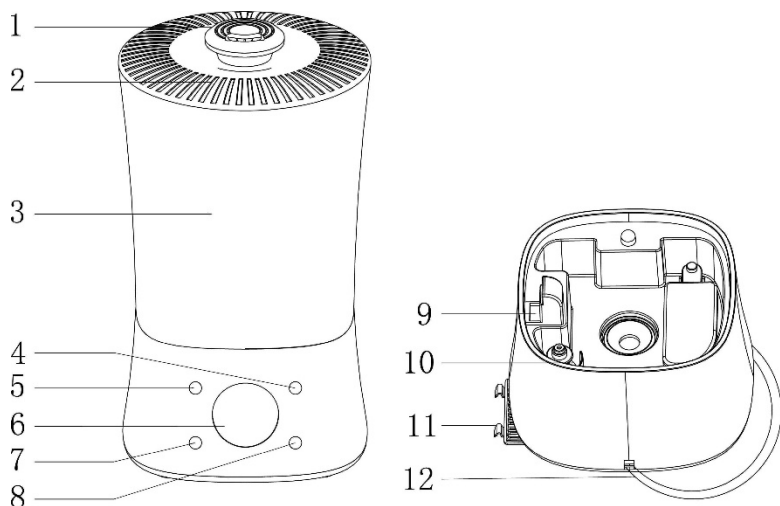

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Výstup páry                             | 7. Tlačítko ionizace             |
| 2. Horní kryt                              | 8. Tlačítko nastavení vlhkosti   |
| 3. Zásobník na vodu                        | 9. Aroma difuzér                 |
| 4. Tlačítko časovače                       | 10. Pojistka při nedostatku vody |
| 5. Tlačítko Power/nastavení intenzity páry | 11. Vzduchový filtr              |
| 6. Displej                                 | 12. Napájecí kabel               |

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vyjměte horní kryt, naplňte zásobník na vodu požadovaným množstvím vody (nepřekračujte rysku MAX) a umístěte horní kryt řádně zpět.
- K plnění zásobníku používejte pouze čistou, studenou vodu. Pokud máte příliš tvrdou vodu, použijte vodu destilovanou.

**Upozornění:** Nepoužívejte horkou vodu. Nepřidávejte do vody vůně ani vonné oleje, jinak může dojít k poškození spotřebiče.

- Zapojte spotřebič do el. sítě.

- Stisknutím tlačítka Power zapnete spotřebič. Opakovaným stisknutím zvolíte požadovanou intenzitu výstupu páry (nízkou, střední, vysokou) nebo vypnete spotřebič.

### **NASTAVENÍ VLHKOSTI**

- Pro nastavení požadované relativní vlhkosti opakovaně stiskněte tlačítka nastavení vlhkosti.
- Nastavení je možné po 5 % v rozmezí 40 %-90 %. Výchozí nastavení vlhkosti je 40 %.
- Jakmile je dosaženo požadované relativní vlhkosti, spotřebič přestane zvlhčovat.
- Optimální relativní vlhkost vzduchu v místnosti by se měla pohybovat mezi 40 %-60 %.

### **NASTAVENÍ ČASOVAČE**

- Pro nastavení času vypnutí zvlhčovače stiskněte tlačítka časovače.
- Časovač je možné nastavit na 1, 2, 4 nebo 8 hodin.

### **FUNKCE IONIZACE**


- Pro zapnutí/vypnutí funkce ionizace stiskněte tlačítka ionizace.
- Tato funkce slouží k čištění vzduchu, odstranění prachu v místnosti atd. Je velmi vhodná pro alergiky.

### **SPÁNKOVÝ REŽIM**

- Pro zapnutí spánkového režimu stiskněte tlačítka nastavení vlhkosti po dobu 3 vteřin.
- Nastavení vlhkosti je v tomto režimu automatické (65 %).
- Pokud po dobu 5 vteřin nedojde k žádné akci, displej zhasne, aby nerušil při spánku. Po stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím panelu se displej opět rozsvítí.
- Pokud displej svítí, je možné nastavit časovač a intenzitu páry.
- Pro ukončení spánkového režimu (pokud displej svítí) stiskněte tlačítka nastavení vlhkosti.

## AROMA DIFUZÉR

- Spotřebič je vybaven aroma difuzérem, do něhož je možné přidat vonný esenciální olej.
- Nádobka aroma difuzéru se nachází na základně spotřebiče (viz obrázek).
- Pro přidání esenciálního oleje vyjměte nádobku, nakapejte do ní olej a poté nádobku vraťte zpět.

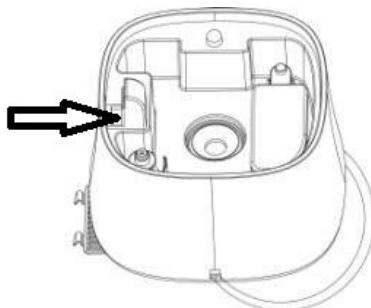

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. zásuvky.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Při častém používání měňte vodu v zásobníku každý den a čistěte zásobník a nádržku na vodu alespoň 2x týdně.
- K čištění zásobníku použijte měkký hadřík, v případě znečištění můžete použít neutrální čisticí prostředek. Poté zásobník důkladně vypláchněte čistou vodou.
- V závislosti na kvalitě vody se uvnitř nádržky a na atomizéru v základně tvoří vodní kámen a je třeba jej čistit. Nalijte na atomizér trochu čističe, naplňte nádržku vodou a nechte 10-15 minut stát. Jemným kartáčkem odstraňte z atomizéru vodní kámen a vypláchněte nádržku dvakrát čistou vodou. K čištění atomizéru nepoužívejte kovové ani hrubé předměty, aby nedošlo k jeho poškrábání a poškození.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Vzduchový filtr čistěte každé 2-3 měsíce pomocí vysavače. Životnost tohoto filtru je 1 rok.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo se jej chystáte uskladnit, odpojte jej z el. sítě, vylijte vodu ze zásobníku a ze základny a vyčistěte jej.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	30 W
Zásobník na vodu	4,5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.