

Rohnson®

Instrukcja obsługi
NAWILŻACZ POWIETRZA
R-9508



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się o niego.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Urządzenie umieszczaj tylko na stabilnej, płaskiej i odpornej na wilgoć powierzchni.
- Nie pozostawiaj urządzenia uruchomionego z pustym pojemnikiem.
- Do napełniania pojemnika używaj tylko czystej, zimnej wody. Jeżeli masz zbyt twardą wodę, użyj wody destylowanej.
- Nie wolno stosować wody mineralnej lub perfumowanej.
- Unikaj przedostawania się wody do wylotu pary podczas napełniania pojemnika.
- Ustaw wylot pary tak, aby nie był skierowany na ściany, meble lub sprzęt elektroniczny.
- Nie manipuluj z urządzeniem podczas pracy. Przed każdą manipulacją najpierw wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el. i opróżnij pojemnik.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci el. przed wyjęciem pojemnika na wodę.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci el. wyłącz je najpierw.
- Zalecamy pozostawić uchylone drzwi w pomieszczeniu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w pomieszczeniu.
- Nie zakrywaj wylotu pary i upewnij się, że obce przedmioty nie dostają się do niego.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

OPIS URZĄDZENIA

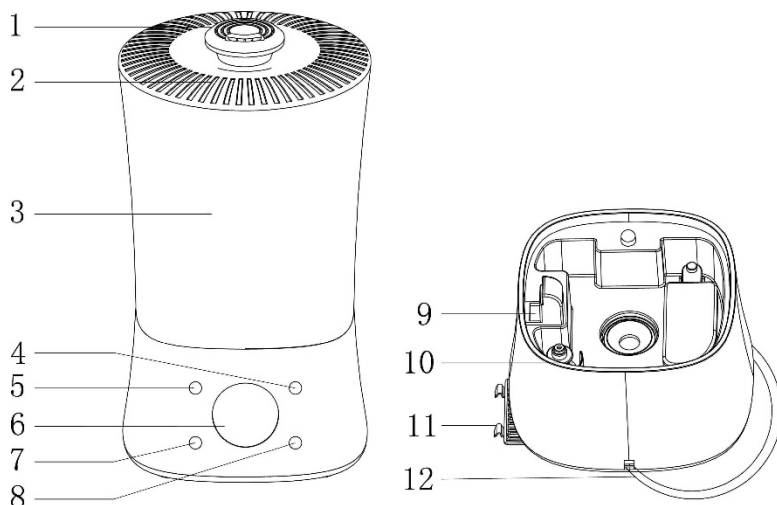

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Wylot pary | 7. Przycisk jonizacji |
| 2. Górna obudowa | 8. Przycisk ustawienia wilgotności |
| 3. Pojemnik na wodę | 9. Dyfuzor zapachowy |
| 4. Przycisk przełącznika czasowego | 10. Bezpiecznik niskiego poziomu wody |
| 5. Przycisk Power/ustawianie intensywności pary | 11. Filtr powietrza |
| 6. Wyświetlacz | 12. Przewód zasilający |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Zdejmij górną pokrywę, napełnij pojemnik na wodę wymaganą ilością wody (nie przekraczaj znaku MAX) i prawidłowo umieść górną pokrywę z powrotem.
- Do napełniania pojemnika używaj tylko czystej, zimnej wody. Jeżeli masz zbyt twardą wodę, użyj wody destylowanej.

Przeostrog: Nie używaj gorącej wody. Nie dodawaj zapachów ani olejków zapachowych do wody, w przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.

- Podłącz urządzenie do sieci el.

- Naciśnij przycisk zasilania Power, aby włączyć urządzenie. Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać żadaną intensywności wylotu pary (niska, średnia, wysoka) lub wyłączyć urządzenie.

USTAWIENIE WILGOTNOŚCI

- Aby ustawić żadaną wilgotność względną, naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawiania wilgotności.
- Zakres ustawień wynosi od 40% do 90%, w krokach po 5%. Ustawienie domyślne to 40%.
- Po osiągnięciu wymaganej wilgotności względnej urządzenie przestaje nawilżać.
- Optymalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna poruszać się w zakresie 40-60%

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO

- Aby ustawić czas wyłączenia nawilżacza, naciśnij przycisk timera.
- Timer można ustawić na 1, 2, 4 lub 8 godzin.

FUNKCJA JONIZACJI


- Naciśnij przycisk jonizacji, aby włączyć/wyłączyć funkcję jonizacji
- Funkcja ta służy do czyszczenia powietrza, usuwania kurzu w pomieszczeniu itp. Doskonale nadaje się dla alergików.

TRYB SNU

- Aby włączyć tryb snu, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawiania wilgotności przez 3 sekundy.
- W tym trybie ustawienie wilgotności jest automatyczne (65%).
- Jeżeli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz się wyłączy, aby nie zakłócać snu. Po naciśnięciu dowolnego przycisku na panelu sterowania wyświetlacz ponownie się włączy.
- Jeżeli wyświetlacz jest podświetlony, można ustawić timer i intensywność pary.
- Aby wyjść z trybu uśpienia (gdy wyświetlacz jest włączony), naciśnij przycisk ustawiania wilgotności.

DYFUZOR ZAPACHOWY

- Urządzenie wyposażone jest w dyfuzor zapachowy, do którego można dodać aromatyczny olejek eteryczny.
- Pojemnik dyfuzora zapachowego znajduje się u podstawy urządzenia (patrz rysunek).

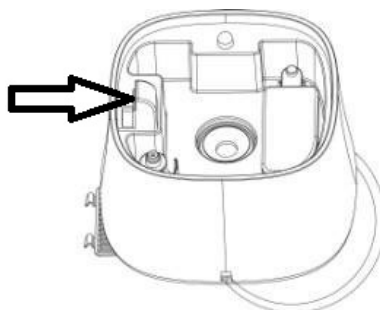

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka el.
- Przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.
- Przy częstym użytkowaniu wymieniaj wodę w pojemniku codziennie i czyść pojemnik na wodę co najmniej dwa razy w tygodniu.
- Do czyszczenia pojemnika używaj miękkiej szmatki, w razie zanieczyszczenia można użyć neutralnego detergentu. Następnie dokładnie wypłucz pojemnik czystą wodą.
- W zależności od jakości wody, w pojemniku i na rozpylaczu w podstawie tworzy się kamień wodny, który należy czyścić. Wlej trochę środka czyszczącego na rozpylacz, napełnij pojemnik na wodę wodą i odstaw na 5-10 minut. Użyj miękkiej szczoteczki, aby usunąć kamień z rozpylacza i wypłucz pojemnik dwa razy czystą wodą. Do czyszczenia rozpylacza nie używaj metalowych ani szorstkich przedmiotów, aby uniknąć zadrapań i uszkodzeń.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2-3 miesiące za pomocą odkurzacza. Żywotność tego filtra wynosi 1 rok.
- Jeżeli nie używasz urządzenia lub planujesz je przechowywać, odłącz je od sieci el. i spuść wodę z pojemnika oraz z podstawy i wyczyść je.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	30 W
Pojemnik na wodę	4,5 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.