

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## **CIKLON RENDSZERŰ ZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ**

**R-1205**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra, sem nedves padló tisztítására.
- Biztosítsa, hogy a csatlakozókábel ne érintkezzen a készülék forró felületeivel, éles peremű vagy sarkú tárgyakkal, ne csukja rá az ajtót és ne húzza a készüléket a csatlakozókábelt megfogva. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelen keresztül.
- Ne lépjen rá a csatlakozó kábelre.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Nem alkalmas víz és gyúlékony anyagok felszívására.
- Ne használja forró hamu vagy cigarettavégek eltávolítására.
- Porszívózás előtt távolítsa el a nagyméretű vagy éles tárgyakat a padlóról, hogy megelőzze a készülék károsodását.
- Amennyiben a készülék valamelyik része eldugul, kapcsolja ki és távolítsa el az akadályt képező tárgyat.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség közelében.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeknek nem a gyártó a beszállítója.
- Soha ne használja a készüléket portartály és megfelelően behelyezett szűrők nélkül!
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Tartsa a készüléket tisztán. Távolítsa el belőle a port, a hajcsomókat és minden mást, ami csökkentené a légáramlást.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Lezser öltözékét és testrészeit tartsa a készülék mozgó részeitől távol.
- Takarítás közben ne használjon gyúlékony folyadékot, mint pl. benzint és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol ilyen anyag található.
- A készülék mozgatásához használja a fogantyút. Soha ne húzza és ne emelgesse a porszívót a kábelnél fogva.
- A tápkábel készülékbe való felcsévézése során tartsa kézben a dugaszt. Így megakadályozza a tápkábel összegabalyodását.
- Ne merítse a készüléket, sem a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

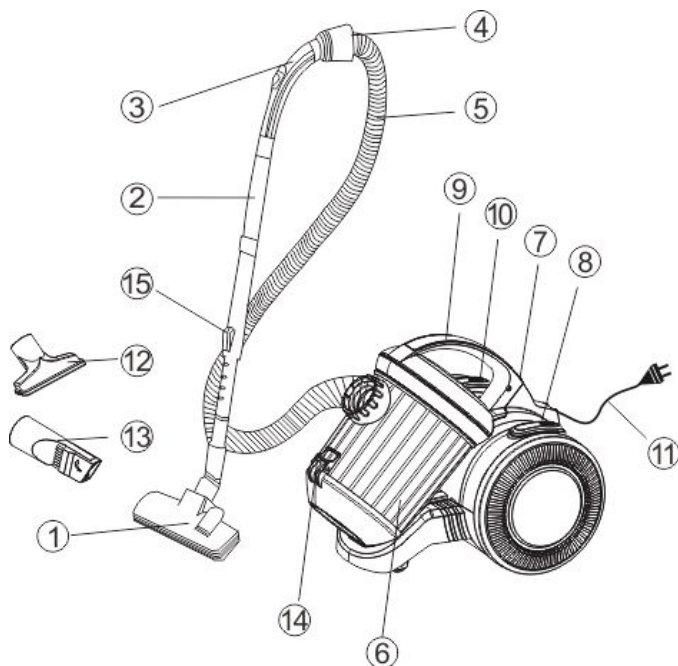


- |  |  |
|--|--|
| 1. Szívófej kitolható kefével              | 8. ON/OFF kapcsoló (be- és kikapcsolás)  |
| 2. Teleszkópos cső                         | 9. Fogantyú                              |
| 3. Légáramlás-szabályozó                   | 10. Nyomógomb a tápkábel felcsévezéséhez |
| 4. Fogantyú                                | 11. Csatlakozó kábel                     |
| 5. Hajlékony cső                           | 12. Kárpittisztító fej                   |
| 6. Portartály                              | 13. Réstisztító fej                      |
| 7. A portartály felnyitására szolgáló gomb | 14. Gomb a portartály kiürítéséhez       |

## A TELESZKÓPOS CSŐ ÉS A TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE

- A hajlékony csövet rögzítse a szívócső csatlakozó nyílásában, amíg be nem kattan. A cső kivételéhez nyomja meg a csövön lévő oldalsó gombokat és húzza ki a csövet.

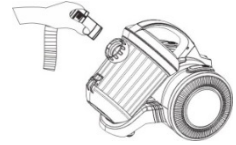


- Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony cső végéhez.

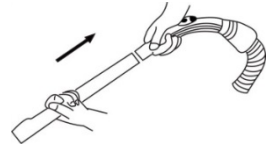

- Nyomja meg a teleszkópos cső biztonsági mechanizmusát és lefelé kihúzza állítsa be a kívánt hosszra. A készülék tárolásakor a csövet állítsa vissza a lehető legrövidebb méretre.


- Csatlakoztassa a szívófejet vagy más tartozékot a teleszkópos csőhöz.

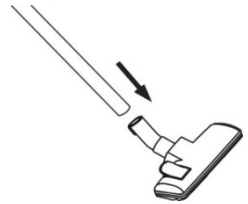

## TARTOZÉKOK

### Szívófej kitolható kefével

- A szívófej kétféle módon használható. Kemény felületek (parketta, szalagparketta, padlócsempe, stb.) tisztításához a keféket ajánlatos kitolni.
- Szőnyegek tisztításához a keféket hagyjuk behúzva.
- A keféket a szívófejen lévő gomb megnyomásával állíthatja be.

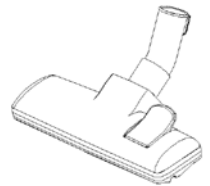

### Réstisztító fej

- A réstisztító fej a nehezen hozzáférhető helyeken (sarkok, padlószegélyek, radiátorok környéke, stb.) használható.




### Kárpittisztító fej

- Ez a rátét a por eltávolítására szolgál pl. könyvekről, képeretéről, stb. Alkalmos továbbá kárpitozott bútor, matrac, díszpárnák, függöny, stb. tisztítására.




### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Használat előtt húzza ki a tápkábelt az igény szerinti hosszúságra és csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A kábel maximális hosszúságát sárga jelzés mutatja (kihúzáskor ne lépje túl a jelzett hosszúságot).
- A készülék indításához vagy kikapcsolásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A teljesítmény-szabályzóval állítsa be a szívás kívánt erősségét.
- A kábel készülékbe való behúzásához nyomja meg a felcsévészésre szolgáló gombot és másik kezével tartsa úgy a kábelt, hogy elősegítse annak zökkenőmentes felorsózását és megakadályozza a kábel károsodását.

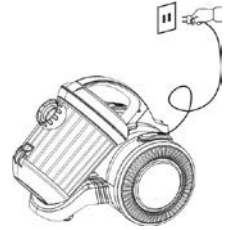



### A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

1. Amikor a por a tartályban eléri a „MAX” jelölést vagy lecsökken a szívóerő, ürítse ki a portartályt.
2. A készüléket húzza ki a hálózatból. Nyomja meg a portartályt feloldó gombot és vegye ki a készülékből.
3. A tartályt tartsa a szemeteskosár felett és a portartály kiürítésére szolgáló gomb megnyomásával (lásd az ábrát) nyissa ki az edény alját. A tartály enyhe mozgásával szórja ki belőle a szemetet. Majd csukja be a portartályt és helyezze vissza a készülékbe.

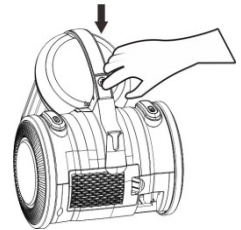

### A HEPA SZŰRŐ TISZTÍTÁSA



1. A készüléket húzza ki a hálózathoz. Nyomja meg a portartályt feloldó gombot és vegye ki a készülékből.
2. A tartályt a felső rész elfordításával nyissa ki.
3. Vegye ki a szűrőt, folyóvíz alatt mossa el és hagyja teljesen megszáradni. Ne használjon tisztítószereket.
4. Tisztítás után tegye vissza a szűrőt a portartályba és zárja be. Majd a portartályt helyezze vissza a készülékbe.

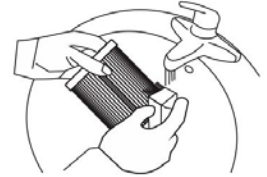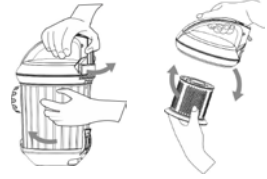

**Figyelmeztetés:** Soha ne használja a készüléket a szűrő nélkül!

### A LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. A készüléket húzza ki a hálózathoz.
2. Távolítsa el a szűrő fedelét (lásd az ábrát).
3. Mossa el a szűrőt hideg folyóvíz alatt és hagyja teljesen megszáradni. Ne használjon tisztítószereket.

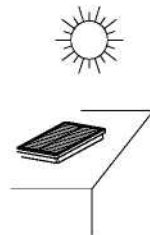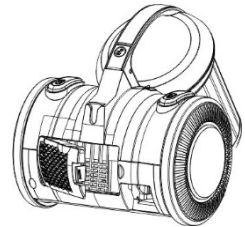

4. A szűrőt és fedelét tegye vissza a készülékbe.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS**

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Törölje át a készüléket nedves ruhával. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket.
- A készülék tárolása előtt orsózza fel a csatlakozó kábelt a készülékbe.

**TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA**

Probléma	Ok	Megoldás
Gyengén szív	Nyitva van a légáramlás-szabályozó	A légáramlás-szabályozót zárja be
	A készülék nem szív	Ellenőrizze a szívócsövet, a tartót, a szívótömlőt és szívófejet és távolítsa el az akadályt képező tárgyat.
	A szűrők nincsenek helyesen betéve vagy le vannak takarva	Ellenőrizze a szűrőket, majd tegye az előírt helyre
A készülék nem működik	A készüléket helytelenül csatlakoztatták	Ellenőrizze, hogy a dugaszt helyesen csatlakoztatták-e. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektor üzemképes-e. Ellenőrizze a biztosítékokat.
Sípoló hang az üzem első óráiban	Nem meghibásodás	A zaj egy idő után abbamarad
Nem lehet lezárni a készülék fedelét	A portartályt rosszul tették a készülékbe	Ellenőrizze a portartály elhelyezését



**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.