Rohnson®

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ CYKLONOWY BEZWORKOWY

R-1205

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka el. przez ciągnięcie za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka el.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni. Unikaj kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub narożnikami, nie przywieraj go drzwiami i nie ciągnij za niego. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym.
- Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzenia w ruchu bez nadzoru.
- Nie odkurzaj wody ani substancji łatwopalnych.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu ani resztek papierosów.
- Przed odkurzaniem usuń duże lub ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli jakakolwiek część urządzenia zostanie zatkana, wyłącz je i usuń blokujący przedmiot.
- Nie umieszczaj ani nie używaj urządzenia w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze.
- Nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanych filtrów!
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Usuwaj kurz, kłęby włosów i wszystko, co może zmniejszać przepływ powietrza.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Trzymaj luźne ubranie i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Podczas sprzątania nie używaj cieczy łatwopalnych, takich jak benzyna, i nie używaj urządzenia w środowisku, w którym te substancje są obecne.
- Używaj uchwytu do manipulacji z urządzeniem. Nigdy nie ciągnij ani nie podnoś odkurzacza za przewód zasilający.
- Podczas nawijania przewodu zasilającego z powrotem do urządzenia trzymaj wtyczkę. Unikaj skręcenia przewodu zasilającego.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

OPIS URZĄDZENIA

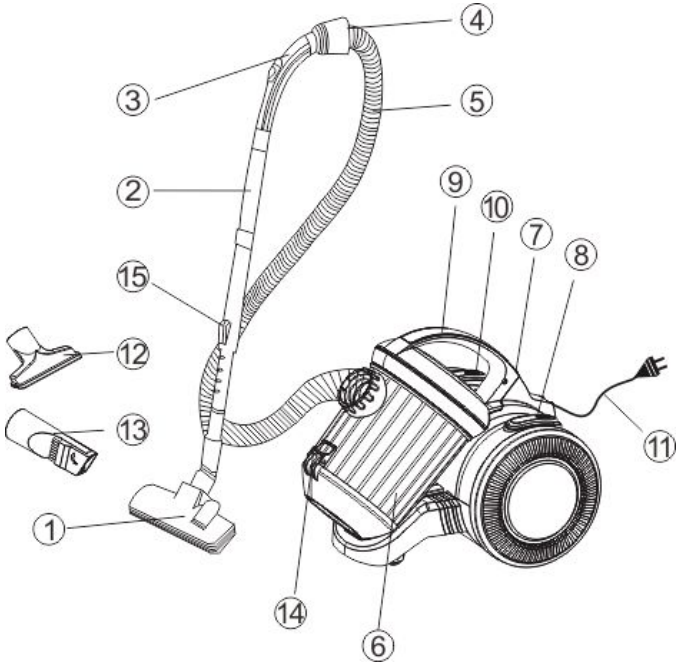

1. Dysza do podłóg z wysuwną szczotką
2. Rura teleskopowa
3. Regulacja przepływu powietrza
4. Uchwyt węża
5. Wąż
6. Pojemnik na kurz
7. Przycisk do zwolnienia pojemnika na kurz
8. Przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz)
9. Uchwyt
10. Przycisk do nawijania przewodu zasilającego
11. Przewód zasilający
12. Dysza do tapicerki
13. Dysza szczelinowa
14. Przycisk do opróżniania pojemnika na kurz

MONTAŻ RURY TELESKOPOWEJ I AKCESORIÓW

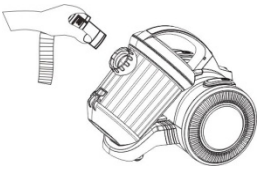

- Wsuń węża do otworu mocowania węża ssącego, dopóki nie usłyszysz kliknięcie. Aby odłączyć węża, naciśnij przyciski po stronach węża i wyjmij go.

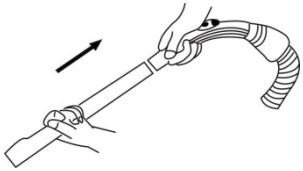

- Podłącz rurę do zakrzywionego końca węża.

- Naciśnij mechanizm blokujący rurkę i ustaw jej długość w w dół. Podczas przechowywania urządzenia skróć rurę do co najkrótszej możliwie długości.

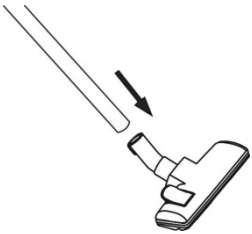

- Podłącz akcesoria/dyszę do podłóg do rury teleskopowej.

AKCESORIA

Dysza do **podłóg z wysuwną szczotką**

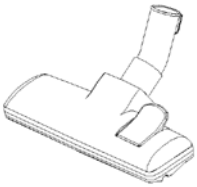

- Dyszę do podłóg można zastosować dwoma sposobami. Do czyszczenia twardych powierzchni (parkiet, podłóg laminowanych, posadzki itp.) szczotkę należy wysunąć.
- Do czyszczenia dywanów szczotkę należy zasunąć.
- Naciskając przycisk na dyszy do podłóg, można ustawić szczotkę.

Dysza szczelinowa

- Dysza szczelinowa jest przeznaczona do wąskich miejsc (rogów, listew, miejsc przy grzejnikach itd.).

Dysza do tapicerki

- Nasada do czyszczenia kurzu, np. z książek, ramek itp. Nadaje się do starannego czyszczenia mebli tapiceowanych, materacy, poduszek, zasłon itp.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

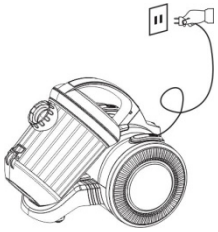

- Przed użyciem urządzenia należy najpierw odwinąć wystarczającą długość przewodu zasilającego i podłączyć urządzenie do sieci el. Maksymalna długość przewodu do odwinięcia jest oznaczona żółtym znakiem (nie należy przekraczać tej długości podczas rozwijania).
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby załączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Użyj regulatora mocy, aby ustawić żądaną intensywność ssania.
- Aby zwinąć przewód zasilający z powrotem do urządzenia, naciśnij przycisk zwijania, a drugą ręką trzymaj przewód tak, aby zapewnić prawidłowe nawinięcie przewodu do urządzenia i aby zapobiec jego uszkodzeniu.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1. Pojemnik na kurz należy opróżnić, jeżeli kurz osiągnie znaku „MAX“ lub kiedy moc ssania ulegnie zmniejszeniu.

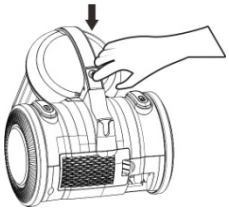

2. Odłącz urządzenie od sieci el. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik i wyjmij go z urządzenia.

3. Trzymaj pojemnik nad koszem na śmieci i naciśnij przycisk do opróżniania pojemnika (patrz rysunek), aby zwolnić dno pojemnika. Lekko zatrzęś, aby usunąć cały brud. Następnie zamknij pojemnik i włóż go z powrotem do urządzenia.

CZYSZCZENIE FILTRA HEPA

1. Odłącz urządzenie od sieci el. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik i wyjmij go z urządzenia.

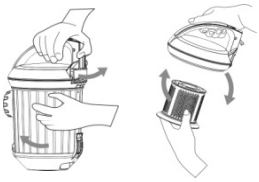

2. Obracając górną część, otwórz pojemnik.

3. Wyjmij filtr, wyczyść go pod bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj żadnych środków czyszczących.

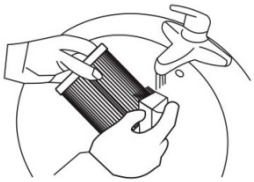

4. Po oczyszczeniu wróć filtr z powrotem do pojemnika na kurz i zamknij go. Następnie umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu.

Przestroga: Nigdy nie używaj urządzenia bez tego filtra!

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

1. Odłącz urządzenie od sieci el.
2. Zdejmij pokrywę filtra (patrz rysunek).
3. Umyj filtr pod zimną bieżącą wodą. Następnie pozwól mu całkowicie wyschnąć. Nie używaj żadnych środków czyszczących.

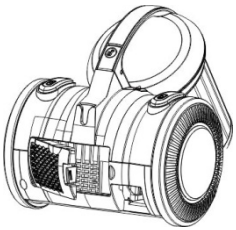

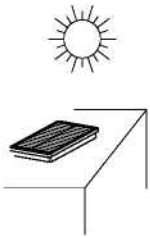

4. Wróć filtr, a następnie jego pokrywę, z powrotem do urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Przed przechowywaniem zwiń przewód zasilający do urządzenia.

TABELA S PORADAMI DO USUWANIA PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	**Rozwiązanie**
Niewystarczające ssanie	Regulator przepływu powietrza jest otwarty	Zamknij regulator przepływu powietrza
	Obiekt blokuje ssanie	Sprawdź rurę ssącą, uchwyt, węża ssącego oraz dyszę i usuń obiekt blokujący
	Filtry nie są umieszczone prawidłowo lub są zablokowane	Sprawdź filtry i umieść je prawidłowo w urządzeniu
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do zasilania	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona. Upewnij się również, że gniazdko jest w porządku. Sprawdź bezpieczniki
Świszczący dźwięk w pierwszych godzinach pracy	To nie jest usterka	Dźwięk znika z czasem
Pokrywa nie zamyka się prawidłowo	Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo ustawiony	Sprawdź położenie pojemnika na kurz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

CE Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.