

Rohnson[®]

Návod na použitie
KONTAKTNÝ GRIL
R-2300



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra apod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, suchý a teple odolný povrch.
- Používajte iba drevené alebo plastové teple odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu neprílišného povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grile. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Neskladujte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

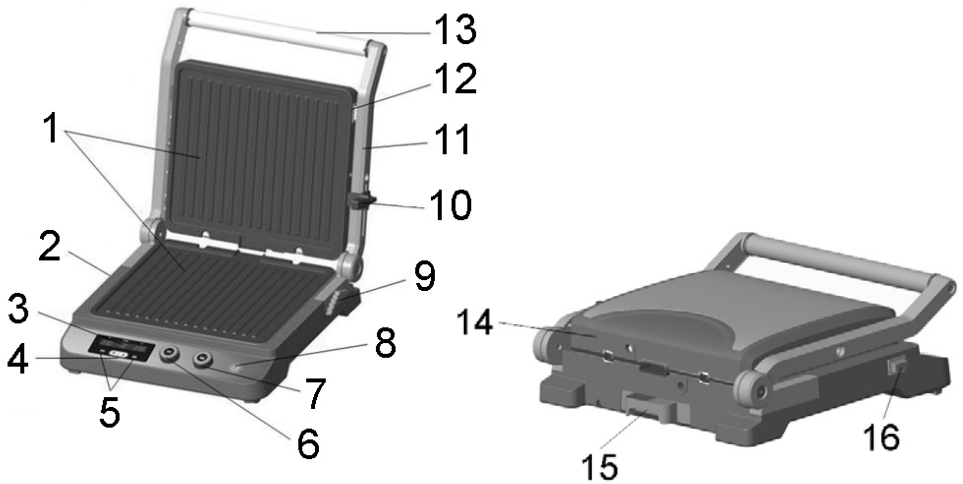

- | | |
|--|--|
| 1. Grilovací pláty | 10. Zámok rukoväte |
| 2. Spodný kryt spotrebiča | 11. Rameno spotrebiča |
| 3. Displej | 12. Tlačidlo na uvoľnenie horného plátu |
| 4. Tlačidlá časovača | 13. Rukoväť |
| 5. Svetelná indikácia prevádzky grilovacích plátov | 14. Vrchný kryt spotrebiča |
| 6. Ovládacie tlačidlo horného plátu | 15. Odkvapkávacia miska |
| 7. Ovládacie tlačidlo spodného plátu | 16. Tlačidlo na uvoľnenie spodného plátu |
| 8. Tlačidlo ON/OFF | |
| 9. Páčka na uvoľnenie aretácie horného plátu | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pláty utrite mäkkou handričkou alebo hubkou navlhčenou v teplej vode a osušte handričkou alebo papierovým obrúskom.
- Neponárajte spotrebič do vody a neoplachujte pláty pod tečúcou vodou!
- Pre lepší výsledok potrite pláty zľahka olejom.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymiznú.

POUŽITIE SPOTREBIČA


- Uistite sa, že odkvapkávacia miska a grilovacie pláty sú riadne umiestnené.
- Gril umiestnite na rovný, suchý povrch.
- Zapojte ho do elektrickej siete.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF - na displeji sa zobrazí "0.0".
- Stlačte tlačidlo pre spodný/vrchný plát (svetelná indikácia bude svietiť načerveno). Následne pootočením tlačidla nastavte požadovanú teplotu (60 - 230 °C).
- Svetelná indikácia sa zmení na zelenú farbu, ako náhle gril dosiahne požadovanú teplotu.
- Po skončení grilovania potraviny vyberte pomocou plastovej alebo drevenej špachtle.

Upozornenie: Pláty sú pri prevádzke horúce! Pri obsluhu spotrebiča používajte vždy kuchynské rukavice.

- Gril vypnite tlačidlom ON/OFF, nechajte ho otvorený a vypojte ho z elektrickej siete.

Pozn .: Vždy nechajte pláty pred prípravou jedla predhriať. Pre predĺženie životnosti plátov na ne pred použitím naneste malé množstvo oleja a opatrne votrite papierovým obrúskom.

ČASOVAČ

- Gril je vybavený funkciou časovača v rozsahu 1-99 minút.
- Pomocou tlačidla  nastavte požadovaný čas prevádzky grilu

(každé stlačenie tlačidla znamená 1 minútu).

- Po uplynutí nastavenej doby grilovania sa na displeji zobrazí "0.0" a zvuková signalizácia upozorní na ukončenie prevádzky spotrebiča.

POUŽITIE SPOTREBIČA AKO OTVORENÉHO GRILU

- Gril je možné roztvoriť a vytvoriť tak jednu veľkú grilovaciu plochu (viď obr).
- Umiestnite spotrebič na hladký a čistý povrch.
- Páčka pre uvoľnenie aretácie hornej časti grilu musí byť v "OPEN" pozícii.
- Roztvorte spotrebič, viď obrázok vyššie.
- Ďalej postupujte podľa pokynov v kapitole "POUŽITIE SPOTREBIČA".
- Otvorený gril má všestranné využitie, napr. pri príprave hamburgerov, steakov, kuracieho mäsa (vykosteného), rýb a zeleniny.
- Otvorený gril umožňuje opekať väčšie množstvo potravín alebo rôzne druhy potravín, bez toho aby došlo k miešaniu chuťou. Je tiež možné opekať rôzne silné plátky mäsa.



POUŽITIE SPOTREBIČA AKO KONTAKTNÉHO/PANINI GRILU

- Uistite sa, že grilovacie pláty sú riadne umiestnené.
- Páčka pre uvoľnenie aretácie hornej časti grilu musí byť v "OPEN" pozícii.
- Nastavte požadovanú výšku pomocou páčky pre uvoľnenie aretácie hornej časti grilu.
- Vrchná časť grilu možno nastaviť tak, že sa nedotýka upravovanej potraviny (napr. zapekanie syra na hrianky), alebo sa dotýka (príprava PANINI apod.).
- Spotrebič uveďte do prevádzky podľa kapitoly "POUŽITIE SPOTREBIČA".

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič sa lepšie čistí, pokiaľ sú pláty ešte vlažné.
- Pláty utrite mäkkou handričkou. Pripečené zvyšky jedla z plátov odstráňte pomocou trochy teplej vody s neutrálnym kuchynským saponátom a zotrite

papierovou utierkou alebo mäkkou hubkou. Nepoužívajte kovové nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprínavého povrchu.

- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Po každom použití vyberte a vyprázdňte odkvapkávaciu misku. Misku umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite, riadne osušte handričkou a vráťte späť do spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín a neumývajte spotrebič v umývačke riadu.
- Nepoužívajte napr. drôtenku ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť, vyčistite ho a osušte. Spotrebič uzavrite a napájací kábel omotajte okolo spodnej strany základne a uložte ho na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1650-2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.