

Rohnson®

Használati útmutató

HÚSDARÁLÓ

R-5430



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Össze- és szétszerelés előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózataból.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készüléket bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózataból.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne tegye ki a készüléket magas páratartalomnak és közvetlen napsugárzásnak.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy ki van-e kapcsolva a készülék.
- Ha más helyre kívánja tenni a készüléket, két kézzel fogja meg a korpuszt. Ne emelje föl a tálnál vagy a darálókamránál/passzírozócsőnél fogva.
- Az élelmiszerek a darálóba való továbbítására kizárólag a töltőcsontot használja. Soha ne tegye ujját az adagolókamrába. Adagolás közben ne fejtse ki nagy nyomást, nehogy megrongálja a készüléket.
- Ne tegyen a készülékbe kemény vagy rostos élelmiszereket (mint pl. diót, csontot, gyömbért, tormát, stb.)
- Ha az élelmiszer egy része megakad a darálóban, azonnal kapcsolja ki és az akadály eltávolításához használja a hátramenet (R) funkciót.
- Ne hagyja a készüléket egyfolytában 10 percnél hosszabb ideig üzemelni. Ezután 10 perc szünetre van szükség a motor lehűlésére.
- Amennyiben a készüléket nagyon hideg helyiségben tárolta, használat előtt legalább 2 órán át szobahőmérsékleten kell tartani.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék levehető részeit (a korpusz kivételével) mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres vízben, öblítse le és szárítsa meg. A készülék korpuszát nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- A darálókamrát helyezze a megfelelő bemenetbe (1. ábra) és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Egyik kezével tartsa a darálókamrát és másik kezével a csavart az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse (2. ábra).
- Tolja be a darálókamrába a csigát (hosszabb végével előre nézzen) és lassan forgassa, míg helyére nem illeszkedik (3. ábra).
- A csiga tengelyére helyezze fel a vágókést (4. ábra). A kés élének kifelé kell néznie.

Figyelmeztetés: A vágókés nagyon éles. Ezért bánjon vele fokozott elővigyázatossággal.

- Tegye a használni kívánt őrlőtárcsát a vágókés elé (5. ábra).
- Kezével tartsa az őrlőkorong közepét és másik kezével csavarja rá a darálókamrára a rögzítőgyűrűt, amíg jól meg nem húzza (6. ábra). Ne húzza meg túlságosan!
- A darálókamrára helyezze rá az adagolótálcát (7. ábra).

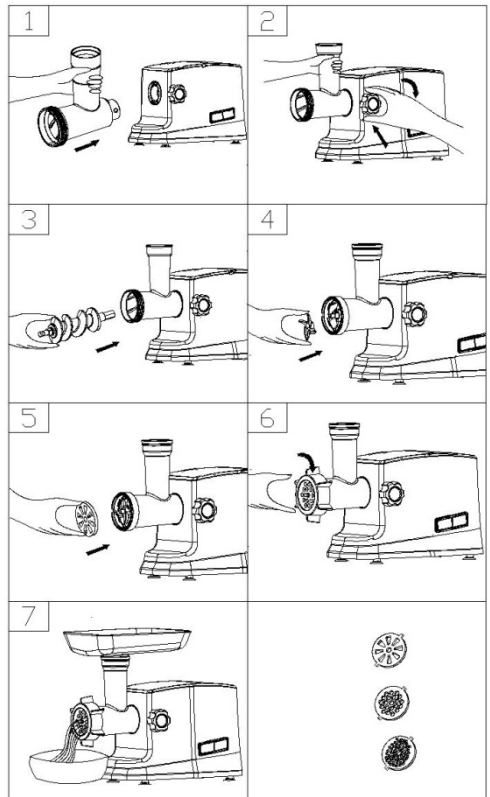

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az útmutató alapján szerelje össze a készüléket és válassza ki az igénye szerinti őrlőtárcsát.
- Állítsa a készüléket egyenes és stabil felületre. A motorfedél alsó és oldalsó részét szabadon kell hagyni, hogy lehetővé váljon a légáramlás.
- Ellenőrizze, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF (kikapcsolt) állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A darálókamra alá tegyen megfelelő edényt.
- Húsdarálás előtt győződjön meg, hogy a hús teljesen felolvadt-e, távolítsa el a fölösleges hájat és az összes csontot. A húst szeletelje vagy kockázza fel (kb. 2 x 2 x 6 cm nagyságúra) úgy, hogy a darabok könnyen beférjenek az adagolótálca-garatba.
- Kapcsolja az ON/OFF gombot ON (bekapcsolva) helyzetbe.
- A húsdarabokat a garatba a töltőcsenk segítségével óvatosan nyomogassa lefelé (ne fejtse ki túl nagy erőt, hogy ne károsodjon a készülék).
- Ne hagyja a készüléket egyfolytában 10 percnél hosszabb ideig üzemelni. Ezután 10 perc szünetre van szükség a motor lehűlésére.
- A darálás befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból. Ezután szétszerelheti a berendezést.

HÁTRAMENET

- Ha darálás során leblokkol a darálókamra vagy szokatlan hangot hall illetve a készülék rezegni kezd, használja a hátramenet funkciót.
- Nyomja meg és kb. 6 mp-ig tartsa ujját a REV gombon (hátramenet). A csiga ellenkező irányba kezd forogni és a darálókamra kezd kiürülni. Amennyiben ez nem történik meg, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból, szerelje szét a levehető részeket és tisztítsa ki.

„KEBBE” KÉSZÍTÉSE (hagyományos libanoni étel bárányhúsból)

RECEPT

Töltelék

Bárányhús	100 g
Olívaolaj	1 evőkanál
Hagyma (apróra vágva)	1 evőkanál
Fűszerek	ízlés szerint
Só	ízlés szerint
Liszt	1 evőkanál

A húst egyszer vagy kétszer darálja le. A hagymát pirítsa barnásra, adja hozzá a darálthúst, a fűszereket, sót és a lisztet.

Bevonómassza készítése

Színhús	450 g
Liszt	150-200 g
Fűszerek	ízlés szerint
Szerecsendió (reszelt)	1 db
Őrölt pirospaprika	ízlés szerint
Bors	ízlés szerint

1. A húst háromszor darálja meg, majd egy tálban keverje el a hozzávalókkal. Több hússal és kevesebb liszttel jobb állag és finomabb íz az eredmény.



2. A keveréket háromszor darálja át.

3. Állítsa össze a készüléket a fenti lépések szerint, de hagyja ki a vágókést és az őrlőtárcsát. Ezek helyett használja a Kebbe tartozékot és a rögzítőgyűrű segítségével rögzítse fel (8. és 9. ábra).

4. A keveréket dolgozza fel (10. ábra). Az eredmény egy hosszú bevonómassza lesz, amelyből - részekre vágva - a töltéshez kis csöveket készít.


5. A kis csöveket rövid időre fagyassza le.

6. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.

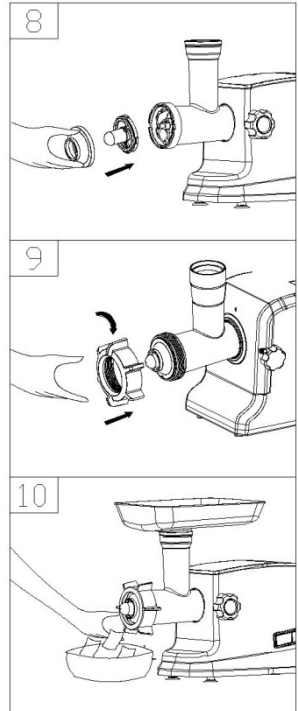


7. Töltse meg a kis csöveket (lásd az ábrát) a húskeverékkel és süsse olíva olajon arany színűre.

KOLBÁSZ KÉSZÍTÉSE

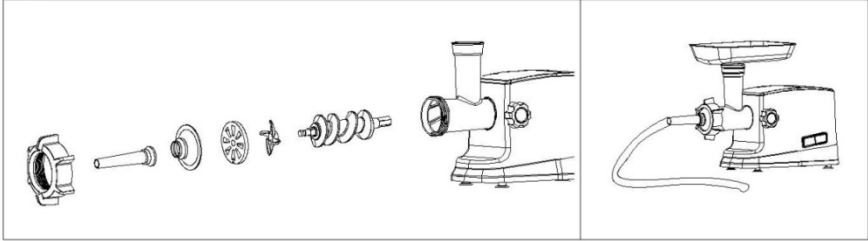

- Az útmutató alapján szerelje össze a készüléket és tegye fel a kolbászöltő rátétet (ld. ábra).
- A berendezés készen áll. A töltőcsonk segítségével enyhén nyomogatva adagolja a húst a darálókamrába.
- A belet 10 percre áztassa langyos vízben. Ezután húzza rá a műanyag rátétre.
- A húst lassan darálja úgy, hogy egyenesen a bélbe jusson. Ha a bél rátapad a rátétre, kissé nedvesítse meg vízzel.

PARADICSOM PASSZÍROZÁS

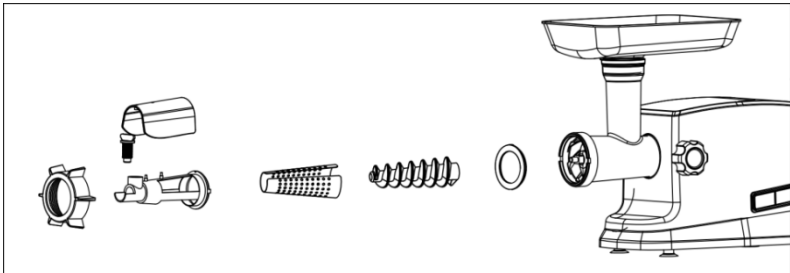


- Az útmutató alapján szerelje össze a készüléket és tegye fel a paradicsomszűrő készítéshez való rátétet (ld. ábra).
- Tegye a csigát a darálókamrába.
- Helyezze a finom szűrőt a passzírozócsőbe.

- Tegye a passzírozócsövet a csigára. Használja a tömítőgyűrűt és a tartozékokat rögzítse a rögzítőgyűrűvel.
- A passzírozócsőbe helyezze bele a passzírozást szabályozó csavart és húzza meg. Ezután helyezze fel a műanyag burkolatot.
- Így a készülék használatra kész.
- A passzírozócső alá helyezzen tálat és a passzírozótoldalék végén lévő nyílás alá tegyen valamilyen edényt a hulladék felfogására. Tegye a puha termékeket egymás után a töltőnyílásba és lassan nyomogassa le.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és - miután leállt a motor - húzza ki a hálózathoz.
- Csavarja le a rögzítőkorongot és a darálókamrából vegye ki az összes tartozékot. Az őrlőtárcsa kivételéhez igénybevehet pl.csavarhúzó (lásd az ábrát).
- Távolítsa el az adagolótálcát. Csavarja ki a darálókamra csavarját és a kamrát vegye le (lásd az ábrát).
- Használat után az összes levehető alkatrészt azonnal mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le tiszta vízzel és azonnal törölje szárazra. Az alkatrészeket ne hagyja vízben ázni, hogy meg ne károsodjanak.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket. A tartozékokat ne mossa mosogatógépben (a darálókamra megfekedhet).
- A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy a vágókést és az őrlőtárcsákat kenje be növényi olajjal.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés teljesen tiszta és száraz-e. A készüléket tárolja eredeti göngyölegben, száraz és hűvös helyen.

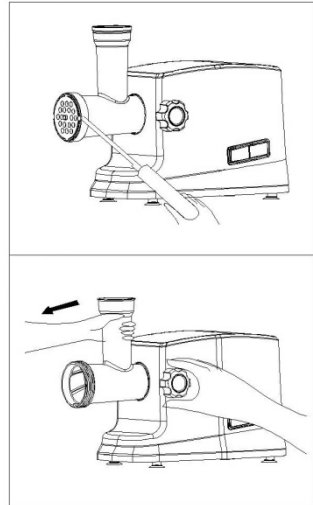

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	3000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.