

Rohnson®

Návod k použití

KÁVOVAR

R-991



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch v bezpečné vzdálenosti od jeho okraje.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapínejte spotřebič bez vody v zásobníku.
- Se skleněnou konvicí manipulujte opatrně, je křehká. Nepoužívejte spotřebič s poškozenou konvicí.
- Nenechávejte prázdnou konvicí na teplé plotně, aby nedošlo k jejímu poškození. Nepokládejte horkou konvicí na studený nebo mokrý povrch.
- Nepokládejte konvicí na sporák nebo jiný horký povrch.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou. Neodstraňujte víko konvice během přípravy kávy.
- Neotvírejte víko kávovaru během provozu.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve nechte vychladnout.
- Dbejte opatrnosti při nalévání horké kávy.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko konvice
2. Rukojeť konvice
3. Skleněné tělo konvice
4. Filtr
5. Držák filtru
6. Nahřívací plotna
7. Víko kávovaru
8. Výrobek páry
9. Zásobník na vodu
10. Ukazatel hladiny vody
11. Základna spotřebiče
12. Tlačítko zapnuto/vypnuto

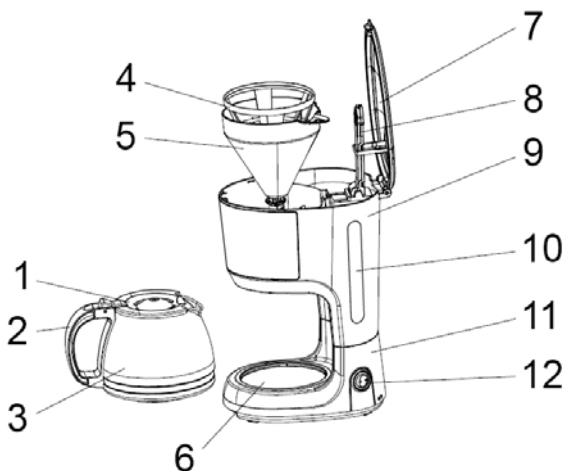

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní a zda není spotřebič poškozený.
- Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a několikrát převařte bez použití kávy dle postupu níže v kapitole „POUŽITÍ SPOTŘEBIČE“. Vodu poté vylijte.
- Omyjte odnímatelné příslušenství v teplé vodě.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Otevřete víko a naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Hladina vody nesmí přesáhnout rysku "MAX".
- Vložte filtr do držáku filtru. Ujistěte se, že je filtr správně umístěn.
- Nasypte do filtru mletou kávu (cca lžící kávy na šálek kávy, nebo dle chuti) a zavřete víko.
- Na plotýnku umístěte skleněnou konvici.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Zapněte spotřebič přepnutím tlačítka zapnuto/vypnuto (rozsvítí se světelná indikace).

Upozornění: Během procesu přípravy kávy je možné na dobu max. 30 sekund odebrat konvici k servírování kávy. Kávovar automaticky přeruší odkapávání kávy. Pokud konvici nevrátíte zpět do 30 vteřin, káva začne vytékat ven z filtru.

- Po skončení přípravy kávy (1 minutu poté, co káva přestane odkapávat) můžete konvici odebrat a servírovat.
- Pokud nechcete kávu ihned servírovat, můžete nechat kávovar zapnutý. Spotřebič bude po dobu 40 minut udržovat kávu teplou. Poté se spotřebič vypne.
- Množství uvařené kávy bude vždy menší než množství vody naplněné do zásobníku. Při procesu přípravy kávy je část vody absorbována namletou kávou.
- Po použití kávovar vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte konvici na plotýnce, jestliže je prázdná nebo nechcete-li udržet teplotu kávy.
- Před opakovaným použitím nechte kávovar alespoň 10 minut vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Po každém použití odstraňte kávovou sedlinu a omyjte všechny odnímatelné části a skleněnou konvici v horké vodě s přídavkem kuchyňského saponátu. Opláchněte a osušte.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkým vlhkým hadříkem.
- Po každém použití setřete suchým hadříkem zkondenzovanou vodu v prostoru nad filtrem.
- Plotýnku opatrně otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny.

ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

- Kávovar je nutné pravidelně čistit od vápenatých usazenin. Usazeniny mohou prodlužovat dobu vaření kávy a negativně ovlivňovat její kvalitu.

- Pro odstranění vápenatých usazenin použijte roztok octa a vody, nejlépe 2 lžíce (cca 30 ml) octa na jednu konvici studené vody. Postup:
- Naplňte zásobník roztokem po rysku "MAX" a umístěte konvici na plotýnku.
- Vložte papírový filtr (bez kávy!) do permanentního filtru.
- Spotřebič zapněte a nechte roztok převařit. Po uvaření jednoho hrnku roztoku spotřebič vypněte. Nechte roztok stát po dobu 15 minut, poté nechte uvařit další hrnek roztoku a spotřebič vypněte. Poté spotřebič opět zapněte a nechte převařit zbytek roztoku, dokud nebude zásobník prázdný.
- Nakonec naplňte zásobník čistou vodou a nechte převařit. Opakujte alespoň 3x.

TIPY PRO PŘÍPRAVU VÝBORNÉ KÁVY

- Udržujte spotřebič čistý. K přípravě kávy vždy používejte čerstvou studenou vodu.
- Kávu skladujte na tmném a chladném místě. Po otevření balení jej opět důkladně uzavřete a skladujte v lednici, aby káva zůstala co nejdéle čerstvá.
- Pro nejlepší možnou chuť kávy kupujte kávu zrnkovou a melte ji vždy čerstvou před každou přípravou kávy.
- Nepoužívejte již použitou kávovou sedlinu znovu.
- Kávu znovu neohřívejte.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	750 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.