

Rohnson®

Návod na použitie

STĽPOVÝ VENTILÁTOR

R-818



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sietovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.
- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Kábel umiestňujte mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe. Nepoužívajte spotrebič bez základne.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je kompletne a správne zostavený.
- Pri použití spotrebiča musí byť napájací kábel úplne rozvinutý.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé a výbušné látky.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni). Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí. Spotrebič nesmie byť vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Pred manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nenechajte spotrebič v prevádzke v blízkosti záclon, závesov a pod.
- Pre zaistenie správnej cirkulácie vzduchu umiestnite spotrebič vo vzdialenosť aspoň 1 meter od okolitych predmetov.
- Zabezpečte, aby vzduchové mriežky neboli ničím blokované. Čistite je pravidelne od prachu a ďalších nečistôt.

- Zabráňte kontaktu spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič alebo jeho časti do vody či iných kvapalín.


POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Displej
3. Mriežka výstupu vzduchu
4. Predný kryt
5. Základňa
6. Rukoväť
7. Mriežka vstupu vzduchu
8. Zadný kryt

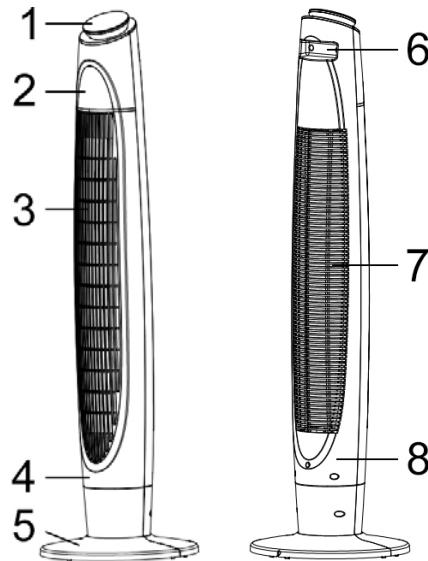


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo nastavenia režimu
3. Tlačidlo funkcie ionizácie
4. Tlačidlo nastavenia rýchlosťi ventilátora
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo oscilácie

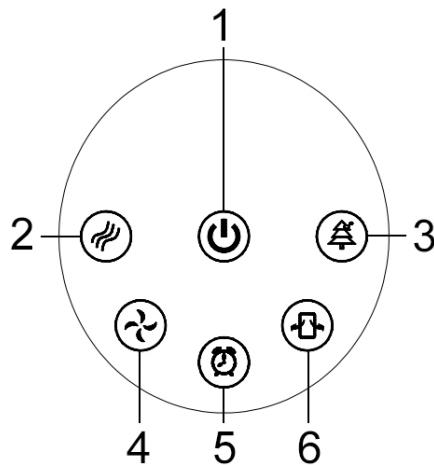


POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo nastavenia režimu
3. Tlačidlo oscilácie
4. Tlačidlo nastavenia rýchlosťi ventilátora
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo funkcie ionizácie

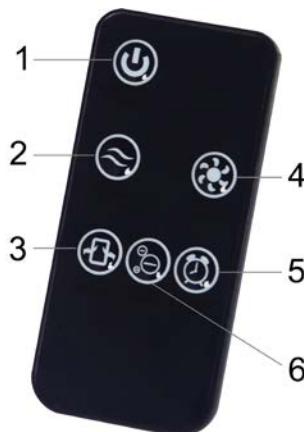


ZOSTAVENIE SPOTREBIČA


- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spojte obe časti základne tak, aby výstupky na jednej časti zapadli do otvorov v druhej časti, viď obr. 1.
- Otočte telo ventilátora hore nohami a pripojte ho pomocou skrutiek k základni, viď obr. 2 a 3.
- Postavte spotrebič na základňu a vyvedťte napájací kábel otvorm v základni, viď obr. 4.

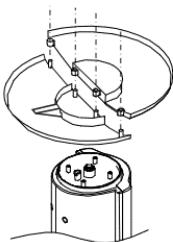


1

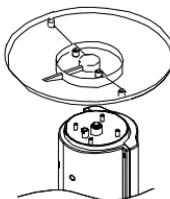

2

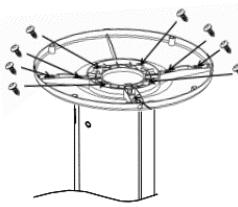

3

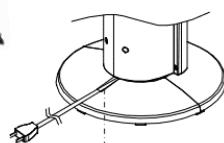

4

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla ON/OFF. Po zapnutí sa na displeji zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.
- Funkcie tlačidiel na ovládacom paneli zodpovedajú funkciám tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
- Pri použití diaľkového ovládania mierte ovládačom priamo na spotrebič a zaistite, aby medzi nimi nebola žiadna prekážka.

NASTAVENIE REŽIMU

- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu vyberte požadovaný režim (rozsvietí sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- K dispozícii sú 3 režimy - normálny režim, režim vánok a režim spánok.
- **Normálny režim** – v tomto režime je možné zvoliť požadovanú rýchlosť ventilátora (nízku/strednú/vysokú).
- **Režim vánok** – tento režim je založený na striedaní rýchlosť ventilácie. Môžete voliť medzi vysokou, strednou a nízkou rýchlosťou. Spotrebič pracuje cyklicky pri zvolenej rýchlosť podľa tabuľky nižšie.
- **Režim spánok** – je vhodný, ak si prajete mať ventilátor v prevádzke počas odpočinku. Tento režim je založený na striedaní a znižovaní rýchlosť ventilácie. Môžete voliť medzi vysokou, strednou a nízkou rýchlosťou. Spotrebič pracuje cyklicky pri zvolenej rýchlosť podľa tabuľky nižšie a každých 30 minút zníží rýchlosť, kým nepracuje pri nízkej rýchlosťi.

Vysoká rýchlosť	Stredná rýchlosť	Nízka rýchlosť
5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd bez ventilácie
5 sekúnd vysoká rýchlosť	5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd bez ventilácie	5 sekúnd bez ventilácie
5 sekúnd vysoká rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd bez ventilácie
5 sekúnd vysoká rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd bez ventilácie	5 sekúnd bez ventilácie	5 sekúnd bez ventilácie

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosť ventilátora nastavte požadovanú rýchlosť - nízku, strednú alebo vysokú (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne, opakovane stlačte tlačidlo časovača.
- Nastavenie je možné v celých hodinách v rozmedzí 1-8 hodín.

FUNKCIA IONIZÁCIE


- Pre zapnutie/vypnutie ionizácie stlačte tlačidlo funkcie ionizácie.
- Táto funkcia obohacuje vzduch o prospešné záporné íony, odstraňuje prach a čistí vzduch v miestnosti. Je veľmi vhodná pre alergikov.

FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Za pomoci vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty zo mriežok spotrebiča.
- Povrch ventilátora utrite navlhčenou handričkou a pred ďalším použitím dôkladne osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu (vid' obr.).

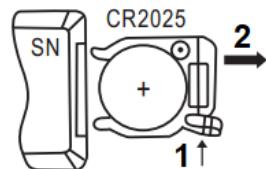

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	60 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITYCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.