

Rohnson®

Návod na použitie

PODLAHOVÝ VENTILÁTOR

R-8200



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nenechávajte ventilátor bežať bez dozoru.

- Spotřebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotřebič nenechávajte na priamom slnečnom svetle, v nestabilnom, nadmerne prašnom či nedostatočne odvetranom prostredia.
- Spotřebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch. Nikdy neponárajte spotřebič ani kábel do vody či inej tekutiny.
- Tento produkt by nemal byť používaný v bezprostrednej blízkosti vody, ako sú vane, umývadlá, bazény a pod., kde by sa mohla vyskytnúť pravdepodobnosť ponorenia a striekajúcej vody.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami.
- Pri presune z jedného miesta na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrickej siete.
- Nezakrývajte mriežku a nenechajte spotřebič v prevádzke v tesnej blízkosti záclon.
- Tento produkt je určený len na použitie v domácnosti.
- Používanie nástavcov alebo príslušenstva, ktoré nie je doporučené alebo predávané distribútorom produktu môže spôsobiť osobné či majetkové nebezpečenstvo alebo zranenie.


POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládač časovača
2. Ovládač nastavenia rýchlosti a oscilácie
3. Rotujúca ochranná mriežka
4. Lopatky ventilátora




NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Ventilátor disponuje 3 rýchlosťami:
 - 1) nízka rýchlosť
 - 2) stredná rýchlosť
 - 3) vysoká rýchlosť
- Ľavá polovica ovládača slúži pre nastavenie rýchlosti ventilátora bez rotácie ochrannej mriežky, pravá polovica slúži pre nastavenie rýchlosti ventilátora s automatickou rotáciou ochrannej mriežky.

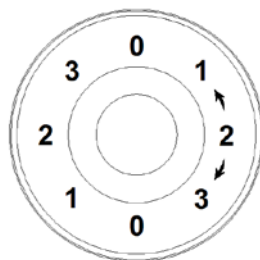

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Ventilátor sa uvedie do prevádzky otočením tohto ovládača do pozície ON.
- Časovač je možné nastaviť až do 120 minút.
- Ventilátor sa vypne pri dosiahnutí nastavenej doby prevádzky.
- Avšak je možné ho vypnúť kedykoľvek v priebehu prevádzky otočením tohto ovládača do pozície OFF.

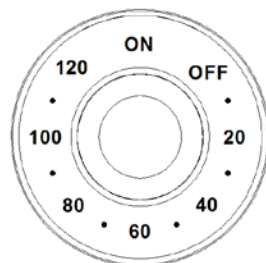

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy vypnite a odpojte ventilátor od napájania, keď nie je používaný a pred čistením.
- Udržujte vetracie otvory v zadnej časti krytu motora bez prachu a nečistôt, v prípade potreby možno tieto nečistoty odstrániť vysávačom. Nepokúšajte sa kryt motora odstrániť.
- Súčasť ventilátora môžu čistiť mydlovým roztokom a vlhkou handričkou alebo hubkou. Nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do krytu motora! Vždy dôkladne odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku handričkou navlhčenou čistou vodou.
- **Upozornenie:** Nepoužívajte drsné a chemické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, môžu poškodiť povrchovú úpravu častí ventilátora.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet | 50 Hz |
| Menovitý maximálny príkon | 50 W |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.