

Rohnson®

Használati útmutató

TÁVIRÁNYÍTÓS ÁLLÓ VENTILÁTOR

R-859



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső termosztát által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőtest, stb. - közelébe.
- Ne helyezze a készüléket túl poros vagy párás környezetbe. A készüléket ne tegye ki kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Óvja a készüléket vízzel és egyéb folyékony anyaggal való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett). Ne nyúljon a készülékhez, se csatlakozókábelhez nedves kézzel.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózataból.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. Ne használja a készüléket függöny, stb. közvetlen közelében.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba és ne nyúljon bele, amennyiben az üzemel.
- Csak a készülékkel szállított tartozékokat használja.


A TERMÉK LEÍRÁSA

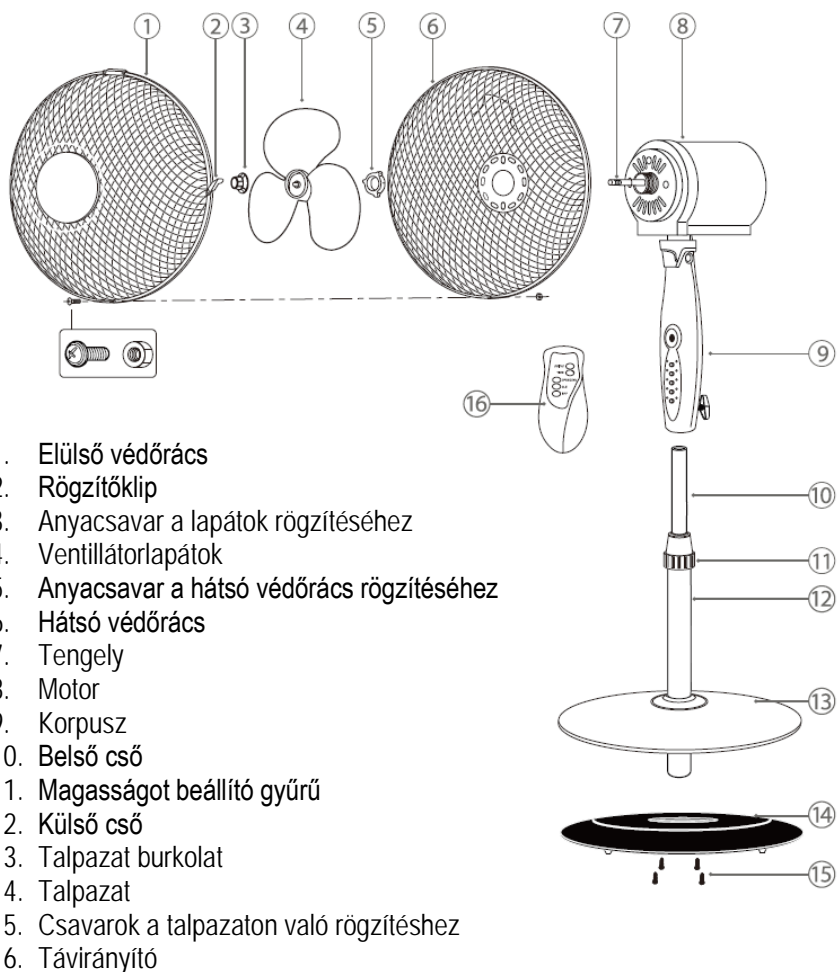

1. Elülső védőrács
2. Rögzítőklip
3. Anyacsavar a lapátok rögzítéséhez
4. Ventilátorlapátok
5. Anyacsavar a hátsó védőrács rögzítéséhez
6. Hátsó védőrács
7. Tengely
8. Motor
9. Korpusz
10. Belső cső
11. Magasságot beállító gyűrű
12. Külső cső
13. Talpazat burkolat
14. Talpazat
15. Csavarok a talpazaton való rögzítéshez
16. Távírányító


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Alvó üzemmódot jelző dióda
2. Normál üzemet jelző dióda
3. Természetes szellő módot jelző dióda
4. Nagy sebességet jelző dióda
5. Közepes sebességet jelző dióda
6. Alacsony sebességet jelző dióda
7. Oszcilláció kapcsoló
8. Üzemmód beállítása
9. Időzítő gomb
10. Bekapcsolás/sebesség beállítás gomb
11. Kikapcsolás gomb
12. Időzítést jelző dióda

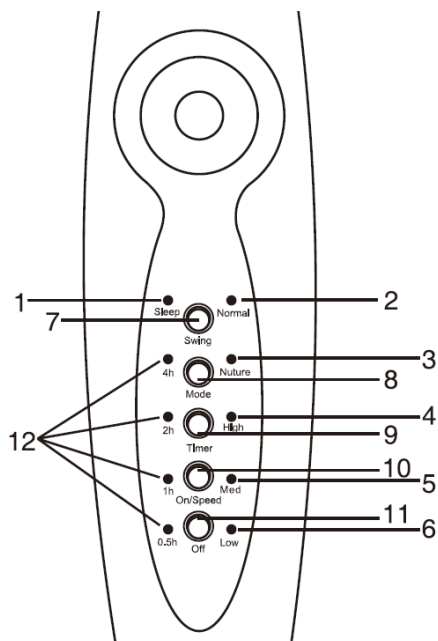

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

13. Oszcilláció kapcsoló
14. Időzítő gomb
15. Bekapcsolás/sebesség beállítás gomb
16. Üzemmód beállítása
17. Kikapcsolás gomb

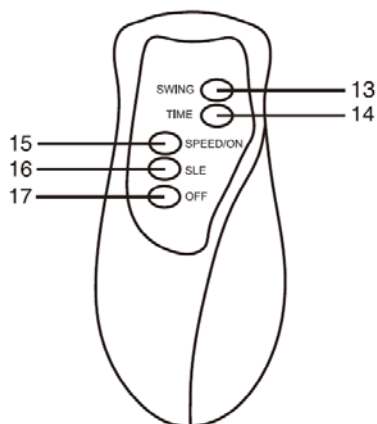

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A 4 csavar segítségével erősítse a külső csövet a talpazathoz.
- A magasság beállításához lazítsa el a külső csövön lévő gyűrűt, állítsa be a belső cső kívánt magasságát és a gyűrűt húzza meg.
- Helyezze a belső csőre a motort és a rögzítőcsavart meghúzva rögzítse.

A VÉDŐRÁCS ÉS A LAPÁTOK FELSZERELÉSE

- Csavarja le a hátsó védőrács rögzítésére szolgáló anyacsavart. A hátsó védőrácsot helyezze rá a tengelyre és a rögzítésre szolgáló anyacsavar – óramutató járásával azonos irányba való – meghúzásával rögzítse.
- Helyezze a ventilátor lapátjait a tengelyre úgy, hogy beilleszkedjenek a tengely bordáiba és a lapátok rögzítésére szolgáló anyacsavar óramutató járásával ellentétes irányba való fordításával rögzítse a lapátokat.
- Az elülső védőrács kerületén lévő rögzítőklipet lazítsa meg. Tegye fel a védőrács elülső részét is és a csatlakozóelemekkel a rács két részét kapcsolja össze.

A TERMÉK HASZNÁLATA

- A ventilátort tegye egyenes, stabil és száraz felületre.
- A ventilátor hajlásszögének beállításához fordítsa a ventilátort a kívánt szögbe.
- A ventilátor magassága a magasság beállítására szolgáló gyűrű segítségével szabályozható.

Figyelmeztetés: A ventilátor áthelyezését minden esetben kikapcsolt állapotban végezze.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A készülék indításához nyomja meg a bekapcsolás/sebesség beállítás gombot.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a kikapcsolás gombot.

Megj.: A vezérlőpanelen lévő kapcsolók funkciói megfelelnek távírányító nyomógombjai funkcióinak.

A SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

- A bekapcsolás/sebesség beállítás gomb ismételt lenyomásával állítsa be a kívánt sebességet (alacsony / közepes / nagy). Meggyullad a megfelelő dióda.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Ha azt kívánja beállítani, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék, nyomja meg többször az Időzítő gombot.
- Ez a beállítás 0,5 - 7,5 óra időközben lehetséges.
- Például: Ha az időzítőt 7,5 órára kívánja beállítani, egymás után többször nyomja meg az Időzítő gombot, amíg meg nem gyulladnak a 0,5, 1 és 4 diódák.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Három – a normál, a természetes szellő és az alvó – üzemmód áll rendelkezésre.
- Az üzemmód kapcsoló többszöri lenyomásávl állítsa a kívánt üzemmódot:
Normál üzemmód – ezen üzemmódban a ventilátor kívánt sebessége állítható be.
Természetes szellő üzemmód – ez a mód a ventilátor sebességének váltakozásán alapul.
Alvó üzemmód – ezen módban a léghűtés fokozatosan intenzívebbé válik, majd fokozatosan csökken (ez a folyamat ciklikusan ismétlődik).

OSZCILLÁCIÓ

- Az oszcilláció (automatikus forgás mód) bekapcsolásához nyomja meg az oszcilláció kapcsolót.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A motorburkolat hátulján lévő szellőzőnyílásokat óvja a portól. Ezen nyílásokat rendszeresen tisztítsa porszívóval.
- A ventilátor részeit először mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával, majd tiszta vizes ruhával tisztítsa.

- A motorburkolatba nem szabad sem víznek, sem egyéb folyékony anyagnak bejutnia.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	45 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.