

**Rohnson®**

Návod k použití

## **OCHLAZOVAČ VZDUCHU 4 v 1**

### **R-871**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****Podle pokynů: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:**

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby byl prostor kolem ochlazovače vzduchu vlhký nebo mokrá. Pokud dojde k navlhnutí, ochlazovač vzduchu vypněte. Pokud výstup ochlazovače vzduchu nelze regulovat, nepoužívejte je nepřetržitě, ale s přestávkami. Nedovolte, aby savé materiály, jako např. koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Před plněním a čištěním spotřebiče jej odpojte z el. sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v zásobníku, pokud spotřebič nepoužíváte.
- Před uskladněním ochlazovač vzduchu vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím ochlazovač vzduchu vyčistěte.

## ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

## UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Nevedďte kabel pod kobercem, běhouny apod. Kabel umísťujte mimo miesta provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Na síťový kabel nepokládejte ťažké predmety.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti, nicméně není vhodný pro použití v koupelnách, poblíž bazénů apod. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Používejte spotřebič v dobře větraném prostoru.
- Spotřebič umísťete na rovný, stabilní a suchý povrch tak, aby vstup vzduchu nebyl blokován a vzduch mohl volně proudit.
- Umísťete spotřebič v minimální vzdálenosti 20 cm od okolních predmetů (např. nábytku, závěsů apod.).
- Na spotřebič nepokládejte žádné predmety. Nevkládejte žádné predmety a nesahejte dovnitř spotřebiče během provozu.
- Spotřebič nezakrývejte. Zajistěte, aby otvory pro vstup a výstup vzduchu nebyly ničím blokovány.
- Pro plnění zásobníku používejte pouze čistou vodu. Hladina vody v zásobníku se musí pohybovat mezi ryskami MIN a MAX.
- Před plněním zásobníku vodou spotřebič nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po naplnění zásobníku vodou spotřebič nenaklánějte! Manipulace se spotřebičem musí být prováděna opatrně a pomalu, aby se zabránilo vylití vody ze zásobníku.
- Spotřebič nesmí být vystaven nadměrné vlhkosti (např. kapající nebo stříkající vodě).
- Spotřebič nesmí být za provozu vystaven extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Je nezbytné pravidelně měnit vodu v zásobníku, zejména v letních měsících.
- Zásobník na vodu naplňte vždy, když se hladina vody blíží minimální rysce.
- Po vypnutí spotřebiče je doporučeno zásobník vyprázdnit a vysušit.
- Nevystavujte chladicí boxy přímému slunečnímu záření.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej vždy nejprve vypněte.

## POPIS SPOTŘEBIČE

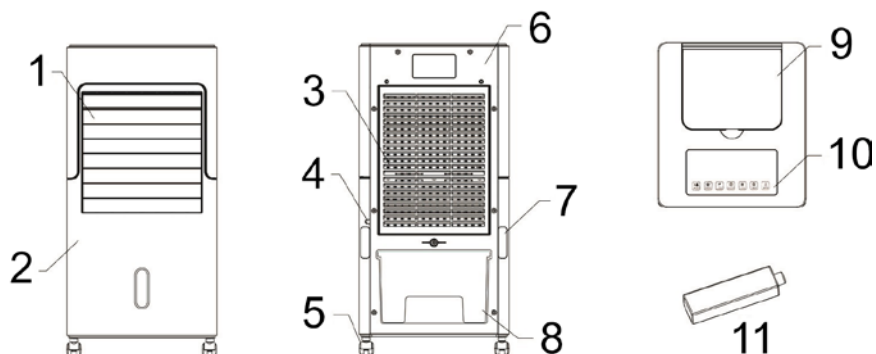

- |   |  |
|---|--|
| 1. Lamely pro výstup vzduchu                | 7. Držák pro uskladnění napájecího kabelu        |
| 2. Přední kryt                              | 8. Zásobník na vodu                              |
| 3. Prachový filtr/filtr z přírodních vláken | 9. Úložný prostor pro chladicí boxy (rozmrazené) |
| 4. Napájecí kabel                           | 10. Ovládací panel                               |
| 5. Pojezdová kolečka                        | 11. Chladicí boxy                                |
| 6. Zadní kryt                               |  |

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Tlačítko nastavení režimu                | 4. Tlačítko ON/OFF           |
| 2. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru | 5. Tlačítko režimu chlazení  |
| 3. Tlačítko oscilace                        | 6. Tlačítko časovače         |
|   | 7. Tlačítko úsporného režimu |

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF.

**Pozn.:** Po vypnutí spotřebiče v režimu chlazení zůstane ještě cca 5 minut v provozu ventilátor pro vysušení filtru.

- Po zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazuje aktuální teplota.

## NASTAVENÍ REŽIMU

- Opakovaným stisknutím tlačítka nastavení režimu zvolte požadovaný režim.
- **Normální režim** – v tomto režimu lze zvolit požadovanou rychlost ventilátoru.
- **Režim váněk** – tento režim je založen na střídání rychlosti ventilace.
- **Režim spánek** – komfortní ventilace pro čas spánku.

## NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Pomocí tlačítka nastavení rychlosti ventilátoru je možné přepínat mezi nízkou, střední nebo vysokou rychlostí ventilátoru (LOW / MED / HIGH).

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit dobu, za kterou se spotřebič vypne.
- Nastavení je možné v celých hodinách v rozmezí 1-12 hodin.
- Pro vypnutí časovače opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se na displeji neobjeví „0“.

## FUNKCE OSCILACE LAMEL

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce horizontální oscilace lamel stiskněte tlačítko oscilace.

## FUNKCE IONIZACE


- Funkce ionizace se automaticky spustí po zapnutí spotřebiče (nelze ji vypnout).

- Ionizace slouží k čištění vzduchu, odstraňuje prach, pyl, plísňe atd., je tedy vhodná pro alergiky.

### PLNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA VODU

- Před plněním zásobníku vodou se ujistěte, zda je zátká zásobníku řádně umístěna, aby nedošlo k úniku vody.
- Vysuňte zásobník ze zadní části spotřebiče a naplňte jej čistou vodou.
- Množství vody v zásobníku se musí pohybovat mezi ryskami MIN a MAX.
- Pro zvýšení efektivity chlazení vložte do zásobníku s vodou kostky ledu nebo předem zmrazené chladicí boxy. Hladina vody v zásobníku přitom nesmí přesáhnout rysku MAX.

Pozn.: Vodu v zásobníku měňte alespoň 1x týdně.

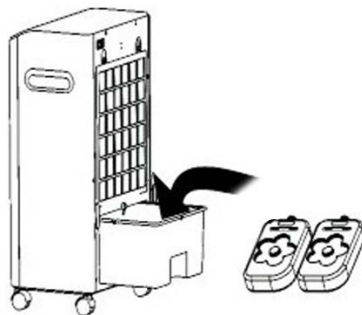

### REŽIM CHLAZENÍ VZDUCHU

- Stisknutím tlačítka režimu chlazení se uvede do provozu vodní čerpadlo a proces chlazení, opětovným stisknutím se čerpadlo i proces chlazení vypne.
- Před zapnutím režimu chlazení se ujistěte, zda je v zásobníku dostatečné množství vody.
- Pro optimální výkon chlazení zajistěte, aby byl prachový filtr vždy čistý a aby se hladina vody v zásobníku pohybovala nad minimální ryskou.

### ÚSPORNÝ REŽIM


- Stisknutím tlačítka úsporného režimu vypnete nebo zapnete podsvícení ovládacího panelu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte spotřebič, vyčkejte, dokud se ventilátor nezastaví, a odpojte spotřebič z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- V případě uskladnění spotřebiče nejprve vyprázdněte vodu ze zásobníku a nechte spotřebič chvíli v provozu v režimu ventilace pro odstranění zbylé vody. Poté spotřebič odpojte z el. sítě, vyčistěte a uložte v původním obalu na suché místo.

### Čištění prachového filtru

- Vyměňte ze spotřebiče vnější prachový filtr. Vyčistěte jej ve vodě s neutrálním čisticím prostředkem, opláchněte v čisté vodě a nechte zcela oschnout. Poté vraťte filtr zpět do spotřebiče.

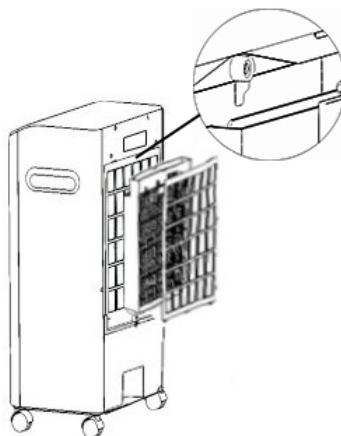

### Čištění filtru z přírodních vláken

- Uvolněte pojistky filtru, viz obrázek, a vyjměte filtr z přírodních vláken.
- Filtr opatrně vyčistěte pomocí vysavače.

### Čištění zásobníku na vodu

- Zásobník na vodu čistěte pravidelně (alespoň 1x týdně).
- Po uvolnění pojistky čerpadla v zásobníku je možné celý zásobník vyjmout ze spotřebiče.
- Vylijte vodu ze zásobníku, omyjte jej hadříkem s neutrálním čisticím prostředkem a vypláchněte. Zásobník vytřete dosucha.



**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	65 W
Kapacita zásobníku na vodu	6 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.