

Rohnson®

Használati útmutató

4 az 1-ben LÉGHŰTŐ

R-871



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbi utasítások szerint járjon el: EN 60335-2-98:2003/A11:2019:

- Ne feledje, hogy a magas páratartalom elősegítheti a környezetben lévő biológiai organizmusok terjedését.
- Ne hagyja, hogy a léghűtő berendezés körüli tér páras vagy nedves legyen. Amennyiben ilyen helyen bepárasodásra kerül sor, a léghűtő berendezést kapcsolja ki. Ha a léghűtő berendezés nem szabályozható, ne használja folyamatosan, hanem időnként kapcsolja ki. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok – pl. szőnyeg, függöny, abrosz, stb. – benedvesedjenek.
- A készülék feltöltése, tisztítása előtt húzza ki azt a hálózathoz.
- Soha ne hagyjon vizet a víztartályban, ha a készüléket nem használja.
- Mielőtt tárolná a léghűtő berendezést, ürítse ki és tisztítsa ki. További használat előtt a léghűtő berendezést tisztítsa ki.

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt. A kábelt helyezze olyan helyeken kívülre, ahol nagy a mozgás, hogy csökkenjen annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
- Bár a készülék háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, medence mellett, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra.
- Jól szellőztetett terekben használja.
- A berendezést egyenes, stabil és száraz helyre állítsa úgy, hogy a levegő beáramlását semmi ne akadályozza és tudjon szabadon áramolni.
- A készüléket a környező tárgytól (pl. bútor, függöny, stb.) min. 20 cm-re helyezze.
- A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat. A készülékbe ne dugjon semmit és üzemelése során ne nyúljon bele.
- Ne takarja le a készüléket. Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások akadálymentesek legyenek.
- A víztartály feltöltéséhez csakis tiszta vizet használjon. A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- A víztartály feltöltése előtt a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózattól.
- Miután feltöltötte a tartályt vízzel, a készüléket ne döntse meg. A készülék áthelyezését óvatosan és lassan kell végezni, hogy meggátolják a tartályban lévő víz kiömlését.
- A készüléket ne tegye ki nagymértékű nedvességnek (pl. csepegő vagy fröcskölő víznek).
- Üzemelés során a készüléket ne tegye ki túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Fontos a tartály vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen cserélni.
- A víztartályt minden esetben töltsé fel, ha a víz szintje a minimumot jelző vonalhoz közeledik.
- A készülék kikapcsolását követően javasoljuk, hogy a tartályt ürítse ki és törölje szárazra.

- Ne tegye ki a hűtőboxokat közvetlen napsugárzásnak.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathól, minden esetben kapcsolja ki.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

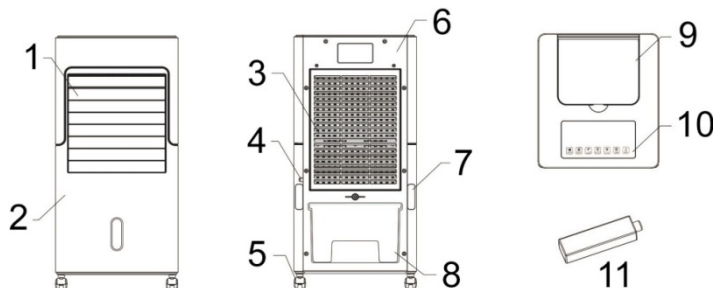

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Lamellák a levegő kiáramlására | 6. Hátsó burkolat |
| 2. Elülső burkolat | 7. Csatlakozó kábel tároló |
| 3. Porszűrő/természetes rostokból álló szűrő | 8. Víztartály |
| 4. Csatlakozó kábel | 9. Hűtőbox (felolvasztott) tároló |
| 5. Futógörgők | 10. Vezérlőpanel |
| | 11. Hűtőboxok |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Üzem mód beállítása | 4. ON/OFF kapcsoló |
| 2. A ventilátor sebességének beállítása | 5. Hűtés mód kapcsoló |
| 3. Oszcilláció kapcsoló | 6. Időzítő gomb |
| | 7. Takarékos mód kapcsoló |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil és száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A készülék indításához vagy kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.

Megj.: Hűtés módban való kikapcsolást követően - a szűrő szárítása miatt - a ventilátor még kb. 5 percig üzemel.

- Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmód kapcsoló többszöri lenyomásávl állítsa be a kívánt üzemmódot.
- **Normál üzemmód** – ezen üzemmódban a ventilátor kívánt sebessége állítható be.
- **Természetes szellő üzemmód** – ez a mód a ventilátor sebességének váltakozásán alapul.
- **Alvó üzemmód** – komfortos ventillálás alvás közben.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A sebesség beállítás gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor sebességét kis, közepes és nagy fokozatok között (LOW / MED / HIGH).

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- A gomb ismételt lenyomásával beállítható az idő, amely múlva a készülék kikapcsol.
- Ez a beállítás 1-12 óra időközben lehetséges egész óránként.
- Az időzítő leállításához nyomja meg többször a gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: „0”.

A LAMELLÁK OSZCILLÁCIÓJA


- A lamellák vízszintes oszcillációja be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.

LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- A készülék indításakor önműködően bekapcsol a légtisztító funkció (nem kapcsolható ki).
- A légtisztító funkció a helyiség levegőjének tisztítására szolgál, eltávolítja a port, virágport, penészgombákat, így alkalmas allergiával küzdők számára.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- A víztartály feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a víztartály dugója jól van-e behelyezve, nehogy kifolyjon a víz.
- A készülék hátsó részéből húzza ki a víztartályt és töltsse fel tiszta vízzel.
- A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- A léghűtés nagyobb hatékonysága érdekében a víztartályba tegyen jégkockákat vagy az előre lefagyasztott hűtőboxokat. A víz szintje a víztartályban nem lépheti túl a „MAX” jelzést.

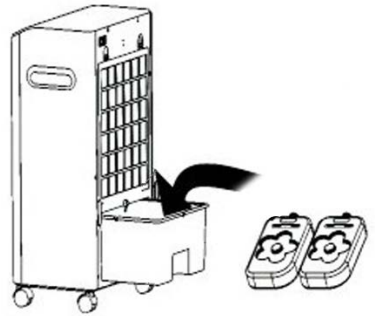

Megj.: A tartály vizét hetente egyszer cserélje le.

LÉGHŰTŐ ÜZEMMÓD

- A léghűtés gomb lenyomásával működésbe lép a vízszivattyú és a hűtés, a gomb ismételt lenyomásával a szivattyú és a hűtés leáll.
- A hűtés indítása előtt győződjön meg, hogy a víztartályban elég mennyiségű víz van-e.
- A hűtés optimális teljesítményét úgy éri el, ha a porszűrőt állandóan tisztán tartja és a víztartályban a víz szintje a minimális felett mozog.

ENERGIATAKARÉKOS MÓD


- Az energiaakarékos mód gombját lenyomva be- vagy kikapcsolja a vezérlőpanel háttérvilágítását.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- A készüléket kapcsolja ki, várjon, míg le nem áll a ventilátor, majd húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készülék tárolása esetén ürítse ki a víztartályt és - a maradék víz eltávolítása érdekében - hagyja a készüléket elszívás módban kis ideig még üzemelni. Ezután a készüléket húzza ki a hálózathoz és eredeti göngyölegében helyezze el száraz helyen.

A porszűrő tisztítása

- Vegye ki a külső porszűrőt a készülékből. Tisztítsa ki közömbös pH-jú tisztítószeres vízben, öblítse le tiszta vízzel és hagyja teljesen megszáradni. Ezután a szűrőt tegye vissza a készülékbe.

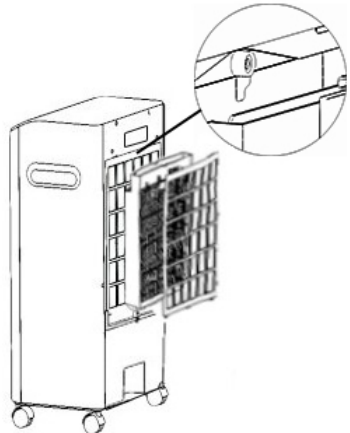

A természetes rostokból álló szűrő tisztítása

- Oldja fel a szűrő biztosítékot és vegye ki a természetes rostokból álló szűrőt.
- A szűrőt porszívó segítségével óvatosan tisztítsa ki.

A víztartály tisztítása

- A víztartályt rendszeresen tisztítsa (legalább hetente 1x).
- A víztartályban lévő szivattyú-biztosíték feloldása után az egész víztartály kivehető a készülékből.
- A víztartályból öntse ki a vizet és mossa ki közömbös pH-jú tisztítószerrel nedvesített ruhával, majd öblítse ki. A tartályt törölje szárazra.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	65 W
A víztartály űrtartalma	6 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.