

**Rohnson®**

Návod na použitie

# STĽPOVÝ OCHLADZOVAC VZDUCHU 4 v 1

R-873



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe. Nepoužívajte spotrebič bez základne.
- Pred zapnutím sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni).
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nevystavujte deti a staršie osoby priamemu fúkaniu po dlhšiu dobu.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho vždy najskôr vypnite.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé a výbušné látky.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických a plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Neumiestňujte spotrebič v nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Spotrebič nesmie byť vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nenechajte spotrebič v prevádzke v blízkosti záclon, závesov a pod.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho vždy odpojte z el. siete.
- Po naplnení zásobníka vodou spotrebič nenakláňajte! Manipulácia so spotrebičom musí byť vykonávaná opatrne a pomaly, aby sa zabránilo vyliatiu vody zo zásobníka.
- Zabráňte kontaktu spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič alebo jeho časti do vody či iných kvapalín.
- Je nevyhnutné pravidelne meniť vodu v zásobníku, najmä v letných mesiacoch.


## POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť
2. Filter z prírodných vlákien
3. Prachový filter
4. Zásobník na vodu
5. Vodné čerpadlo
6. Ovládací panel
7. Displej
8. Mriežka výstupu vzduchu
9. Telo spotrebiča
10. Ukazovateľ hladiny vody
11. Základňa

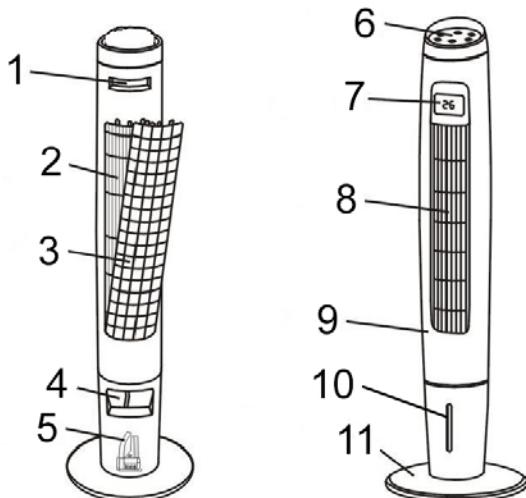



## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo nastavenia rýchlosť ventilátora (SPEED)
3. Tlačidlo oscilácie (SWING)
4. Tlačidlo režimu chladenia/ionizácie (COOL/ANION)
5. Tlačidlo časovača (TIMER)
6. Tlačidlo nastavenia režimu (MODE)

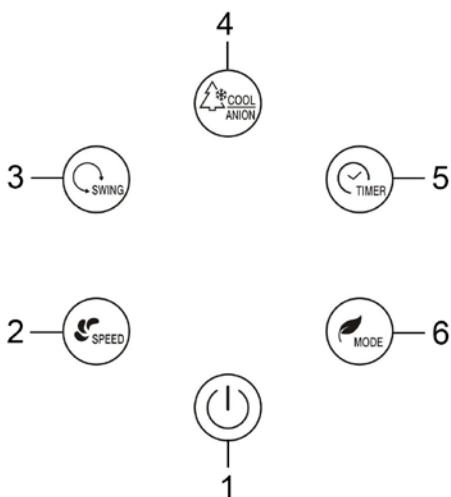

## MONTÁŽ SPOTREBIČA


- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spojte oba diely základne tak, aby do seba zapadli drážkami, viď obr. 1.
- Umiestnite telo spotrebiča do základne a pripojte ho pomocou skrutiek, viď obr. 2.

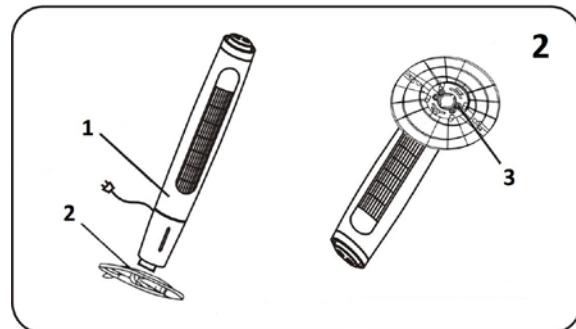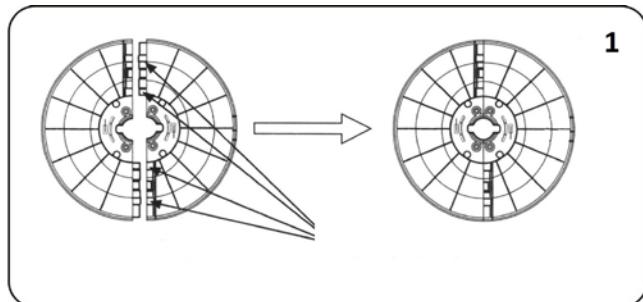

- Telo spotrebiča
- Základna
- Zaistňovacia skrutka

## PLNENIE A VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Pred plnením či vyprázdením zásobníka vždy spotrebič najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre naplnenie zásobníka otvorte kryt zásobníka na zadnej strane spotrebiča a nalejte dovnútra čistú vodu z kohútika, viď obrázok.
- Množstvo vody sa musí pohybovať medzi ryskami MIN a MAX na ukazovateľi hladiny vody. Neplňte zásobník nad rysku MAX.

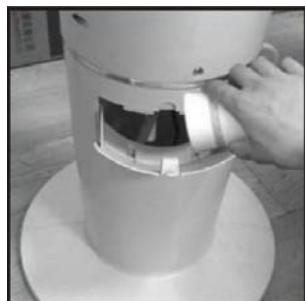

- Pre zvýšenie efektu chladenia môžete do zásobníka pridať zmrazený chladiaci box alebo kocky ľadu. Dbajte pritom na to, aby hladina vody neprekročila rysku MAX.
- Dbajte na to, aby hladina vody počas prevádzky v režime chladenia neklesla pod rysku MIN.
- Pre vyprázdenie zásobníka odstráňte zátku zo spodnej strany základne a nechajte vodu vytiečť von.

Pozn.: Vodu v zásobníku menťte aspoň 1x týždenne.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla ON/OFF.
- Funkcie tlačidiel na ovládacom paneli zodpovedajú funkciám tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

## NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosťi ventilátora nastavte požadovanú rýchlosť - nízku, strednú alebo vysokú.

## NASTAVENIE REŽIMU

- Stláčaním tlačidla nastavenia režimu vyberte požadovaný režim ventilátora.
- K dispozícii sú 3 režimy - normálny režim, režim vánok a režim spánok.
- **Normálny režim** - v tomto režime ventilátor pracuje pri zvolenej rýchlosťi (nízka/stredná/vysoká).
- **Režim vánok** - tento režim je založený na striedaní rýchlosťi ventilácie.
- **Režim spánok** - je vhodný, ak si prajete mať ventilátor v prevádzke počas odpočinku. V tomto režime sa strieda rýchlosť ventilácie ako u režimu vánok, len rýchlejšie.

## NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie času vypnutia ventilátora opakovane stlačte tlačidlo časovača. Ventilátor musí byť pri tomto nastavení zapnutý.
- Nastavenie je možné v celých hodinách v rozmedzí 1-12 hodín.

- Pre zrušenie časovača stlačte opakovane tlačidlo časovača, až kým sa na displeji nezobrazí 12, ďalším stlačením tlačidla časovača potom bude časovač zrušený.

## REŽIM CHLADENIA

- Pre zapnutie režimu chladenia stlačte tlačidlo režimu chladenia/ionizácie.
- Ak do zásobníka na vodu pridáte zmrazený chladiaci box (viď obr.) alebo kocky ľadu, teplota výstupného vzduchu sa zníži až o 3 °C.
- Pre vypnutie režimu chladenia stlačte opakovane tlačidlo režimu chladenia/ionizácie, pozri schému nižšie.



Pozn.: Tlačidlo režimu chladenia/ionizácie funguje podľa schémy:

Jedno stlačenie - zapnutie režimu chladenia

Dve stlačenia - zapnutie funkcie ionizácie

Tri stlačenia - zapnutie režimu chladenia spolu s funkciou ionizácie

Štyri stlačenia - vypnutie režimu chladenia aj funkcie ionizácie

## FUNKCIA IONIZÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie ionizácie stlačte tlačidlo režimu chladenia/ionizácie, viď schéma vyššie.
- Táto funkcia obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, odstraňuje prach a čistí vzduch v miestnosti. Je veľmi vhodná pre alergikov.

## FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie.

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- Pri použití diaľkového ovládania mierte ovládačom priamo na spotrebič a zaistite, aby medzi nimi nebola žiadna prekážka.
- Vzdialenosť od spotrebiča by mala byť cca 4 metre.
- Ak je prijímač na spotrebiči vystavený slnečnému žiareniu, môže dôjsť k rušeniu signálu diaľkového ovládania.
- Pred použitím sa uistite, či sú v diaľkovom ovládaní batérie.

- Postup výmeny batérií: Vyberte držiak batérie z diaľkového ovládania, vymenťte batériu a vložte späť.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite mriežku spotrebiča od prachu navlhčenou handričkou a dôkladne osušte. Zaistite, aby sa voda nedostala do vnútra spotrebiča.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v originálnom obale na suchom mieste.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

## ČISTENIE PRACHOVÉHO FILTRA

- Odskrutkujte skrutku a vyberte zo zadnej strany spotrebiča mriežku prachového filtra. Opatrne umyte mriežku filtra vo vode a nechajte úplne uschnúť. Potom vráťte filter späť do spotrebiča.
- Filter čistite 1x za mesiac. V prípade prašného prostredia čistite filter častejšie.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napäťa	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	75 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITYCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.