

Rohnson®

Használati utasítás

LÉGSZÁRÍTÓ

R-9810



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék R290 típusú, gyúlékony, szagosítatlan hűtőközeggel van feltöltve. Tilos bármi módon felgyorsítani a készülék általi jégmentesítést. A berendezés karbantartását csakis a jelen útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szűrálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 50 g. Soha ne javítsa a készüléket önállóan. A jelen készülék bármilyen javítását bízta kizárólag a márkaszervíz munkatársaira.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY

A berendezést 4 m² -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



Figyelmeztetés

A hűtőközeg gyúlékony.



A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



További tájékoztatást a használati útmutatóban talál.



A szervíz munkatársai a javítás megkezdése előtt kötelesek figyelmesen elolvasni a szervízkönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne csatlakoztassa a tápvezetékét dugaljba összetekert állapotban. A vezeték szét kell gombolyítani, és szabadon lefektetve kell lennie.
- Bizonyosodjon meg, hogy a csatlakozó teljesen rögzítve, és a táphálózati dugalj mindegyik érintkezőjébe helyesen bedugva van-e. Bizonyosodjon meg, hogy a csatlakozó tiszta-e.
- A fogyasztó táphálózati dugaljba csatlakoztatásakor ne használjon hosszabbító kábelt. Ezért bizonyosodjon meg, hogy a berendezés egy táphálózati dugalj közelében van-e.
- Minden csatlakozó vezetékét védjen sérülés ellen.
- A fogyasztót nedves kézzel semmi esetben ne kapcsolja le a táphálózati dugaljról.
- A készülék vezérlőpaneljére ne tegyen rá semmilyen tárgyat, nedves anyagokat, ruhadarabokat.
- A készülék közelében nem lehet benzin, olaj.
- A készülék nem helyezhető ki poros környezetbe.
- A rezgések és a zajos üzem, valamint a víz készülékből történő szivárgása elkerülésének érdekében, a fogyasztót minden esetben egyenes, száraz felületen helyezze el.
- Bizonyosodjon meg, hogy a fogyasztó közelében nincsenek-e fűtőtestek, vagy hőt kisugárzó berendezések.
- Bizonyosodjon meg, hogy a tápvezetékre nem lettek-e ráhelyezve semmilyen nehéz, kemény, vagy éles tárgyak, és hogy teljes hosszában sértetlen-e, illetve nincs-e valahol beszorulva.
- A készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem lenne szabad használni gyártási, illetve ipari térségekben.
- A készülék belsejébe ne dugjon be semmilyen idegen tárgyat.
- A berendezést semmi esetben ne öntse le, ne fröcskölje le vízzel.
- A berendezés lehető legmagasabb hatásfokának eléréséhez, a készülék üzemelése alatt a külső ablakokat és ajtókat be kell csukni.
- A készülék nem állítható fel és nem üzemeltethető robbanásveszélyes térségekben.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi, vagy raktározza, ne fektesse az oldalára, vagy ne állítsa fejetetejére, és kerülje az erős rezgéseket.
- A beszívó rácson nem lehet sem ráülepedett szennyeződés, sem idegen tárgy.
- Üzemelés alatt a készülék rácsát tilos eltávolítani.

- A rendszeres gondozás és karbantartás a készülék hosszú élettartamának, valamint hibamentes üzemelésének alapja.
- A helyiség hőmérséklete, amelyikben a készüléket használni szeretné, nem lehet 5 °C-nál alacsonyabb, és nem haladhatja meg a 32 °C-ot. A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzás hatásának.
- A készüléket ne helyezze el fürdőszobában.
- A készüléket ne helyezze olyan létesítmény alá, amelyből víz csurog ki.
- Könnyebb mozgatáshoz a készülék kerekkel van ellátva. Mozgatást megelőzően azokat mindig ki kell oldani. Egyenetlen padlófelületen, szőnyegen történő mozgatáskor fokozott óvatossággal járjon el, a dőlésszög nem lehet túl nagy, máskülönben a víz kiömölhet a víztartályból.
- Amennyiben valamilyen szokatlan helyzetet észlel, például ha égett szagot érez, azonnal húzza ki a készülék tápvezeték csatlakozóját a hálózati dugaljból, és lépjen kapcsolatba az arra felhatalmazott szerviz-szolgáltatást nyújtóval.


Tipp: A légszárítási hatások növelésének érdekében, légszárítás során csukja be a helyiség összes ablakát, ajtaját, egyéb szellőzőnyílását.

- A berendezést a faltól 30-45 cm távolságban helyezze le, és hagyjon fölötte szabadon legalább 50 cm-nyi helyet.

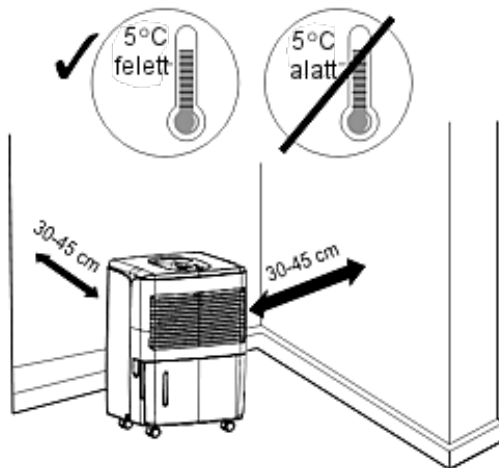


KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Készülék előső oldala

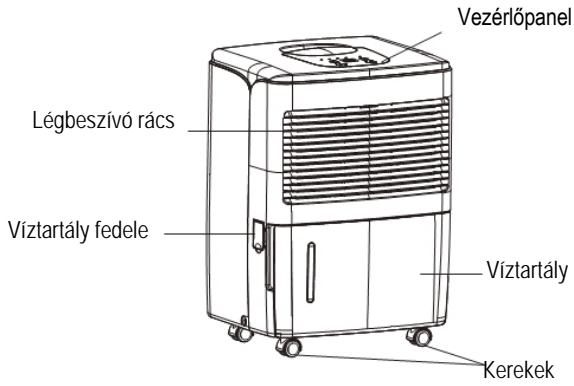


Készülék hátsó oldala

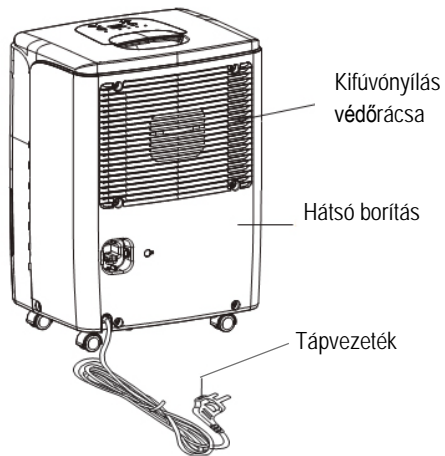

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN


A készülék használatát megelőzően végezze el a következő lépéseket:

1. Kétoldaltól fogja meg a víztartályt, és húzza ki – lásd a képen.

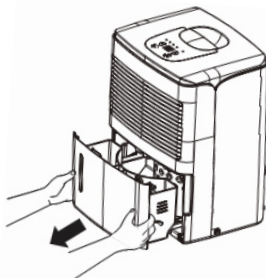

2. Ellenőrizze, hogy a víztartály úszókája megfelelő pozícióban van-e.

Megjegyzés: A készülék szállítása alatt ugyanis helytelen pozícióba kerülhet. Amennyiben a víztartály úszókája nincs megfelelő pozícióban, helyezze át Ön megfelelő pozícióba – lásd a képen.

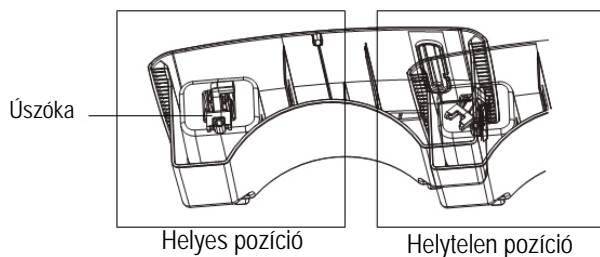


3. Tegye vissza a víztartályt a készülékbe – lásd az 1. képen.

Megjegyzés:

- A víztartályt a légszárítóba megfelelő pozícióban kell behelyezni.
- A készülék üzemelése alatt a víztartályt ne vegye ki.
- Amennyiben a víz készülékből történő elvezetéséhez csöpögőt szeretne alkalmazni, kövesse „A víz készülékből történő elvezetése” fejezet utasításait.
- Mindegyik nyomógomb megnyomását egy rövid hangjelzés jelzi.
- A készülék bekapcsolásához használja az ON nyomógombot, a készülék bekapcsolásához pedig használja az OFF nyomógombot.

VEZÉRLŐPANEL

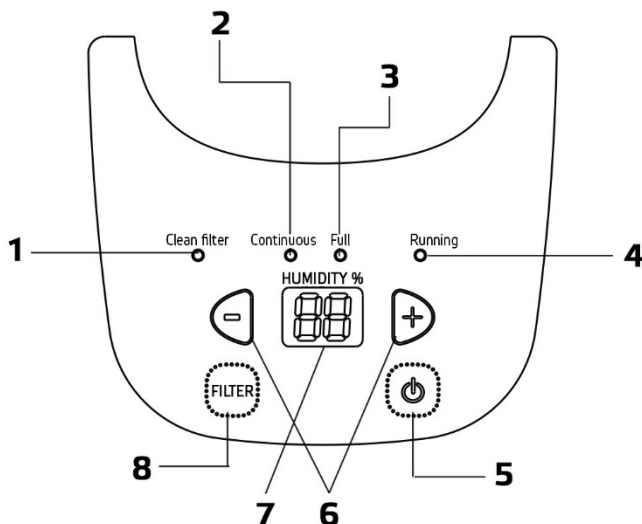

Kijelzések:

- 1 Szűrőtisztítás
- 2 Állandó üzemelési üzemmód - megszakítás nélküli légszárítás
- 3 Víztartály megtelt / Víztartály helytelen pozícióban visszahelyezve
- 4 Okos üzemmód
- 7 Képernyő

Nyomógombok:

- 5 ON / OFF
- 6 + / -
- 8 Szűrő

NYOMÓGOMBOK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA

5 ON / OFF

A készülék be- és kikapcsolásához.

6 + / -

Okos üzemmódban 35 – 80 % közötti páratartalom-érték állítható be. Minden egyes megnyomásakor 5 %-os léptetéssel

2 ÁLLANDÓ ÜZEMELÉSI ÜZEMMÓD – MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI LÉGSZÁRÍTÁS

Ez a funkció a „-” gomb ismételt megnyomásával választható meg – mihelyt a képernyőn megjelenik a „CO” kijelzés, az üzemmód aktivált állapotba kerül.

Figyelmeztetés:

Ebben az üzemmódban ajánlatos csöpögő csatlakoztatása (nem képezi a szállítás részét), hogy biztosítva legyen a víz állandó jellegű elvezetése. Ellenkező esetben, a víztartály megteltének pillanatában a készülék önműködően kikapcsol. Miután megtörtént a víztartály kiürítése, a fogyasztó önműködően bekapcsol.

6 VEZÉRLŐPANEL ZÁROLÁSA

Nyomja meg egyszerre a „+” és a „-” gombot 3 s időre, amivel ezt a funkciót aktiválja. A képernyőn „LC” kijelzés jelenik meg. 3 s elteltével a képernyőn ismét az aktuális környezeti hőmérséklet jelenik meg. A zárolásmentesítés ugyanazon gombok kombinációjával lehetséges.

8 SZŰRŐ

A fogyasztó úgy van beállítva, hogy 250 üzemóra leteltével figyelmeztesse a felhasználót a légszűrő kitisztításának szükségességére. Amikor kigyullad a Szűrőtisztítás kijelző – kövesse a szűrő tisztására vonatkozó alábbi utasításokat. A kijelzés megszüntetéséhez nyomja meg a FILTER, gombot.

További funkciók:

1. Hangjelzés (Alarm Warning)

Hogyha a víztartály nincs visszahelyezve a készülékbe, illetve, ha nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve, 3 percen belül aktiválódik. A hangjelzés 10 másodperc elteltével megszűnik.

2. Auto stop

Hogyha a víztartály megtelt, vagy ki lett véve, illetve, ha nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve, a készülék önműködően kikapcsol.

3. Memória funkció (Memory Function)

Hogyha ki is esik a tápellátás, a készülék elvégzi a beállítások biztonsági mentését. A tápellátás helyreállítását követően a készülék újra indul a biztonsági mentésből beolvasott beállításokkal.

4. „Vízartály megtelt” kijelzése (Bucket full)

Hogyha ez a kijelző kigyullad, az vagy azt jelenti, hogy a víztartály megtelt és azt ki kell üríteni, vagy pedig, hogy a víztartály nincs a készülékben, illetve, hogy nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve a készülékbe.

A VÍZ KÉSZÜLEKBŐL TÖRTÉNŐ ELVEZETÉSE


1. Lehetőség – kézi ürítés

Megjegyzés:


- A készülék üzemelése alatt, vagy leállítás után azonnal, a víztartályt ne vegye ki. Ellenkező esetben a készülékből kicsöpöghet a víz.
- A víztartály ürítése előtt húzza ki a készülék tápvezetéki csatlakozóját a hálózati dugaljából.
- Amennyiben a víztartály ki lett véve, a készülék kikapcsol.
- Amennyiben a víz felfogásához víztartályt használ, ne használjon csöpögőt. Hogyha csöpögő van rácsatlakoztatva, a víz a készülékből a víztartály helyett egy Ön által odakészített tartályba lesz lecsapolva.
- A víztartály megfelelő pozícióban, rendszeren helyére téve legyen visszahelyezve.

Vízartály kiürítése

1. Kétoldalról fogja meg a vízartályt, és húzza ki – lásd a képen.
Figyelmeztetés: A vízartályt a készülékből óvatosan húzza ki, nehogy kiömöljön a víz.

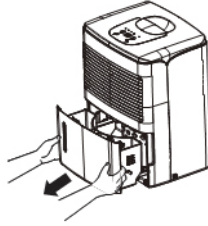


2. Öntse ki a vizet a vízartályból.

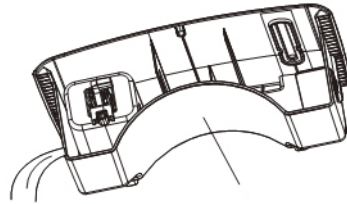

Vízartály


3. Helyezze vissza a vízartályt a készülékbe a képen látható nyíllal megjelölt irányban.

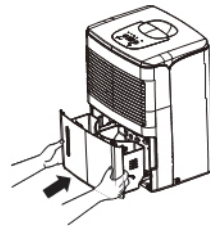

Víz ürítése a készülékből csöpögőn keresztül

- A csöpögő nem képezi a szállítás részét, ezért, hogyha a készülékből ki szeretné vezetni a víz lecsapolását, szerezzen be egy megfelelőt.
- Ehhez egy 14 mm átmérőjű és 1,3 – 1,5 m hosszú tömlődarabra lesz szükség.
- A készüléket rácsatlakoztatás idejére kapcsolja ki, és a készülék tápvezeték csatlakozóját húzza ki a hálózati dugaljából.


1. Húzza ki a készülék oldalán található kifolyónyílást elzáró dugót. Vegye ki a lecsapoló részt, majd ezt követően erősen csavarozza bele a tokba. Kérjük, ellenőrizze, megfelelő állapotban van-e a tömítés.

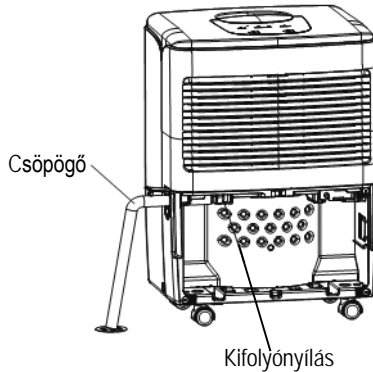


2. A csöpögő egyik végét húzza át a nyíláson, másik végét pedig vezesse bele egy nagyobb edénybe (vödör, kád stb.), amelybe a víz fel lesz fogva. A tömlőt minden esetben lefelé irányítsa, semmiképp ne a kifolyónyílás szintjénél feljebb.
3. Tegye vissza a víztartályt eredeti helyére. Rendszeresen ellenőrizze, rendben csatlakozik-e a tömlő, és hogy nincs-e eltömődve.

Bizonyosodjon meg, hogy a csöpögő rendszeren át van-e vezetve a víztartály kifolyónyílásán, és hogy lefelé irányul-e.

Megjegyzés: A tömlő nem lehet sem megcsavarodva, sem a kifolyónyílás szintjénél feljebb irányítva, sem eltömődve. Akadályozza meg a tömlő megtörését.

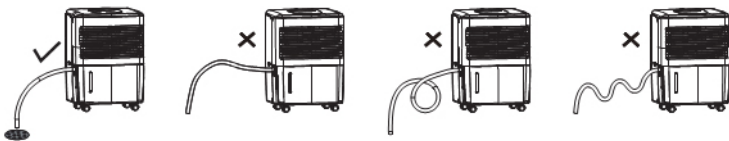

Megjegyzés: Amennyiben a csöpögőt le szeretné csatlakoztatni a készülékről, legyen kéznél egy edény a készülékből kicsöpögő maradék víznek.

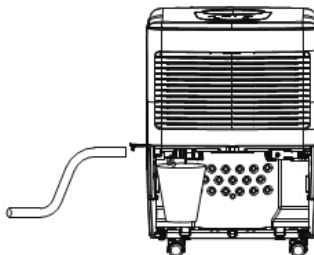


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelmeztetés

- Tisztítás megkezdését megelőzően a légszárítót kapcsolja ki, és húzza ki a készülék tápvezetéki csatlakozóját a hálózati dugaljából. Ellenkező esetben villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn.
- A légszárítót ne mossa vízzel – villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn.
- A légszárító tisztításához ne használjon illanó anyagokat (pl. oldószer, benzin) – a készülék megrongálódhat.


A rács és a készülék borításának tisztítása

- A készülék borításának tisztításához használjon puha rongyot.
- Amennyiben a borítás erősen szennyezett, használjon finom tisztítószert.
- A rács tisztításához használjon „pormyelőt”, vagy puha ecsetet.

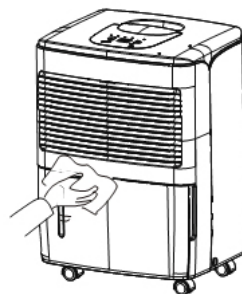


Vízartály tisztítása

- A penész és a baktériumok túltengésének megelőzése érdekében, minden 2 hét elteltével tisztítsa ki a vízartályt. Tisztításhoz használjon puha ecsetet, majd a vízartályt öblítse le.
- Vegye ki a vízartályt – lásd a képen.

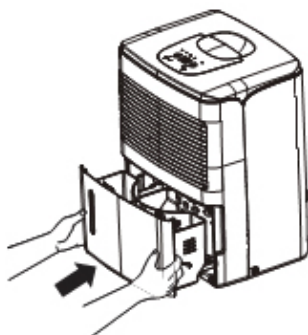

Légszűrő tisztítása

- A légszárító 250 üzemóra leteltével figyelmeztetni fogja Önt a légszűrő kicserélésének szükségességére.
- Abban az esetben, ha Ön a készüléket porosabb környezetben használja, ajánlatos a légszűrőt gyakrabban tisztítani.
- A panel alsó felének mindkét oldalán található rögzítők kiakasztásával nyissa ki a panelt – lásd a képen. **Ne folyamodjon erőszakhoz.** A képen látható módon húzza meg a panelt, és vegye ki.
- A képen látható módon húzza ki maga felé a légszűrő rögzítőjét, és vegye ki a szűrőtestet.
- Ha a szűrő szennyezett, mossa meg semleges tisztítószeres meleg vízben, majd jól szárítsa meg.
- Helyezze vissza a szűrőt és a hátsó panelt.

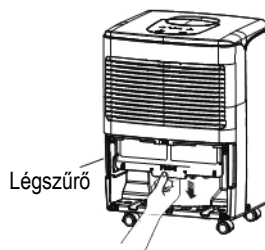

Figyelmeztetés

- A légszárítót ne üzemeltesse szűrő nélkül. Ellenkező esetben a szelelőlyukban összegyűlik a por, ami hátrányosan befolyásolja a készülék teljesítőképességét.
- A légszűrőt ne szárítsa sem elektromos hajszárítóval, sem tűz fölött. A légszűrőn alakváltozás állhat be, vagy meggyulladhat.
- Hogyha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ajánlatos valamilyen biztonságos és tiszta helyen eltárolni.
- Eltárolás előtt bizonyosodjon meg, hogy a víztartály ki van-e ürítve. Ne hagyja a készülékre csatlakoztatva a csöpögőt.
- A készüléket tisztítsa meg, és csomagolja be.

A készülék használatát megelőzően ellenőrizze:

- nincs-e lefedve a légkivezetés,
- megfelelő állapotban van-e a csatlakozó és a dugalj,
- nem szennyezett-e a légszűrő,
- nincs-e megsérülve a csöpögő.


A készülék üzemelésének befejeztével:

- csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról,
- tisztítsa meg a légszűrőt,
- tisztítsa meg a készüléket a portól,
- ürítse ki a víztartályt.

A készülék hosszantartó tárolása

Hogyha hosszabb időn át nem tervezi a készülék használatát, ajánlatos az alábbi utasítások szerint eljárni:

- Csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról, a tápvezetéket csomagolja be.
- Bizonyosodjon meg, hogy a víztartály tiszta, valamint, hogy a csöpögő le van csatlakoztatva a készülékről.
- A készüléket csomagolja be, hogy ne érje por, vagy bármilyen más szennyeződés.
- Tárolja el egy száraz helyen.

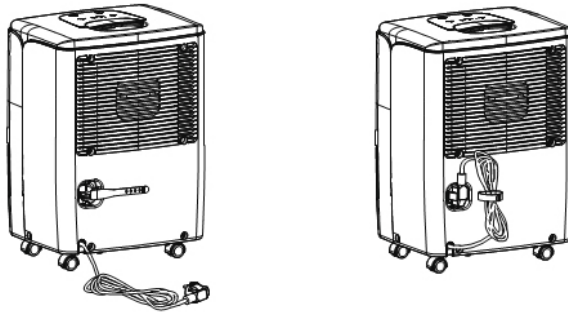

Hibák összefoglaló táblázata

Hiba	Lehetséges oka
Készülék nem működik. Vezérlőpanel nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék nem indul be, ha a helyiség hőmérséklete 32 °C-nál magasabb, vagy 5 °C-nál alacsonyabb. • Víztartály megtelt.
Hirtelen túl zajosan üzemel.	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék nem ideálisan vízszintes felületen áll.
Nem csökken a páratartalom.	<ul style="list-style-type: none"> • A helyiség, amelyikben a készülék le van helyezve, túl nagy méretű. • Ajtó vagy ablak nyitva maradt. • Lehet, hogy a helyiségben valamilyen berendezés vízpárát termel.
Túl alacsony mértékben, vagy egyáltalán nem érzékelhető légszárító hatás.	<ul style="list-style-type: none"> • A helyiség hőmérséklete túl alacsony. • Lehet, hogy helytelenül beállított a páratartalom értéke. • Amennyiben az egység 5 - 15 ° C hőmérsékletű helyiségben üzemel, a készülék önműködően felolvasztásba kezd. A légszárító egy rövid időre kihagy (ilyenkor a ventilátor magas fordulatszámmal dolgozik). A felolvasztási folyamat befejeztével a készülék visszaáll azt megelőző beállításba.
Legelső indításkor a készülékből kellemetlen bűz árad.	<ul style="list-style-type: none"> • Növekedő hőmérséklettel a készülékből a legelején dohos szag jöhet ki.
Készülék túl zajos.	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék fapadlóra van leállítva.
Készülék szélzúgás szerű hangot ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> • Ez egy normális jelenség. A ventilátor üzem közben zúgó hangot fejleszt.

Táblázat: Víz elfolyási nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Csöpögő van használva, de mégis víz van a víztartályban.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a lecsapoló részt. 	Lecsapoló részt megfelelően szükséges behelyezni.
	<ul style="list-style-type: none"> Csöpögő nem jól van feltéve. 	Tisztítsa ki a tömlőt, és tegye fel újra rendesen.

Táblázat: Légszárító üzembehelyezésekor beálló nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Bekapcsolás / kikapcsolás kijelzése nem aktív, pedig a készülék be van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> Kiesett a táplálás, vagy a tápvezeték csatlakozója elégtelenül van bedugva a hálózati dugaljba. 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, nincs-e áramkiesés. Ellenőrizze a csatlakozót, nincs-e megsérülve. Ellenőrizze, nem húzódott-e ki a tápvezeték csatlakozója a dugaljból. Ellenőrizze a tápvezetékét, nincs-e megsérülve.
	<ul style="list-style-type: none"> Kiéggett a biztosíték. 	<ul style="list-style-type: none"> Tegyen be újat.
„Vízartály megtelt” kijelzés világít.	<ul style="list-style-type: none"> Megtelt a víztartály. Vízartály helytelen pozícióban lett visszahelyezve. Vízartály ki van véve. 	<ul style="list-style-type: none"> Űritse ki a víztartályt, és tegye vissza a készülékbe.

Táblázat: Légszárítási nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Készülék légszárítási teljesítménye nem megfelelő.	Készülék üzemelését valami gátolja.	Bizonyosodjon meg, hogy a készülék üzemelését nem akadályozza-e függöny, redőny, bútordarab stb.
	Légszűrő szennyezett, vagy valami eltömte.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	Ajtó vagy ablak nyitva maradt.	Bizonyosodjon meg, hogy be van-e csukva minden ajtó és ablak.
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	A helyiség túl alacsony hőmérséklete lecsökkenti a légszárítási teljesítményt. A készüléket 5 °C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségbe kéne betenni.

Táblázat: Hibakódok összefoglaló táblázata

Sorszám	Hiba megnevezése	Képernyőn megjelenő kód	Készülék állapota	Lehetséges oka
1	Környező hőmérséklet érzékelője hibás	F1	Légsűrítő és ventilátor leállt. Nyomógombra nem reagál.	Környező hőmérséklet érzékelője lecsatolódt, vagy rossz az
				A képernyő lapjának valamelyik
				Környező hőmérséklet érzékelője tönkrement (lásd a „Hőmérséklet
				Képernyő megsérült
2	Cső hőmérséklet érzékelője hibás	F2	Légsűrítő és ventilátor leállt. Nyomógombra nem reagál.	Cső hőmérséklet érzékelője lecsatolódt, vagy rossz az
				A képernyő lapjának valamelyik
				Cső hőmérséklet érzékelője tönkrement (lásd a „Hőmérséklet
				Képernyő megsérült
3	Légpára-tartalom szint érzékelője hibás	L1	Légsűrítő és ventilátor leállt. Nyomógombra nem reagál.	Légpára-tartalom szint érzékelője
				Légpára-tartalom szint érzékelője
				Képernyő megsérült
4	Freonszivárgás biztosítóka	F0	Kompresszor leállt. Ventilátor meghajtása továbbra is működésben.	Szivárog a hűtőanyag
				A rendszer leblokkolt
5	Túlterhelés biztosítóka	H3	Kompresszor leállt. Ventilátor meghajtása továbbra is működésben.	A környező üzemiállapot nem
				Hőcserélő és kondenzátor
				Rendszer meghibásodott

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség névleges tartománya	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	210 W
Víztartály űrtartalma	2 l
Üzemi hőmérséklet	5-32 °C
Hűtőközeg típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.