

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

RĘCZNY ODKURZACZ CYKLONOWY

R-1218



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni. Unikaj kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub narożnikami, nie przywieraj go drzwiami i nie ciągnij za niego. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie zasilającym.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie dotykaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne.
- Jeżeli otwór ssący, dysza podłogowa lub rura teleskopowa są zablokowane przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń przedmiot blokujący.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Trzymaj luźne ubranie i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Przed podłączeniem akcesoriów odłącz urządzenie od sieci el.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem substancji łatwopalnych, lotnych lub trujących (np. benzyny, kwasów itp.).
- Nie wolno zbierać odkurzaczem gorącego popiołu, rozbitego szkła, ostrych przedmiotów ani płynów.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem igieł, pinezek ani sznurków.
- Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanego filtra. Nie wolno nigdy używać urządzenia z uszkodzonym filtrem.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

OPIS URZĄDZENIA

1. Korpus urządzenia
2. Rurka
3. Dysza do podłóg
4. Uchwyt
5. Pojemnik na kurz

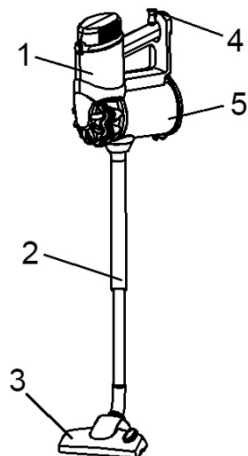


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz rurę teleskopową do urządzenia.
- Naciśnij mechanizm blokujący rury i wysuń ją, aby wyregulować jej wymaganą długość.
- Podłącz akcesoria/dyszę do podłóg do rury teleskopowej i podłącz urządzenie do sieci el.

Pamiętaj: Obie nasadki można również podłączyć bezpośrednio do otworu ssącego urządzenia (bez użycia rury teleskopowej).

- Dyszę do podłóg można zastosować dwoma sposobami:
 - 1 - do czyszczenia twardych powierzchni (parkiet, podłóg laminowanych, posadzki itd.).
 - 2 - do czyszczenia dywanów
- Ustawienie wykonuje się przełączeniem przycisku na dyszy do podłóg (patrz rysunki).

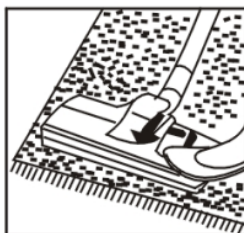


- Włącz urządzenie, naciskając przycisk włącz/wyłącz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Przetrzyj urządzenie suchą szmatką. Nie używaj żrących detergentów.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.


Opróżnianie pojemnika na kurz

- Aby zapewnić optymalną moc urządzenia, regularnie opróżniaj pojemnik na kurz, w przeciwnym razie moc ssania ulegnie zmniejszeniu. Procedura:
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Trzymaj pojemnik nad śmietnikiem i naciskając bezpiecznie do opróżniania pojemnika na kurz zwolnij dno pojemnika. Lekko zatrzęs, aby usunąć brud.
- Wyjmij wewnętrzny pojemnik (patrz rysunek), wyjmij z niej filtr i umyj ją w czystej wodzie lub usuń brud miękką szczotką. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia i wróć z powrotem.

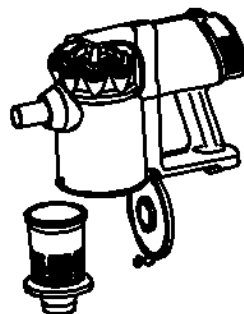

Czyszczenie filtra

- Regularnie czyść filtr HEPA, aby zapewnić maksymalną skuteczność odkurzania i przedłużyć żywotność urządzenia.
- Filtr należy czyścić za każdym razem, gdy jest brudny lub gdy moc ssania urządzenia ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Procedura:
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Naciśnij przycisk do zwalniania pojemnika na kurz.
- Wyjmij filtr HEPA (patrz rysunek), umyj go w wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Następnie wróć filtr z powrotem do urządzenia.
- Nie używaj żadnego detergentu do czyszczenia filtra.
- Filtr musi być całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

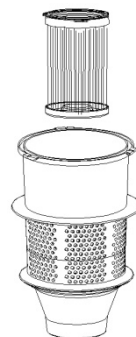

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.